




EVOOCH

## 取扱説明書

---

EVH-FC04

ハイブリッドフェイシャルスチーマー

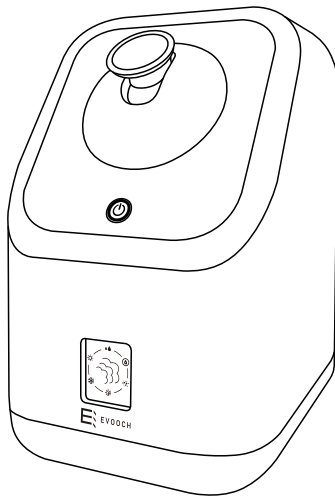

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

# 目次

---

## ▶ はじめに

目次 . . . . . 1～2ページ

各部名称 . . . . . 3ページ

安全上のご注意 . . . . . 4～11ページ

## ▶ 使い方・お手入れ

ご使用前の注意 . . . . . 12～13ページ

ご使用前の準備 . . . . . 14～16ページ

操作方法 . . . . . 17～21ページ

日常の点検・お手入れ . . . . . 22～23ページ

保管のしかた . . . . . 24ページ

# 目次

---

## ▶ 困ったときは

故障かな? . . . . . [25～26ページ](#)

アフター販売 . . . . . [27ページ](#)

アフターサービス . . . . . [28～29ページ](#)


カスタマーサポートセンター . . . . . [30ページ](#)

仕様 . . . . . [31ページ](#)


# 各部名称

[目次へ↑](#)

## ▶ 本体<正面>

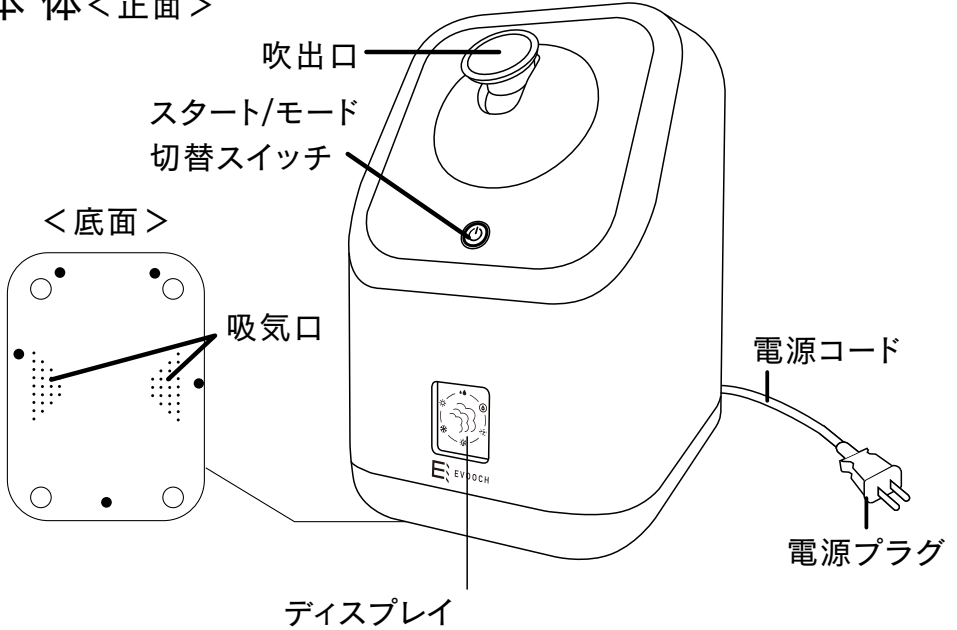

## ▶ 本体<背面>

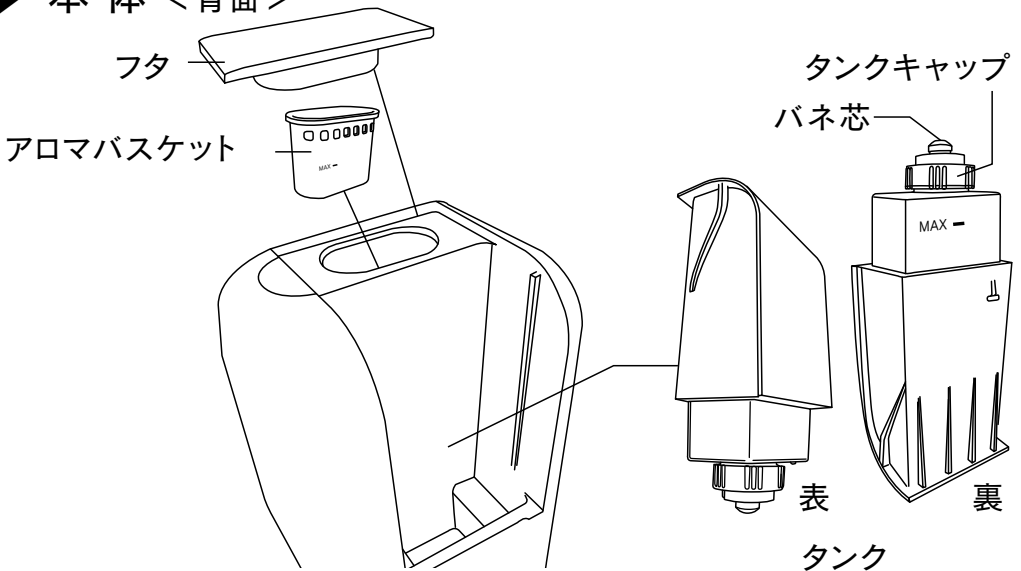



# 安全上のご注意

[目次へ↑](#)

**必ずお守りください** 本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

# 安全上のご注意

---

## 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。



発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

禁止

肌に異常がある箇所に使用しないでください。



傷等の悪化の原因となります。

禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。



高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障や水漏れの原因となります。

禁止

浴室、シャワー、洗面器または水の入った容器の近くで使用しないでください。



感電や故障の原因となります。

禁止

# 安全上のご注意

## 警告

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



やけど・部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



感電や怪我をするおそれがあります。

強制

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

# 安全上のご注意

## 警告

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源コードが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱、発煙する原因となります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。



# 安全上のご注意

---

## ⚠ 注意

タンクには精製水を使用し、他の液体（水道水、化粧水、洗剤やその他の化学溶剤）を入れないでください。



故障の原因となります。

禁止

本体を安定させ、安全な場所で使用してください。特に使用中は、本体を動かさないようにしてください。



やけどの原因となります。

禁止

熱に弱い人、やけどをする恐れのある高齢者、子供などは使用しないでください。



怪我の原因となります。

禁止

# 安全上のご注意

---

## 注意

タンクに水を入れずにセットしたり、タンクを本体にセットしない状態で使用したりしないでください。



空焚き状態となり本体の劣化が早まります。

禁止

使用中は吹出口を覗かないでください。



やけどの原因となります。

禁止

使用中は本体の吹出口・タンク・アロマバスケット等の高温部に触れないでください。



やけどの原因となります。

禁止

# 安全上のご注意

---

## 注意

使用中は吹出口の角度を変えないでください。



やけどの原因となります。

禁止

使用後にタンクを装着した状態で本体をゆするなどしないでください。



吹出口から湯滴が飛び、やけどをするおそれがあります。

禁止

使用後本体が完全に冷めないうちは、吹出口、タンク、アロマバスケット等の高温部に触れたり、お手入れをしたりしないでください。



やけどの原因となります。

禁止

# 安全上のご注意

---

## 注意

アロマバスケットに入れるアロマオイルはオーガニックフローラルウォーター以外を使用しないでください。



本体の変色・変形の原因となります。

禁止

クレンジング剤や化粧水が手に付いた状態で本体の操作や給水を行わないでください。また本体にクレンジング剤、化粧水を付けたまま放置しないでください。



プラスチックが劣化し、変色やヒビが入り故障する原因となります。

禁止

浴室など湿気の多い場所に保管しないでください。



故障の原因となります。

禁止



# ご使用前の注意

---

[目次へ↑](#)

## ▶ 本体について

- 精製水を入れる前に、電源プラグをコンセントから抜いていることを確認し、その後、タンクに精製水を入れてください。
- 本体、電源コード、電源プラグは水につけないでください。本体を火気から遠ざけて使用・保管してください。湿気の多い場所に置かないでください。
- 本体購入直後、ご使用時に若干のプラスチック臭を感じる事があります。初めて使用するときは、温スチームモードで試運転することをお勧めします。

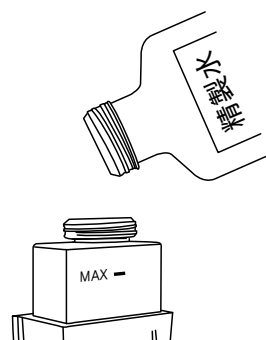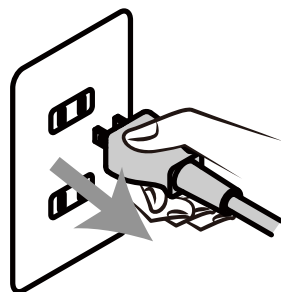

# ご使用前の注意

---

## ▶アロマバスケットについて

- アロマバスケットに入れられるのは、オーガニックフローラルウォーターのみです。他のものを入れないでください。
- オーガニックフローラルウォーターを入れるときは、本体の中に手を入れないでください。オーガニックフローラルウォーターをアロマバスケットに入れる際は、アロマバスケット外側のMAXラインを越えないようにしてください。使用中や使用直後は非常に熱くなりますので、アロマバスケットに触れないでください。
- アロマバスケットは使用するたびに清掃してください。



## ▶その他

- 使用中または使用後、痛みや不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

# ご使用前の準備

---


[目次へ↑](#)

## ▶より良いお肌のお手入れを行うために

- ・使用する前に洗顔してください。
- ・使用の目安は、使い始めは週2～3回です。使用1か月後からは毎日使用できます。
- ・肌の調子を見ながら、回数・時間を調節してください。
- ・使用中に発疹・発赤・かゆみなど肌のトラブルが生じたときは、使用を中止してください。


## ▶スチーム・ミストをあてる

- ・スチーム・ミストで服が濡れるおそれがあります。気になる場合はタオルなどで覆ってください。
- ・タオルなどを本体の手前に敷くことをお勧めします。
- ・床などにスチーム・ミストが付着した際は、使用后すぐに拭き取ってください。
- ・エアコンなどの風の影響を受けない平らな場所でご使用ください。

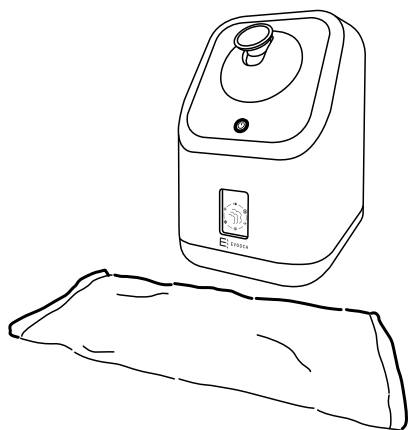


# ご使用前の準備

- ・じゅうたんや電気カーペット、ふとんの上など水分を吸収しやすいところや吸気口をふさぐようなところには置かないでください。
- ・高温のスチームでやけどをしないように注意してください。
- ・電化製品のそばや、パソコンなどスチーム・ミストを吸い込む恐れのあるものの近く、電磁調理器などの磁気の多いところには置かないでください。

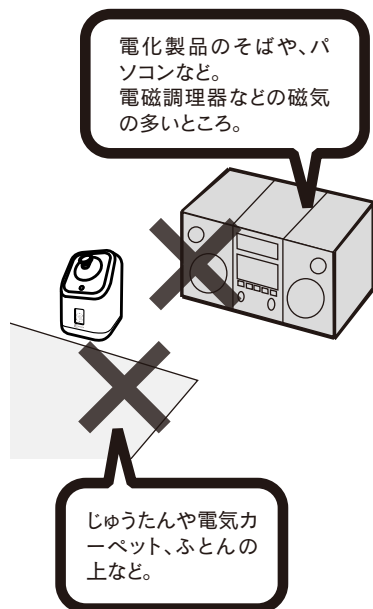

## ▶アロマバスケットを使用する場合

1. フタを外してアロマバスケットを取り出します。
2. オーガニックフローラルウォーターをアロマバスケット外側のMAXラインを越えないように入れます。

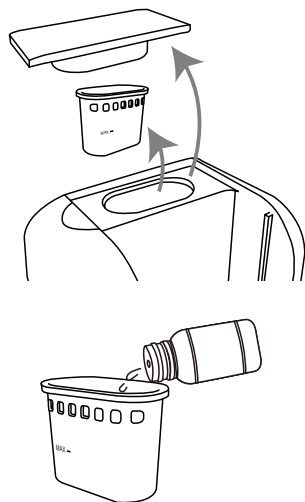




## ご使用前の準備

---

3. アロマバスケットを元に戻します。
4. フタをします。

### ▶使用前の準備

1. タンクを本体から取り出します。
2. タンクキャップを反時計回りに回して開けます。
3. タンクにMAXラインを超えないように精製水を入れます。
4. タンクキャップを時計回りに回して閉めます。
5. タンクを所定の位置に戻します。
6. 本体の電源プラグをコンセントに差し込むとディスプレイが点灯しスタンバイモードになります。

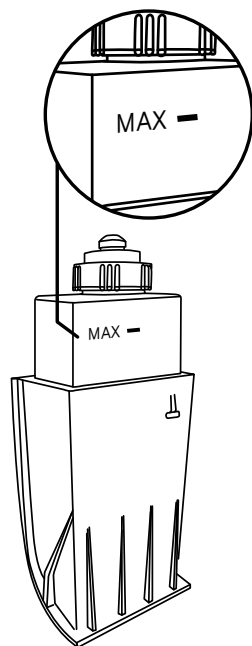


# 操作方法

[目次へ↑](#)

## ▶操作方法


1.吹出口の角度を上下方向に  
手動で調整します。

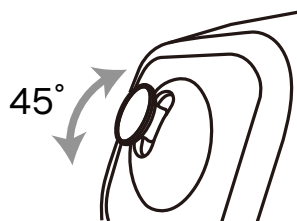

2.スタート/モード切替スイッチⓄ  
を短くタッチすると、ピッ

と音が鳴り冷ミストモード（青  
色LEDライト）が始まります。

3.使用時は洗顔後のメイクを  
していない肌を、吹出口先端  
から25cm以上離し使用して  
ください。

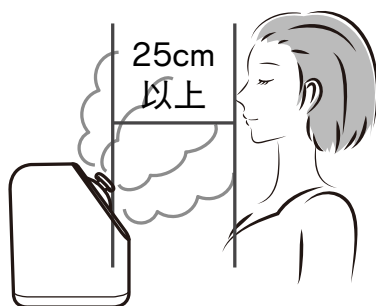

- ・温スチームと冷ミストを交互に使用する場合は、急激な温度変化による肌のへ負担を避けるため、それぞれの温度に合わせてゆっくりと顔の位置を合わせてください。
- ・温スチームモードを使用する場合、高温のスチームが噴射されます。やけどをしないよう、熱さの度合いに応じて顔と吹出口の距離（約25cm）を調節してください。
- ・電源を入れて初めて温スチームを出す際は、約2分で約30℃のスチームが出ます。2回目以降は、約15～40秒で約30℃のスチームが出ます。※周囲温度や水温によります。


# 操作方法

---

- ・使用中は吹出口を覗かないでください。
- ・使用中は本体の吹出口・タンク・アロマバスケット等の高温部に触れないでください。
- ・使用中は吹出口の角度を変えないでください。
- ・アロマバスケットにオーガニックフローラルウォーターを入れて使用する際は、軽く目を閉じて使用してください。


## ▶モードの変更

- ・スタート/モード切替スイッチ(Ⓢ)を短くタッチして、モードを選択します。  
冷ミストモード→温スチームモード→うるおいモード→つや肌モード→ディープクレンジングモード→ロングモードの順番で切り替わります。
- ・条件に従ってモードを選んでください。

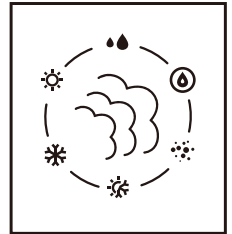

# 操作方法

- 電源を入れると円状のモードアイコンが白く光り、動作中のアイコンが点滅します。中央のスチームアイコンはモードによって赤または青に点灯します。青は冷ミスト、赤は温スチームです。

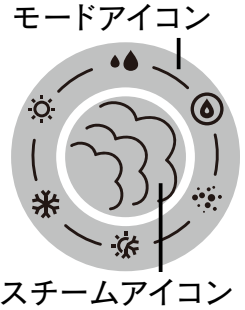


## ▶ 搭載モード

### ✧ 冷ミストモード


肌を引き締めるとともに潤いを閉じ込めます。  
顔から吹出口の距離を適切に調整してください。  
使用後、フェイスパックやスキンケアを行います。  
20分で自動的に停止します。

ディスプレイ  
表示アイコン

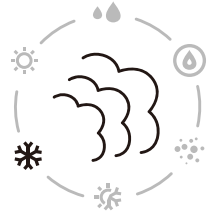

### ☀ 温スチームモード

美容液やフェイスパック、トリートメントを浸透させます。※全て角質層まで  
約50秒後、温スチームが噴射されます。顔から吹出口の距離を適切に調整してください。20分で自動的に電源が停止します。使用後、フェイスパックやスキンケアを行います。

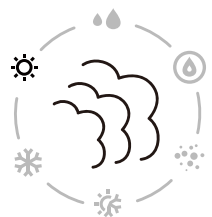

# 操作方法

---

## 💧うるおいモード

肌にうるおいを与えます。

温スチーム6分→冷ミスト1分→温スチーム3分→

冷ミスト1分→温スチーム3分→冷ミスト1分。

モード終了後、自動的に電源が停止します。



## 💧つや肌モード

温スチームでじっくり保湿し、冷ミストで肌を引き締めます。

温スチーム6分→冷ミスト3分→温スチーム3分→

冷ミスト2分→温スチーム2分→冷ミスト1分。

モード終了後、自動的に停止します。




## ❄️ディープクレンジングモード

使用前にメイクを落としてください。

ダブルクレンジングでメイクや肌の汚れを落とします。

温スチーム4分。モード終了後、自動的に停止します。

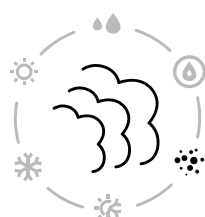

# 操作方法

## ☀️ ロングモード

温スチームと冷ミストを交互にバランス良くあてます。  
冷ミスト3分→温スチーム3分の繰り返し。20分  
で自動的に電源がオフになります。

※タンクの水が少なくなると、スタート/モード切替スイッチⓂ️が点滅します。タンクの水がなくなると、自動的に停止します。



## ▶️ 終了方法

1. モードが終了すると自動的に停止します。




モード途中で停止にするには、約1秒間スタート/モード切替スイッチⓂ️をタッチしてください。

※精製水がなくなると、自動的に停止します。

2. 使い終わったら電源を停止した状態で本体を10分以上冷ましてください。

3. 必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。

4. アロマバスケットに残ったオーガニックフローラルウォーターを排水し、その後タンクを外してタンク及び本体内部に残った水を完全に排水し、本体に付着した水滴等を清潔な乾いた布でよく拭き取ってください。

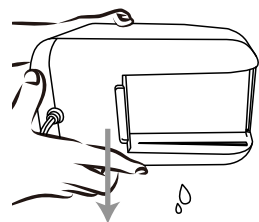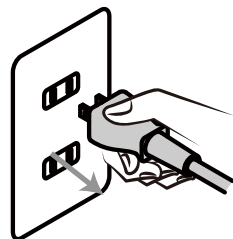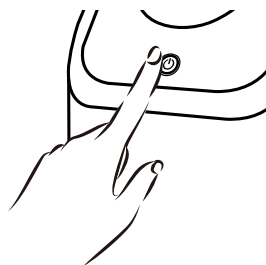




# 日常の点検・お手入れ

[目次へ↑](#)

水垢付着防止・除去のため、月に1回程度、以下の手順で掃除してください。必ず電源を切ってから行ってください。

## ▶ 本体内部のお手入れ

1. タンクのMAXラインまで精製水を入れ、タンクキャップを閉めます。
2. タンクを本体にセットします。
3. 本体を水平に3～4回振ります。(傾けないでください)
4. タンクを取り外し、手順2.3を2～3回繰り返します。
5. タンクの精製水を捨て、タンクや本体部分の水分をしっかりと拭き取り、十分に乾かします。

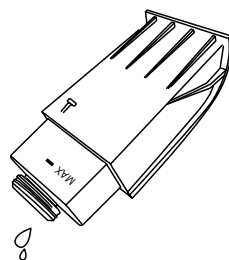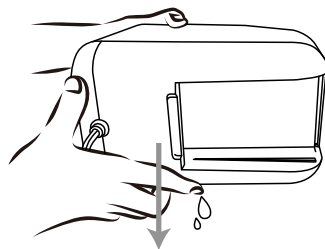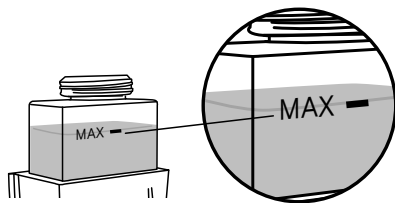

※残った水分が本体内部に入るおそれがありますので、本体を逆さまにして置いたりしないでください。


排水しても本体内には水が少し残ります。  
残った水は次回使用時に沸騰するため、  
衛生上問題ありません。

# 日常の点検・お手入れ

---

## ▶アロマバスケットのお手入れ

- 1.フタを取り外し、残ったオーガニックフローラルウォーターを捨てます。
- 2.清潔な乾いた布でよく拭き取り、十分に乾かします。

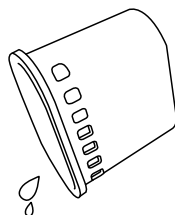

## ▶本体外側のお手入れ

水に浸した布をよく絞ってから拭き取ってください。

金たわし、研磨剤入りクリーナー、または腐食性の液体(ガソリン、シンナー、ベンジンやアセトンなど)を使用しないでください。





# 保管のしかた

---

[目次へ↑](#)

- ・必ず使用後は残った精製水を本体とタンクから完全に排水してください。
- ・使用後は必ず十分に乾燥させてから、風通しの良い場所で保管してください。
- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- ・使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- ・火気のそばや直射日光、浴室や脱衣所など高温多湿の場所に放置しないでください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。

# 故障かな？

---

[目次へ↑](#)

## 電源が入らない


原因	電源に接続されていない。
対処方法	電源プラグをコンセントに接続してください。

# 故障かな？

---

## スチーム・ミストが出ない

原因	スタート/モード切替スイッチを押していない。
対処方法	スタート/モード切替スイッチを押してください。
原因	タンクに精製水がない。
対処方法	精製水を入れてください。
原因	タンクが本体に正しくセットされていない。
対処方法	タンクが正しくセットされているか確認してください。
原因	本体内部に水垢が付着している可能性がある。
対処方法	精製水で2～3回洗浄してください。

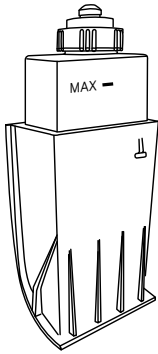

タンク

CS-K557

2,530円(税込)



アロマバスケット

CS-K558

990円(税込)



タンクキャップ

CS-K559

990円(税込)

弊社オフィシャルサイト（29ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

# アフターサービス

---

[目次へ↑](#)

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は5年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

# アフターサービス

---

## ▶ 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品  
及び部品のご注文を承っております。

[lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び  
部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

## ▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けて  
おります。17時以降のお問い合わせに関しましては、  
翌営業日中に返答をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせを  
お願いいたします。

[lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目を  
ご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

# カスタマーサポートセンター

---

[目次へ↑](#)

ライフオンプロダクツ株式会社

＜カスタマーサポートセンター＞

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

# 仕様

---

[目次へ↑](#)

品番	EVH-FC04
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	温スチーム:320W、冷ミスト:21W
タンク容量(約)	300ml
スチーム発生量(約)	7.5mL/分
スチーム温度(約)	34℃(吹出口より約25cmの距離) ※周囲温度22℃時、水温17.5℃時
スチーム・ミストの種類	温スチーム・冷ミスト
連続使用可能時間(約)	20分(自動OFF)
電源コード(約)	1.5m
本体寸法(約)	130×180×212mm
本体重量(約)	1053g
セット内容	本体、取扱説明書、保証書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。