




EVOOCH

取扱説明書

EVH-HD01 スカルプヘッドスパ

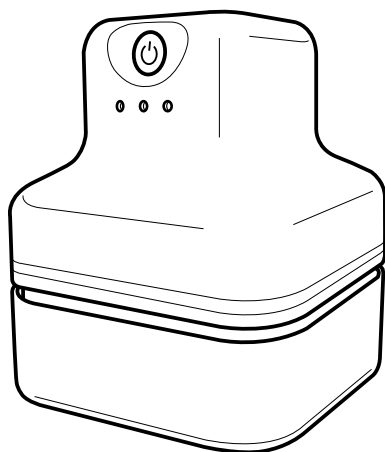

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

目次

▶ はじめに

目次 1～2ページ

各部名称 3ページ

安全上のご注意 4～13ページ

▶ 使い方・お手入れ

ご使用前の注意 14～15ページ

ご使用前の準備 16ページ

操作方法 17～18ページ

ご使用方法 19～23ページ

日常の点検・お手入れ 24～25ページ

保管のしかた 26ページ

目次

▶ 困ったときは

故障かな? [27ページ](#)

アフター販売 [28ページ](#)

アフターサービス [29~30ページ](#)


カスタマーサポートセンター [31ページ](#)

仕様 [32ページ](#)


各部名称

[目次へ↑](#)

▶ 本体

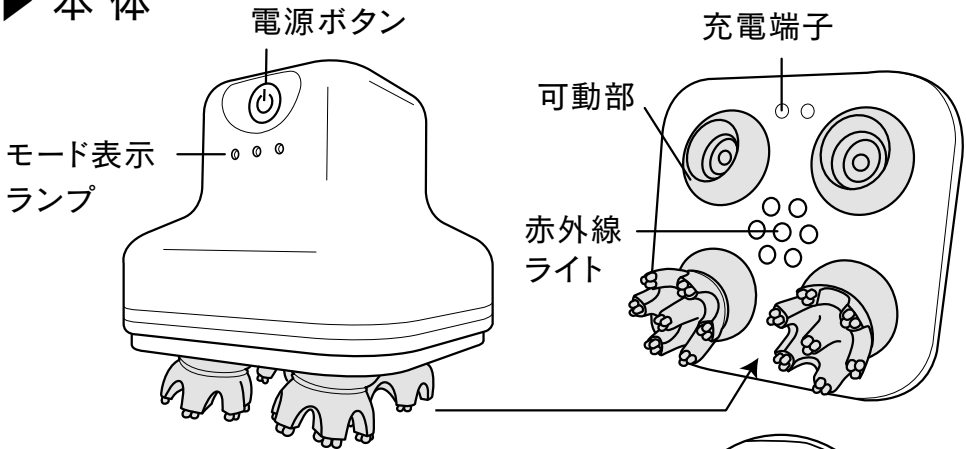


▶ 充電台

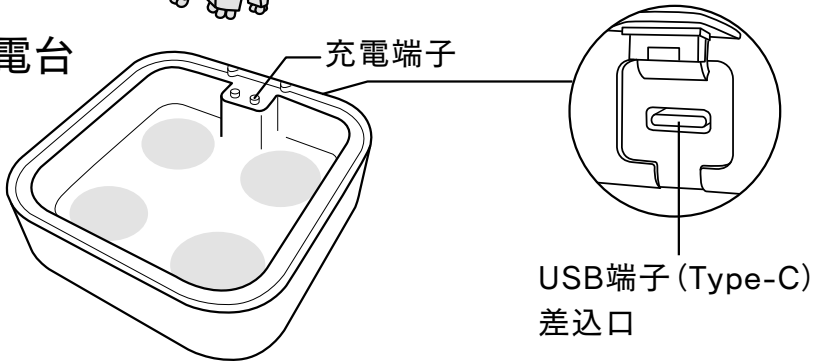


▶ 付属品



スカルプブラシ×4
(本体装着済)

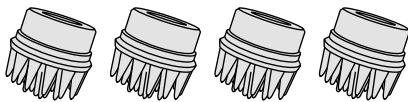

フェイスブラシ×4

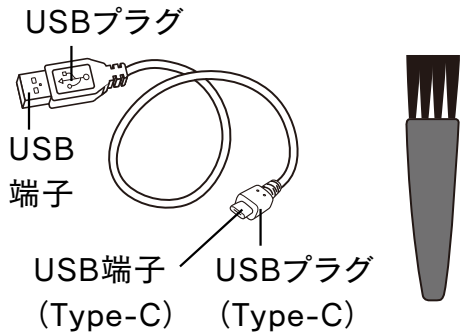

USBコード

掃除用ブラシ

安全上のご注意

[目次へ↑](#)

必ずお守りください

本製品は家庭用です。



警告

Li-ion リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

改造禁止

充電台を水につけたり、水をかけたりしないでください。



充電台内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 警告

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したりリチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って、廃棄してください。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

怪我・感電・部品を誤飲するおそれがあります。

安全上のご注意

警告

高温になる場所での充電はしないでください。



禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

液漏れしたら火気から遠ざけてください。



禁止

リチウムイオンポリマー電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

専用の充電台以外は使用しないでください。



禁止

感電やショートによる火災などの原因となります。

安全上のご注意

警告

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



感電して怪我をするおそれがあります。

禁止

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

安全上のご注意

警告

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が2A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に2A以上の電流が流れるため、定格出力が5V2A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。



強制

感電や怪我をするおそれがあります。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因となります。

安全上のご注意

警告

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れの付着、またはガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

長期間使用しない時は、必ずUSBプラグを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

付属のUSBコードが傷んでいる、または差し込みが緩いときは使用しないでください。



禁止

感電やショートの原因となります。

安全上のご注意

警告

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因となります。

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。



強制

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

安全上のご注意

注意

一か所に過度に集中して使用しないでください。



禁止

過度の使用は肌や頭皮を傷める原因となります。

髪の毛が絡みついた時は本体を停止してください。



強制

怪我や故障の原因となります。

肌に異常がある箇所に使用しないでください。



禁止

傷等の悪化の原因となります。

本体を火中に投じないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意

本製品は45℃未満の場所で保管してください。



バッテリーの性能劣化の原因となります。

強制

炎天下や夏場の車内など高温になる場所、直射日光が当たる所に置かないでください。



部品の変形・故障、バッテリーの性能劣化の原因となります。

禁止

お子様や体の不自由な方だけで使用しないでください。



怪我をするおそれがあります。

禁止

ペットには使用しないでください。



怪我をする原因となります。

禁止

ご使用前の注意

[目次へ↑](#)

- 頭部を手術したことがある人は医師とご相談ください。
- 頭皮に皮膚損傷、赤みや炎症、打撲などの不快感がある場合は使用しないでください。
- 本製品は、パーソナルケア製品として設計されており、診断、治療またはその他の商業的な使用を目的としたものではありません。
- 本製品はパーソナルケア製品であり、医療専門家が提供するアドバイスや治療に代わるものではありません。
- ご使用の際は、コンタクトレンズ、つけまつげなどを外してください。
- 製品を落としたり、鋭利なもので傷つけたりしないでください。
- 未成年者が本製品を使用する場合は、保護者または専門家の下でご使用ください。
- 使用開始時や使用中に違和感があつた場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本体及び充電台は熱、火気、腐食性の環境から遠ざけてください。

ご使用前の注意

- 高血圧の方、精神疾患のある方は使用しないでください。
- 使用中に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

下記の方は医師とご相談のうえ、使用してください。

- 心臓に障害のある方。
- ペースメーカーを使用している方、近日中に手術をした方、感覚器障害をお持ちの方。
- 骨粗しょう症、糖尿病、知覚障害をお持ちの方。
- 悪性腫瘍のある方。
- 頭部に神経障害や知覚障害をお持ちの方。
- 使用部位の骨折や頭部の手術をした方。
- 頭部皮膚疾患、アレルギー性皮膚炎がある方。
- 急性疾患や治療中の方。

▶ 使用環境

- ・ 周辺温度が0～45℃、周辺湿度が10～90%RH
- ・ 使用推奨水温は45℃以下

ご使用前の準備

[目次へ↑](#)

▶ ブラシについて

・スカルプ
ブラシ




頭皮に使用できます。

・フェイス
ブラシ



顔、首、肩周りに使用できます。

ブラシは確実に奥まで差し込んでから使用してください。

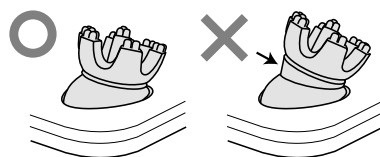

▶ 充電方法



- ・USBコードのUSB端子 (Type-C) を充電台のUSB端子差込口に差し込み、反対側のUSBプラグをお持ちの5V、2Aが出力できるアダプターに差し込みます。
 - ※必ず本体や充電端子が濡れていない事を確認してください。
 - ※USBプラグ (Type-C) を差し込んでいなければ充電されません。
- ・本体の充電端子を充電台の充電端子の位置に合わせて置きます。
- ・充電中、充電ランプ (赤LED) が点灯します。充電が完了したら、消灯します。
- ・充電時間は約2時間です。充電中は動作しません。
- ・長期間使用しなかった場合、または購入したばかりの場合は、まず充電をしてください。
- ・満充電時の合計使用可能時間は2時間です (高速モード + 赤外線モード時)。

操作方法

[目次へ↑](#)

▶使用方法

- ・電源オフの状態から、電源ボタン(⏻)を押すと、低速モードで開始し、動作ランプ(青LED)が点灯します。
- ・電源オフの状態から、3秒以上電源ボタン(⏻)を長押しすると、低速モード+赤外線モードで開始し、赤外線ライトが赤く点灯、動作ランプ(青LED)と赤外線モードランプ(白LED)が点灯します。
- ・動作中に電源ボタン(⏻)を押すと、モードと回転方向が変わります。

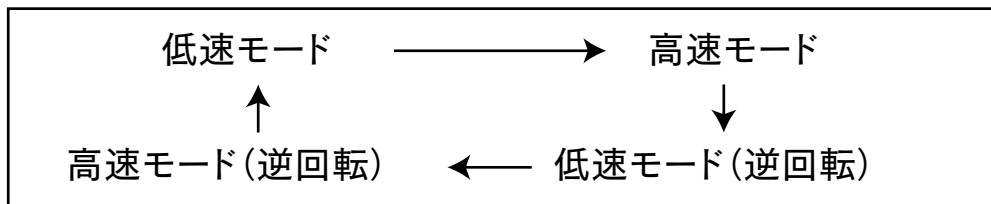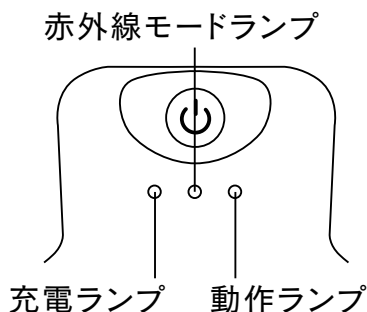

- ・電源をオフにするには、動作中に3秒以上電源ボタン(⏻)を長押ししてください。
- ・10分経つと、自動的に電源がオフになります。
- ・動作中にバッテリー容量が少なくなると、充電ランプ(赤LED)が点滅します。

操作方法

機能	操作方法
低速モード (モード開始)	オフから電源ボタン(⏻)を押す
モード変更	起動中に電源ボタン(⏻)を押す
赤外線モード (モード+赤外線ライト)	オフから3以上秒電源ボタン(⏻)を 長押し
電源オフ	起動中に2~3秒電源ボタン(⏻)を長押し

ご使用方法

[目次へ↑](#)

▶頭皮皮脂腺上ケア〈スカルプブラシを使用してください〉


1. シャンプーを髪全体に泡立てます。

※他の頭皮ブラシとの併用は
オーバーケアの原因となりますので
避けてください。



2. 本体を持ってください。

落とさないようしっかりと
持ってください。

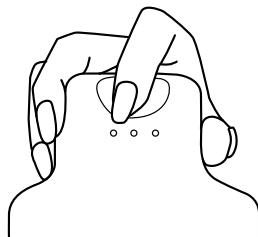


3. 電源ボタン(⏻)をオンにして好みの

モードを選択してください。

電源ボタンを押すとモードが
切り替わります。

(詳しい使い方はP17参照)

電源ボタン

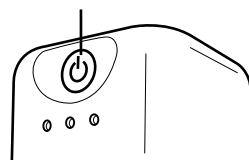

ブラシの当て方



全てのブラシが頭皮に
当たっている




全てのブラシが頭皮に
当たっていない

ご使用方法


4. 前頭部と側頭部のケア。

- ①生え際に約5秒間軽く当てます。
- ②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくりすべらせます。
- ③①、②を繰り返します。

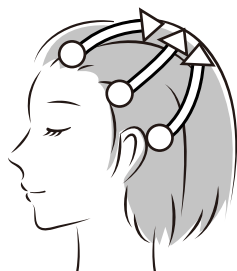


5. 後頭部のケア。

- ①生え際に約5秒間軽くあてます。
- ②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくりすべらせます。

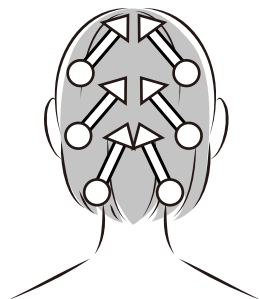

6. 頭頂部と後頭部のケア。

- 頭頂部(右図Ⓐ)に約20秒間軽く当ててください。
- 右図のように頭頂部から襟足に向かって5秒ずつ押し当てて移動させます。

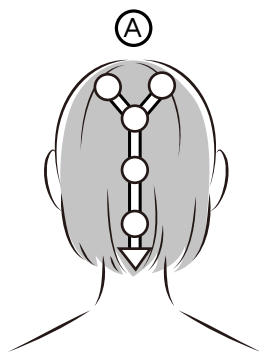

7. ケアが終わったら、電源をオフにしてください。

8. シャンプーを洗い流し、「日常の点検・お手入れ」(P24 ~25)をしてください。

ご使用方法

▶フェイスラインケア〈必ずフェイスブラシを使用してください〉

- ・入浴中、または化粧水・ジェルなどを使い、お肌が十分に濡れている状態でご使用ください。
- ・メイクを落としてから使用してください。

1. 本体を持ってください。

落とさないようしっかりと
持つてください。




2. 電源ボタン(⏻)を押し好みの

モードを選択してください。

電源ボタンを押すとモードが
切り替わります。

(詳しい使い方はP17参照)

電源ボタン

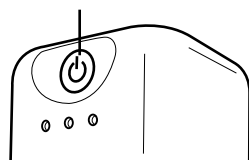

ブラシの当て方



ご使用方法

3. 顔のケア。

あご・額からこめかみに向けて、フェイスラインに沿ってゆっくりすべらせます。


各10回ほど繰り返してください。



※目元と頬骨の上を避けてすべらせてください。

※ブラシを強く押し付けるとお肌を挟んで強い痛みを感じるおそれがあります。その場合は軽く押し当て「気持ちいい」と感じる強さでご使用ください。



※洗顔料を使われる場合は、水で十分に洗顔料を洗い流してから、本製品をご使用ください。

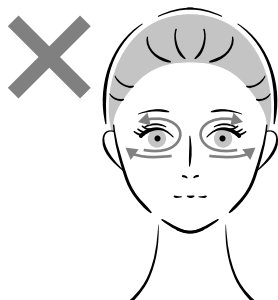

ご使用方法

4.首と肩周りのケア。

- ①耳の後ろから鎖骨に向かって
約5秒ずつ押し当てて移動させます。
- ②鎖骨の下側を肩へ向かって5秒ずつ
押し当てて移動させます。
- ③①、②を3回ほど繰り返します。
※のどぼとけや鎖骨に当てないで
ください。
- ④肩周りと首の後ろ側を右図のように
押し当てて移動させます。

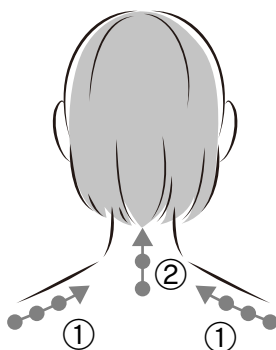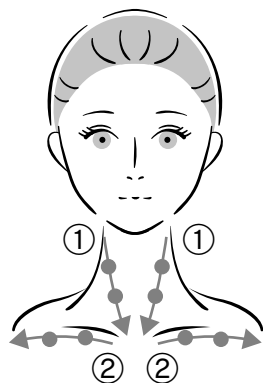

- 5.ケアが終わったら、電源を
オフにしてください。

- 6.「日常の点検・お手入れ」(P24～25)をしてください。

⚠ 注意

- お風呂や水の中に浸水させないでください。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤などを使った場合、本体を必ず水で洗い流してください。
- 入浴剤入りのお湯や、温泉等で使用しないでください。浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流してください。

■本体のお手入れ

必ず電源を切ってから行ってください。

- ・本体からブラシを取り外し、付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを洗い流してください。
- ・湿った布、または中性洗剤を水で薄めたものを含ませた布を使用し、軽く拭ってください。
- ・乾いたやわらかい布で水分を拭き取り、自然乾燥させてください。
- ・ベンジン、希釈剤または他の腐食性の洗剤を使用しないでください。

■充電台のお手入れ

- ・必ずUSBコードを抜いてから行ってください。
- ・乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水をしみこませたやわらかい布をよく絞って拭き取り、その後から拭きしてください。
- ・本体と充電台の通電部、充電端子には水分が残らないようにしっかりと拭き取ってください。

保管のしかた

[目次へ↑](#)

- ・使用後は必ず本体とブラシを十分に乾燥させてから充電台に置き、風通しの良い場所で保管してください。
※充電台は防水仕様ではありませんので、本体が湿った状態で置くと故障の原因となります。
- ・長期間使用しないときは、本体のお手入れ及び充電をしてから保管してください。
- ・1ヶ月に1回は充電してください。
- ・使用しないときは本体の電源をオフにし、ACアダプターやUSBコードをコンセント等から抜いて保管してください。
- ・火のそばや直射日光のあたるところ、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・保管時は、周辺温度が0～45℃で保管してください。

故障かな？

[目次へ↑](#)

動かない


原因	充電が切れている。
対処方法	充電してください。

本体が停止する

原因	充電が切れている。
対処方法	充電してください。
原因	開始から10分以上経っている。
対処方法	オートオフで停止しています。本体を再起動してください。

アフター販売

[目次へ↑](#)

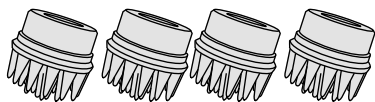

フェイスブラシ

CS-K584


1,980円(税込)



スカルプブラシ

CS-K585

1,980円(税込)

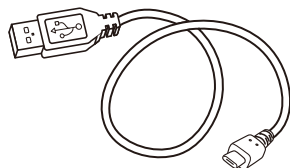

USBコード

CS-K586


660円(税込)



掃除用ブラシ

CS-K663

660円(税込)

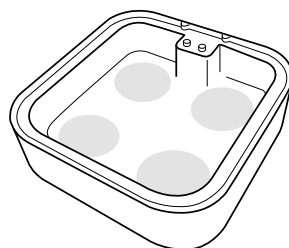

充電台

CS-K664

1,980円(税込)

弊社オフィシャルサイト(30ページ)にて本別売品、及び各製品の
消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
おります。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンター
までお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

[目次へ↑](#)

▶保証について

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は5年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

アフターサービス

▶ 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品
及び部品のご注文を承っております。

lifeonproducts-online.com



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び
部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けて
おります。17時以降のお問い合わせに関しましては、
翌営業日中に返答をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ
をお願いいたします。

lifeonproducts.co.jp/contact/form2



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確
認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター

[目次へ↑](#)

ライフオンプロダクツ株式会社

＜カスタマーサポートセンター＞

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

仕様

[目次へ↑](#)

品番	EVH-HD01
電源	DC5V/1A
消費電力	5W
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V1200mAh
充電時間(約)	2時間
満充電時の合計 使用可能時間(約)	2時間(高速モード+赤外線モード時)
電源コード(約)	USBコード:970mm(Type-C)
赤外線モード	有
オートオフ(約)	10分
防水性能	IPX6(本体のみ)
本体+充電台サイズ(約)	97×97×111mm
本体+充電台重量(約)	420g
セット内容	本体、充電台、スカルプブラシ×4(本体装着済)、 フェイスブラシ×4、USBコード(Type-C)、掃除用 ブラシ、クイックスタートガイド、保証書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。