




JAVA® ELF

VINTAGE Collection Aroma fragrance lamp  
ヴィンテージコレクション アロマ フレグランスランプ

# 取扱説明書

品番：JE-AL01V

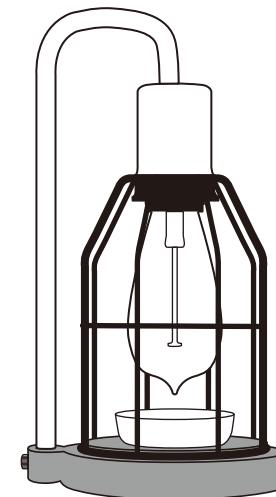


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠に  
ありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読み  
のみうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	1ページ
	安全上のご注意	2~3ページ
	ご使用方法	4~5ページ
	お手入れ・保管方法	5ページ
	故障かな？	6ページ
困ったときは	MEMO	7ページ
	アフターサービス	8ページ
	カスタマーサポートセンター	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

## 各部名称

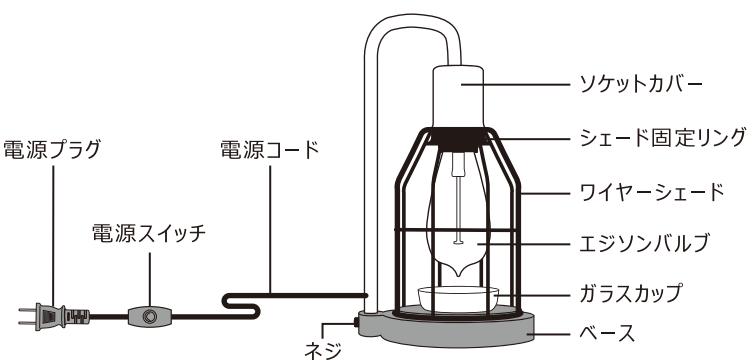

## 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

### 仕様

品番	JE-AL01V
品名	VINTAGE Collection アロマ フレグランスランプ
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力（約）	60W (60W以下×1灯)
寸法（約）	148 × 128 × 257 mm
重量（約）	700g
電源コード（約）	1.5m
使用電球	60W×1灯 ※明るさは白熱電球25W相当です。
口金サイズ	E26
材質	ワイヤーシェード：鉄、ベース：ラバーウッド、ソケットカバー：鉄、ガラスカップ：ガラス、エジソンバルブ：タンクステンフィラメント・ガラス・ニッケル、香料ボトル：ガラス、ボトルキャップ：PET
セット内容	本体、エジソンバルブ、ガラスカップ、アロマオイル（5種類）、説明書（保証書付）

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。



絵表示の例



この表示は「禁止」を示します。



この表示は「強制」を示します。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。  
改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。  
禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



ケガ・感電・やけどのおそれがあります。  
禁止

電源は交流100Vをご使用ください。



火災・感電の原因となります。  
強制

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったりすると破損して、火災・感電の原因になります。  
禁止

屋外で使用しないでください。



漏電・火災の原因となります。  
設置禁止

異音、異臭がしたときはただちにご使用を停止してください。



火災・感電の原因となります。  
強制

布や紙などをかぶせないでください。



引火し、火災の原因となります。  
禁止

ランプの交換、及びお手入れの際は必ず電源コードをコンセントから抜いてから行なってください。



感電やケガをするおそれがあります。  
強制

湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。  
禁止

高温状態となる暖房器具や熱を発するものを本体の近くに置かないでください。



変形・損傷を引き起こし、火災や感電の原因となります。  
禁止

用途以外の使い方をしないでください。



ケガ・火災・事故の原因となります。  
禁止

## ⚠ 注意

点灯中や消灯直後に手を触れないでください。  禁止 ケガ・感電・やけどのおそれがあります。	強い衝撃を与えないでください。  禁止 感電・故障・破損によるケガの原因になります。
電球等に着色しないでください。  禁止 加熱し、損傷のおそれがあります。	急激な温度変化のある状況では使用しないでください。  禁止 結露を引き起こし、感電、ショート、故障の原因となります。
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しこみがゆるときは使用しないでください。  禁止 電源コードや電源プラグが以上に発熱して溶けたり、変形して感電・ショート・発火の原因となります。	電源プラグを抜くときはコードを持たずに電源プラグを持って抜いてください。  禁止 感電やショートの原因になります。
電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  禁止 電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。	長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。  禁止 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。
不安定な場所に設置しないでください。  禁止 転倒するとケガや故障や、破損によるケガの原因になります。	

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

## カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ 050-3505-7050

受付時間 10:00~17:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。  
※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いないないようにおかけください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

発売元

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16


<カスタマーサポートセンター>

〒578-0901 大阪府東大阪市加納7-1-32


# MEMO

## 使用方法

①

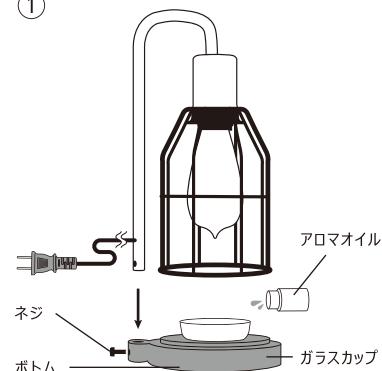

②

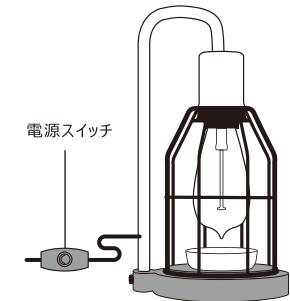

スイッチを入れると、ガラスカップのオイルが温められ、アロマの香りが広がります。



- 注意**
- 点灯中や消灯直後は大変高温になっています。素手で触ったり肌が直接触れたりしないようご注意ください。ケガ・やけどのおそれがあります。
  - 使用中はそばを離れず、出かける際は必ず電源を切ってください。火災・事故のおそれがあります。

## 使用方法

付属のアロマオイルを  
ガラスカップで



小さな  
アロマキャンドルで



大きなアロマキャンドルを  
削ってガラスカップに



### △アロマオイルのご使用についてのご注意

- 直接又はアロマディフューザー等でミスト状にて吸引しないでください。
- ご使用中何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。
- 妊婦・乳幼児・高齢者は医師に相談のうえ、ご使用ください。
- 高温・多湿を避け、幼児の手の届かない所で保管してください。
- 浴槽に入れて使用しないでください。
- 香りを変えてご使用する場合はガラスカップを必ず洗ってから次のアロマオイルを入れて下さい。
- ガラスカップは必ず本体をベースから外した状態でセットしてください。
- 原液を肌につけないでください。
- 飲用しないでください。
- 火気をご注意ください。



ガラスカップ以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。

## お手入れ・保管方法

### お手入れについて

いつも清潔にしてお使いください。

- ・本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。  
その後、から拭きしてください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ・設計上の標準使用期間は3年です。

### 保管について

下記のような場所で保管しないでください。

- ・水のかかるところ。
- ・高温多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。



必ずコンセントから電源プラグを抜いた状態でお手入れしてください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	電源スイッチはONになっていますか。	電源スイッチをONにしてください。
	エジソンバルブはきちんとセットされていますか？	エジソンバルブをしっかりとセットしてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社までご連絡ください。