


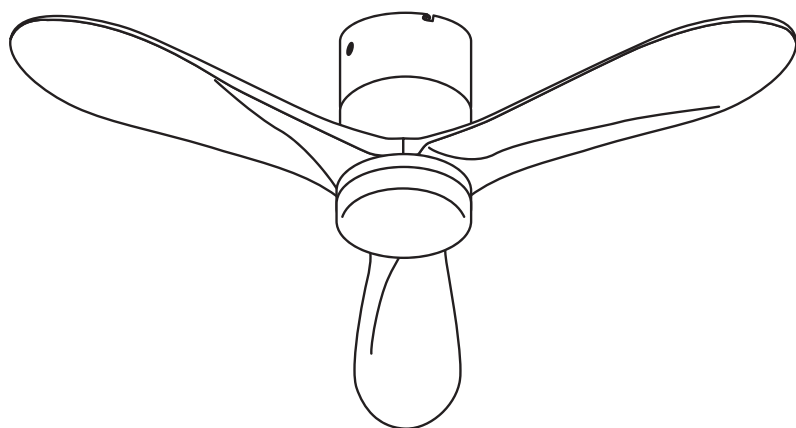

 JAVAIO ELF

JE-CF017D 取扱説明書

Modern Collection LED シーリングファン DCモーター
REAL wood blades (調色切替式)


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～4 ページ
	取り付けの前に	5 ページ
	取り付け方法	6～13 ページ
	操作方法/ご使用方法	14 ページ
	バルンサーの取付方法	15 ページ
	ファンの回転方向について	16 ページ
困ったときは	故障かな？	17 ページ
	お手入れ	17 ページ
	アフター販売	18 ページ
	アフターサービス	19 ページ
	カスタマーサポートセンター	19 ページ
	MEMO	20 ページ
	仕様	21 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


〈本体(完成図)〉

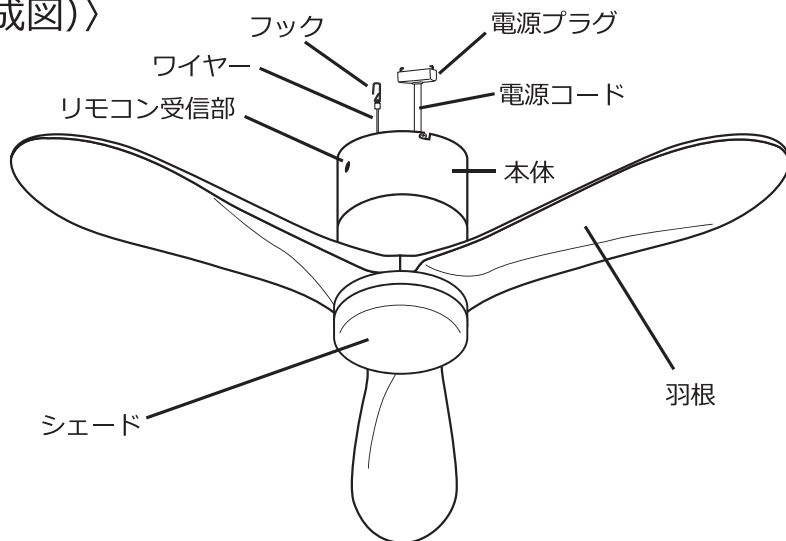

〈付属部品〉



羽根×3

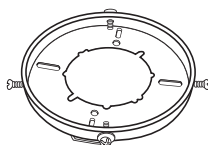

取付金具×1
(本体装着済)



LEDライトキット×1
(シェード固定ネジ装着済)



シェード×1



リモコン×1
(電池別売)

A

- 取付金具用木ネジ ×4
- ワッシャー ×4
- スプリングワッシャー ×4

B

- ローゼット用ネジ(大)×2
- ローゼット用ネジ(小)×2
- ローゼット用ワッシャー×4

C

- バランサー×2
- クリップ×1

D

予備セット×1

※万が一不足品がございましたら弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→19ページ

安全上のご注意

必ずお守りください

本品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。



警告

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は「禁止」を示します。



このような表示は「強制」を示します。



警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

電源は交流100Vをご使用ください。



強制

火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったりすると破損して、火災・感電の原因となります。

異音、異臭がしたときはただちにご使用を停止してください。



強制

火災・感電の原因となります。

本体にぶら下がらないでください。



禁止

本体が破損、または落下し怪我をするおそれがあります。特に子供がぶら下がって遊ばないように注意してください。

本体の取り付け、ライトキットの交換、及びお手入の際は必ずブレーカーを切ってから行ってください。



強制

感電や怪我をするおそれがあります。

湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



禁止

感電・ショート・カビの発生のおそれがあります。

高温状態となる暖房器具や熱を発するものを本体の下に置かないでください。



禁止

変形・損傷を引き起こし、火災や感電の原因となります。

屋外で使用しないでください。



設置禁止

漏電・火災の原因となります。

布や紙などをかぶせないでください。



禁止

引火し、火災の原因となります。

急激な温度変化のある状況では使用しないでください。



禁止

結露を引き起こし、感電・ショート、故障の原因となります。

強い衝撃を与えないでください。



禁止

感電・故障・破損による怪我の原因となります。

警告



強制

丸型、角型シーリングに取り付けの際は必ず指定の場所に木ネジを使用して固定してください。固定しない場合や、指定の場所以外に固定した場合は製品の脱落のおそれがあります。

注意

万一羽根が損傷した場合はすべての羽根を取り換えてください。



強制

異常な振動を引き起こし、損傷、怪我の原因となります。

本体や羽根、シェード等に着色しないでください。



禁止

過熱し、損傷のおそれがあります。

壁付調光器はご使用いただけません。



禁止

故障の原因となります。



禁止


壁スイッチのない部屋に取り付けしないでください。

回転中の羽根に手を触れないください。



禁止

怪我をするおそれがあります。

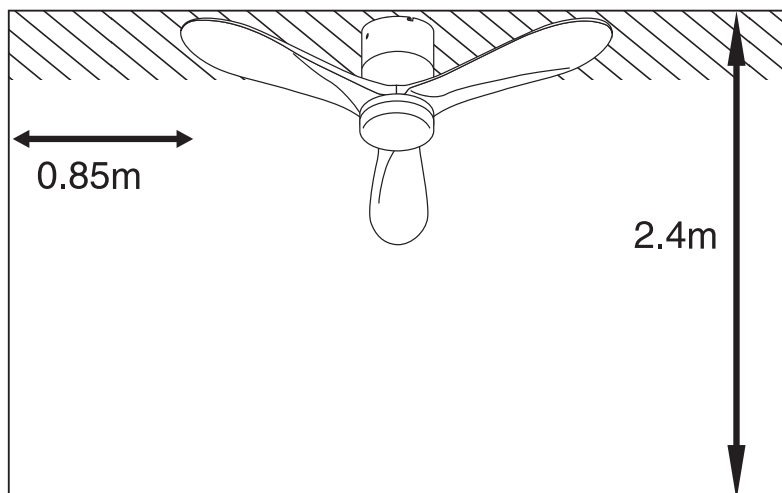

取り付けの際には上図の通りに必ず壁面から0.85m以上離すことができ、取り付けするお部屋の天井高が2.4m以上であることをご確認ください。

この基準を満たしていない場合、空気の循環の影響で、器具が振動を引き起こすおそれがあります。

取り付けの前に



警告

次の配線器具・天井には取り付けないでください。

下図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行ってください。

法律により、一般の方の電気工事は禁止されておりますのでシーリングの交換の際は必ず有資格者に依頼してください。



火災・感電・怪我のおそれがあります。

強制



火災・感電・落下・怪我のおそれがあります。

強制

この器具は天井取付専用です。壁面、傾斜天井などの指定の場所以外には取り付けを行わないでください。




損傷、怪我のおそれがあります。


禁止



図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行ってください。




破損しているもの

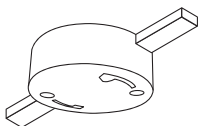

ケースウェイに取り付いているもの




配線だけのもの



端子露出タイプ




ぐらぐらしているもの




ハンガーのないもの




図のような天井には取り付けないでください。



変形した天井



容易にたわむ天井
補強が足りない天井



傾斜のある天井





お取り付けいただけない電源回路

【代表例】

調光器が接続されている電源回路(壁スイッチ)

必ず調光器を取り除いてから設置してください。
(交換の工事にしましては、お近くの電気工事店に依頼してください。)

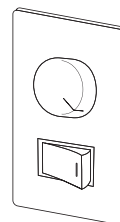

取り付け方法



1.コネクターを確認し、取付金具からネジを取り外す。

天井についたコネクターを確認してください。
下記のコネクターに該当しないものはご使用いただけません。

丸型引掛シーリング



角型引掛シーリング

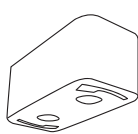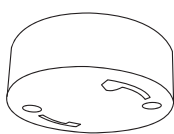

取付金具を
取り外してから

2-A (7ページ) へ

埋込ローゼット



ハンガー



本体から取付金具を
取り外してから


2-B (8ページ) へ



必ずハンガーが付いていることをご確認ください。
付いていないものはご使用いただけません。

取付金具からネジを2本取り外し、2本はゆるめてください。

※取付金具は梱包時、本体に装着されています。

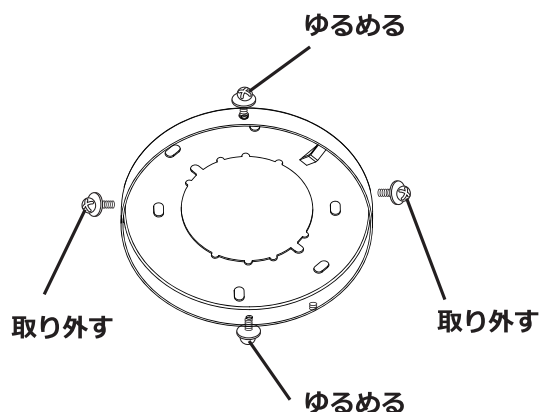

外したネジは本体の取り付けの際
に使用しますので紛失にご注意
ください。
残ったネジが必ず対角にくるよう
に取り外してください。

2.取付金具を取り付ける


2-A

使用するネジ

(A)

取付金具用木ネジ
ワッシャー
スプリングワッシャー

図に従って取付金具を取り付けてください。

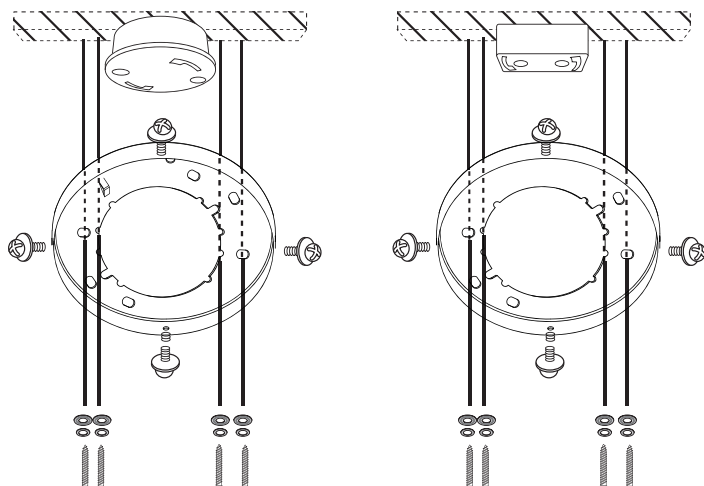

必ず天井裏の棧に沿って固定してください。



使用ネジ注意!


Aの木ネジをご使用ください。
※予備のネジが1本入っています。




警告

丸型、角型シーリングに取り付けの際は必ず指定の場所に木ネジを使用して固定してください。固定しない場合や、指定の場所以外に固定した場合は製品の脱落のおそれがあります。
天井に直接固定しますので取り付けの際は電気工事店に依頼されることを推奨します。

断面図

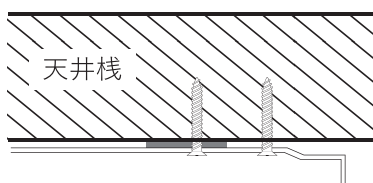

天井板



注意

必ず天井棧に取り付けてください。
また、取付金具は必ず4本のネジで確実に固定をしてください。

取り付け完了後 3(9ページ)へ



2.取付金具を取り付ける


2-B

使用するネジ

- (B)
-  ローゼット用ネジ(大)
 -  ローゼット用ネジ(小)
 -  ローゼット用ワッシャー

図に従って取付金具を取り付けてください。

ローゼットを天井に固定するネジが
ローゼットの表面から出ていない
タイプです。

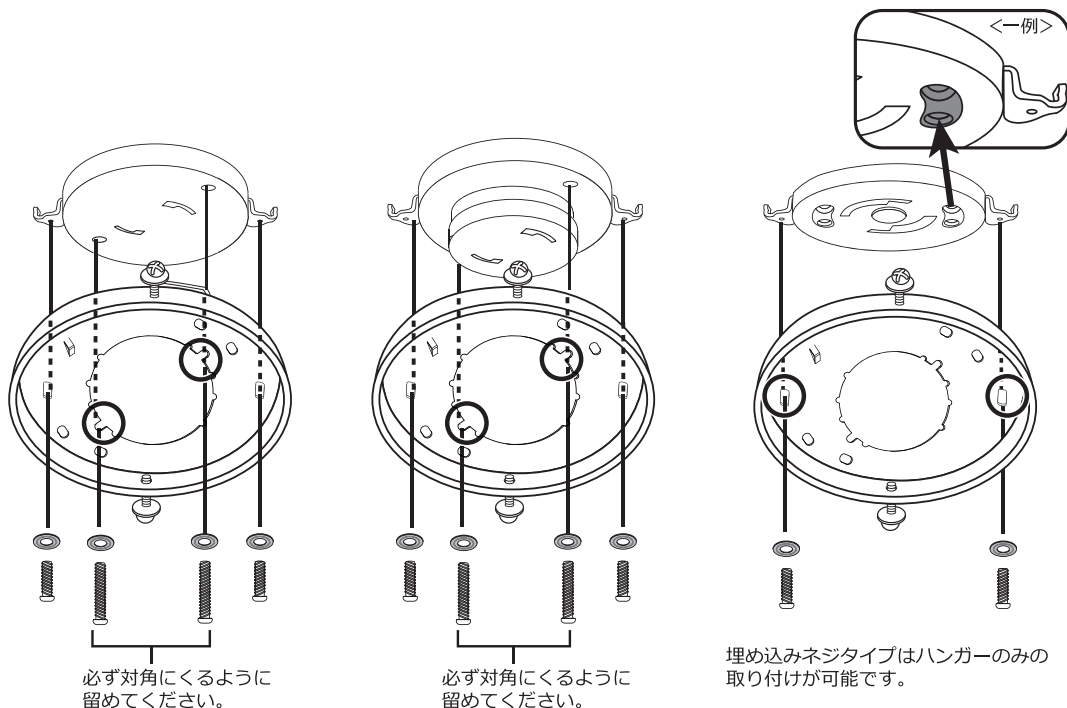

使用ネジ注意!

Bのローゼット用のネジをご使用ください。

※大小 1 本ずつとワッシャーの予備が入っています。

ローゼットに初めから締められているネジは外してください。



ハンガーが付いていないローゼットはご利用になれません。

必ずハンガーの付いている物を使用し、

4本のネジで取付金具を固定してください。(埋め込みネジタイプを除く)

取り付け完了後 **3** (9ページ) へ



3.ガタつきがないか確かめる


取り付けた取付金具にガタつきがないか必ず確認してください。
ガタついたまま設置されますと、変形・損傷・異音や落下・事故・怪我の原因となります。

4.本体に羽根を取り付ける

細長い穴からドライバーを差し込み、仮止めされている羽根用ネジとワッシャーを全て取り外してください。下記の手順で本体へ羽根を固定してください。




羽根の取り付け時に、きつくネジを締めすぎると羽根が破損するおそれがありますので、ご注意ください。

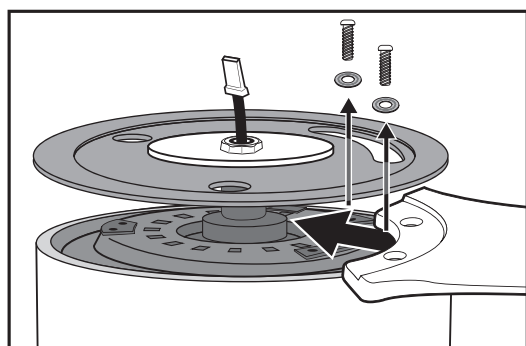


- ① 上図の位置にある羽根用ネジとワッシャーを全て取り外し、羽根を取り付けます。

※羽根には向きがありますので、図の向きで取り付けてください。
※羽根用ネジとワッシャーは6箇所仮止めされています。

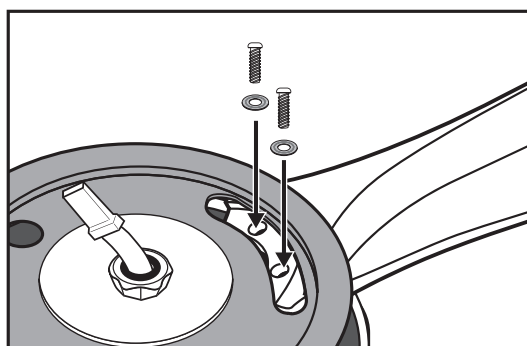


- ② 本体にある細長い穴からドライバーを差し込み、羽根を固定します。

- ③ モーターを回して羽根を回転させてから、残りの羽根も取り付けてください。

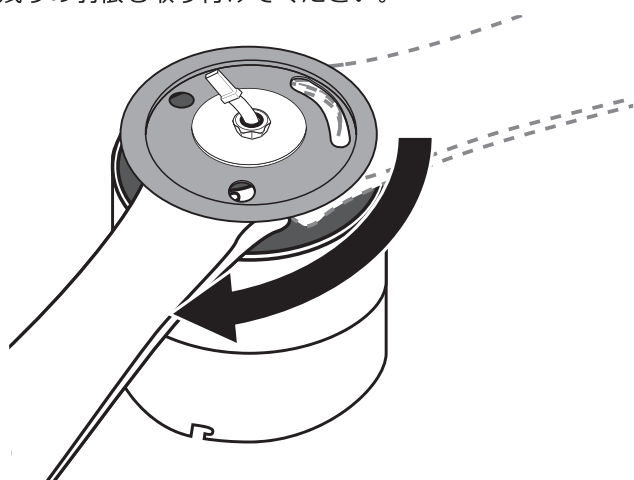

⚠ 注意

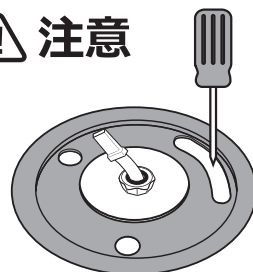


必ず上図のように細長い穴からドライバーを差し込んでネジを締めてください。



5.LEDライトキットを本体に取り付ける

図を見ながらLEDライトキットを取り付けてください。


- ① プレートにネジが3箇所仮止めされています。
(図○部分)
そのうちいずれか1箇所のネジを取り外してください。

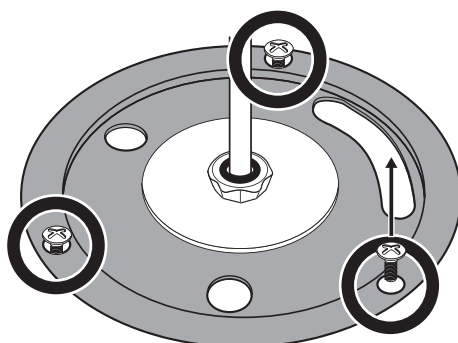

- ② LEDライトキットから出ている端子を
本体の端子につなげてください。
接合部に小さな爪があるので
爪同士が噛みあう向きで装着してください。

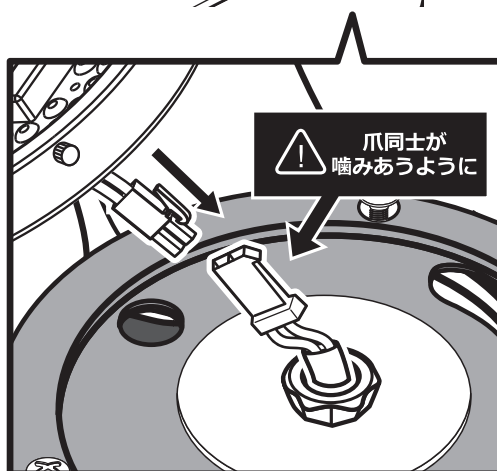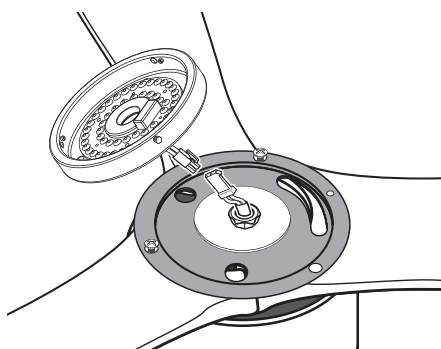

- ③ コードが干渉しないように収納しながら
本体にセットしてください。

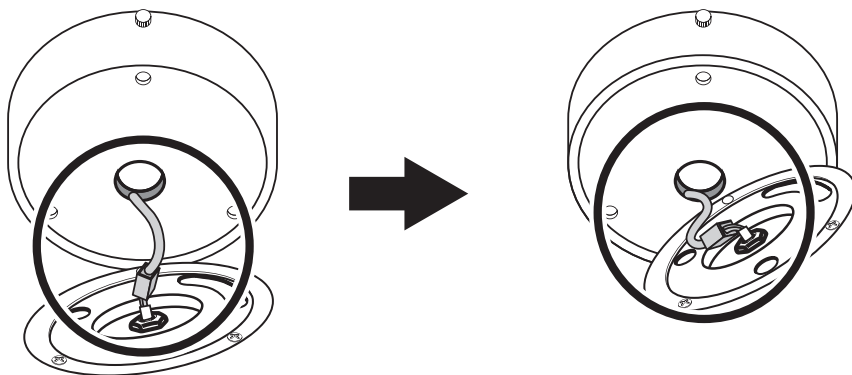

コードの断線・破損につながるおそれがありますので
コードは必ず収納して組み立ててください。


- ④ LEDライトキットを上から見てください。
図の○部分にネジ穴があります。

 A型のネジ穴×2

①で取り付けたネジがA型のネジ穴(2箇所)に
出てくるように合わせてから、
LEDライトキットを時計回りに回してください。



上図の位置にネジがくるまで回してください。

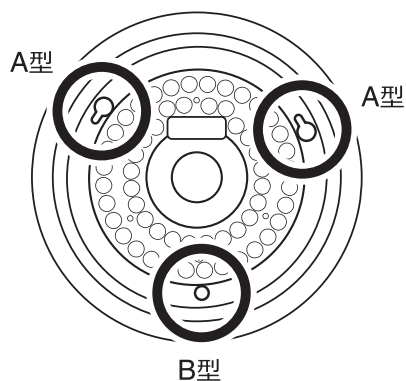


 B型のネジ穴×1

ネジを仮止めしてください。


全てのネジを少しずつ均等に締めてください。
完全に締め終わったら最後にぐらつきが無いか確認してください。

6.シェードを取り付ける


- ① シェードの取り付け前に、LEDライトキットにあらかじめ取り付けであるシェード固定ネジを取り外してください。

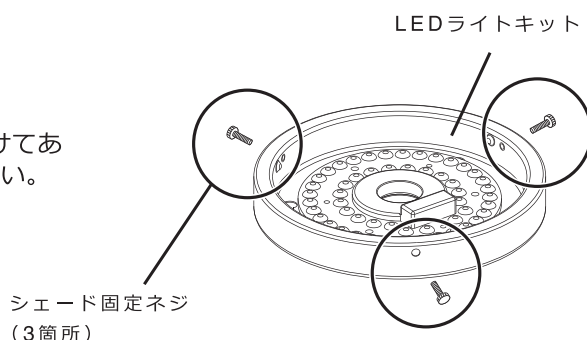

- ② 図に従い、シェードをLEDライトキットに取り付けてください。

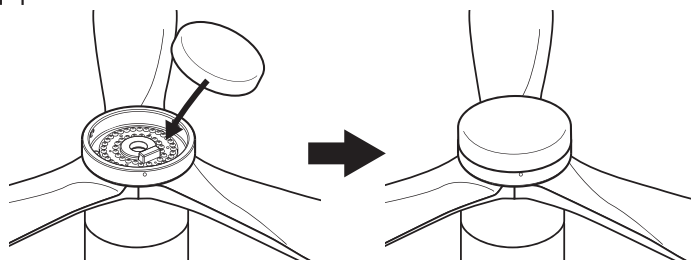


シェードの○部分とLEDライトキットの○部分の位置を合わせて、スライドさせるように回しながら取り付けてください。シェードはゆるみがないまで最後までしっかりと締めつけてください。

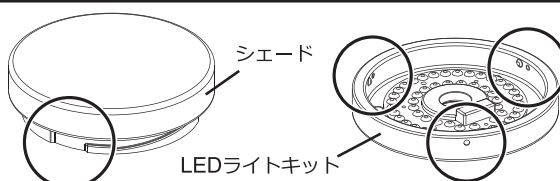

- ③ ①ではずしたシェード固定ネジを手で締めてください。ネジは仮止めしてから順に全てのネジを締め、固定してください。

※シェードの破損につながる為、工具等で締めつけず、手で回らなくなる程度に固定してください。

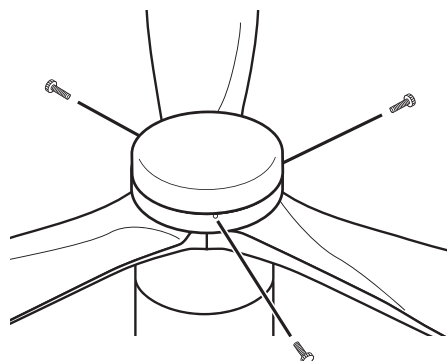

注意

ガラス製品につき取り扱いにご注意ください。

安全に使用していただくため、約6ヶ月ごとに清掃、点検を行い、接合部のゆるみ及び器具に破損がないかご確認ください。

7.本体を天井に取り付ける


ブレーカーを切ってから
取り付け作業を行ってください。

高所に取り付けの場合は、
事前に通常高の天井で動作確認を行ってください。




注意 本体の取り付けは必ず2人以上で行ってください。


1.ワイヤーを取付金具のフックに引っ掛けます。

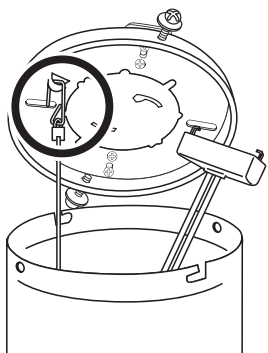


2.電源プラグを取り付けます。

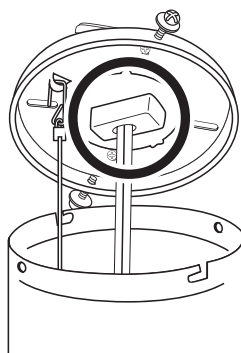

3.取付金具に仮止めしてあるネジに本体を引っ掛け、下図のように本体を回転させて、はめ込みます。

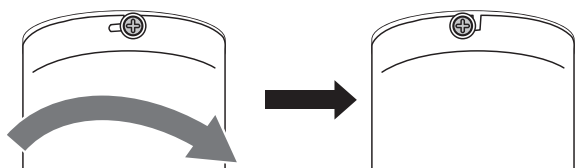


4.残りのネジを仮止めしてから全てのネジを締め、固定します。

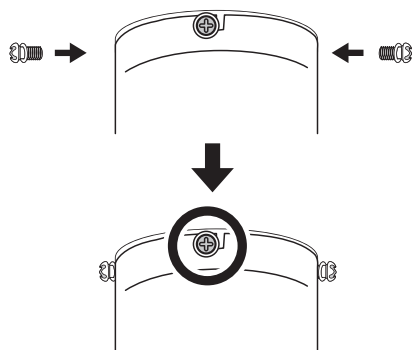

注意

4箇所しっかり固定されているか
必ず確認してください。

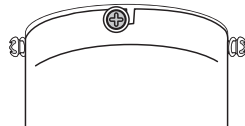

8.取付完了です。

操作方法/ご使用方法

<リモコン本体各部名称>

風量ランプ

各風量に設定した際に
1度点灯します。

弱 中 強

操作ランプ

ボタンを押している間
赤く点灯します。

ファン電源ボタン

ファンの電源が入ります。
電源をつけると弱の風量で
ファンが左回転します。

照明切替ボタン

照明の調光ができます。
押下すると下記の順で調光されま
す。

100%⇒75%⇒50%⇒35%⇒
100%に戻る

風量調節ボタン

ファンの強さを弱/中/強に
切り替えます。

風向切替ボタン


ファンの回転方向を切り替え、
風向きを変えます。

調色切替ボタン

押下するごとに、白色と電球色に
切り替えができます。

照明電源ボタン

照明の電源ON/OFFができます。

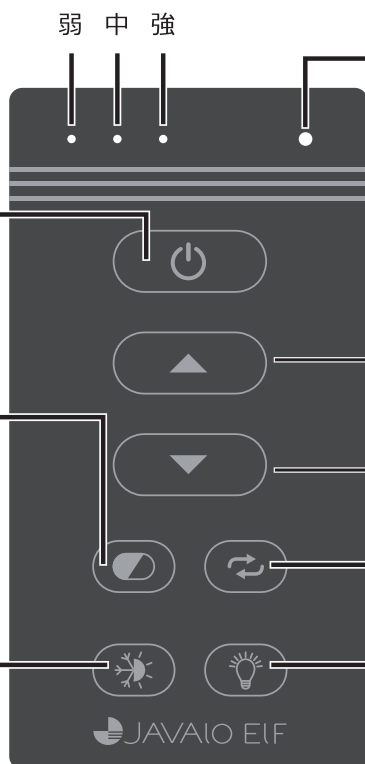


●リモコン操作のご注意

リモコンは本体へ向けてご使用ください。
障害物があると赤外線が届きません
のでご注意ください。

またリモコンを続けて操作されますと反応
しないことがございますのでしばらく
時間がたってから操作してください。

本リモコン、及び、本体受信部は赤外線
を使用しております。お使いの環境によっ
ては、本製品、またはお使いの電気製品
が誤作動する可能性があります。
ご注意のうえご使用ください。

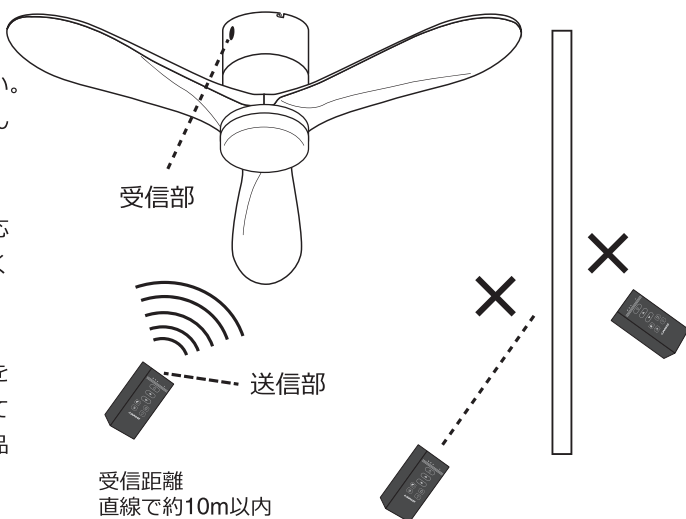

バランスの取付方法


本製品の特性上、羽根の個体差により、回転にブレが生じる場合がございます。その際は、付属のバランスキットにより解消することができますので、下記お試しをお願いいたします。



バランスは回転のブレを解消するためのパーツなので取付必須ではございません。
回転時にブレが見受けられない場合は取り付ける必要はございません。


1. どの羽根にバランスを付けると1番ブレが軽減するかを確認する。

✕ 羽根に厚みがある方にはクリップははまりません。
無理に取り付けると羽根を傷めますので
薄い方に差し込んでください。

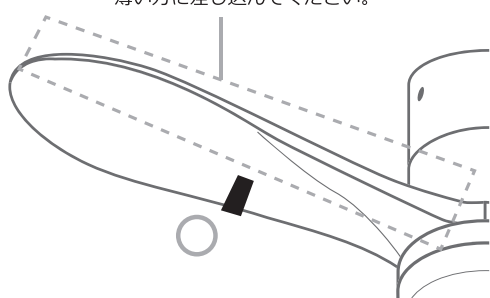

- ①羽根の真ん中にクリップを差し込みます。
(外れないように奥までしっかりと差し込んでください。)
- ②回転速度を強にし、回転のブレを確認します。
(脚立等で作業している場合は必ず降りて、
羽根があたらない安全な位置から確認してください。)
- ③確認が終わりましたら、電源をオフにして、
次の羽根にクリップを差し込み回転させます。
- ④全ての羽根を確認し、どの羽根が1番ブレが
軽減されたか確認してください。


2. ブレない位置を探す。

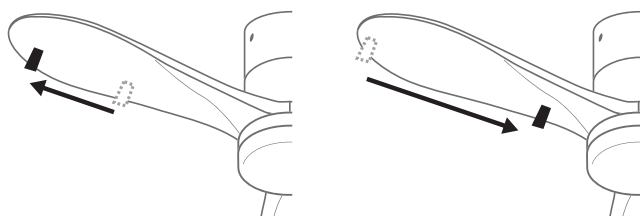

どの羽根かを確認できましたら、
その羽根に再度クリップを差し込み、
左右どちらかへ移動させ、
再び回転させてください。
位置を変えながら何度か繰り返し、
ブレの無くなる箇所を探します。

3. バランスを貼る。

ブレが最も小さくなる位置が確認できましたら、
クリップの位置と羽根の中心の交わるところに
バランスをしっかりと貼り付ければブレが解消
されます。

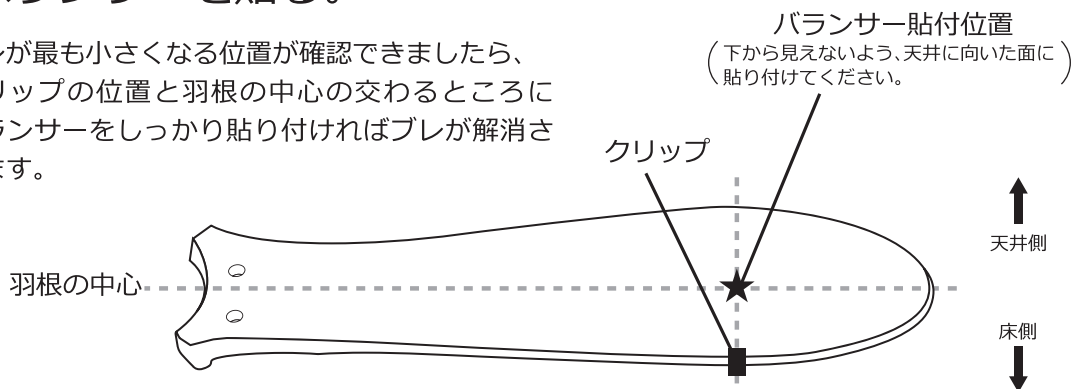


ファンの回転方向について


風向切替ボタンにより、ファンの回転方向の左回転・右回転を切り替えることができます。

冷暖房時に適切な回転方向に切り替えていただくことでお部屋の空気の循環が改善され省エネ効果を促進させます。

←…風向き ←…回転方向

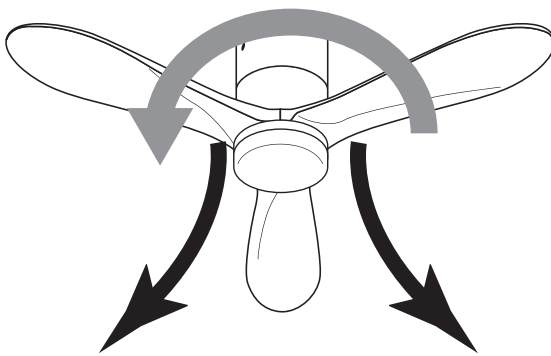

冷房時
(左回転)

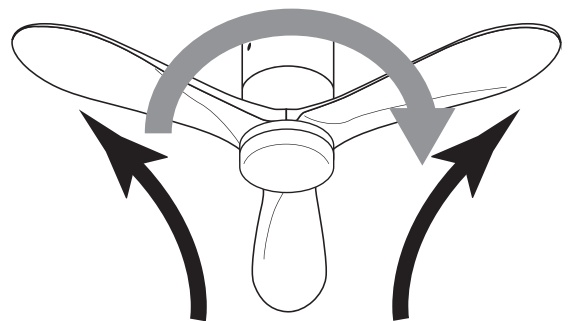

暖房時
(右回転)

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがローゼットにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをローゼットにしっかり差し込んでください。
	リモコンの電池は切れていませんか。	リモコンの電池を新しいものと交換してください。
	壁スイッチはONになっていますか。	壁スイッチをONにしてください。
ガタガタする	シェードがゆるんでいませんか。	シェードをしっかり取り付けてください。
	羽根がきちんと固定されていますか。	羽根の固定ネジをしっかり締めてください。
	バランスーは取り付けられていますか。	15ページを読みながら羽根にバランスーを取り付けてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(19ページ)までご連絡ください。

お手入れ


お願い

■必ず電源を切りブレーカーを落としてから行ってください■

- ・いつも清潔にしてお使いください。
- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・本体を水洗いしないでください。故障の原因となります。
- ・安全のため3年から4年に1度定期点検を受けてください。
- ・設計上の標準使用期間は7年です。

シェードの取り外し方

シェード固定ネジを緩めて外してください。
その後、シェードを反時計回りに回し、取り外してください。

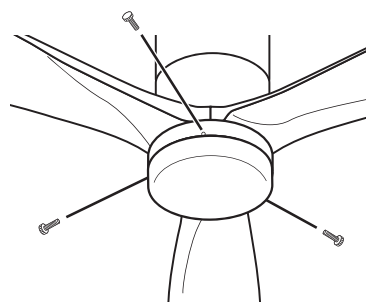

保管について

次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかるところ。
- ・高温多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

アフター販売

	品 番	品 名	価格(税込)
①	CS-K2705	JAVALO ELF リモコン	3,080円
②	CS-K2681	シェード	3,080円
③	CS-K2689-BR	羽根(ブラウン)3枚セット	7,480円
④	CS-K2689-NT	羽根(ナチュラル)3枚セット	7,480円
⑤	CS-K2690	取付金具	1,980円
⑥	CS-K2707-WH	LEDライトキット 調色(ホワイト)	11,000円
⑦	CS-K2707-SV	LEDライトキット 調色(シルバー)	11,000円
⑧	CS-K2691	ネジセット	880円



①CS-K2705
JAVALO ELF リモコン




②CS-K2681
シェード



③CS-K2689-BR
羽根 BR 3枚セット




④CS-K2689-NT
羽根 NT 3枚セット

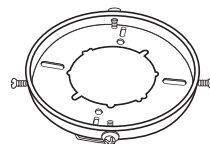

⑤CS-K2690
取付金具



⑥CS-K2707-WH
LEDライトキット 調色 WH



⑦CS-K2707-SV
LEDライトキット 調色 SV

弊社オフィシャルストア(19ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及
び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	JE-CF017D
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	モーター:10W、LED電灯:16W
羽根径(約)	122cm
回転速度	3段階(弱/中/強)
回転方向	左回転、右回転
全光束(約)	950lm
エネルギー消費効率(約)	59.38lm/W
色温度(約)	電球色:3000K、昼白色:5000K
調光切替	4段階(100%・75%・50%・35%)
リモコン受信距離(約)	10m ※リモコンの到達距離
寸法(約)	122 x 122 x 32.4cm
重量(約)	5542g
セット内容	本体、羽根×3、LEDライトキット、シェード、バルンサーキット、 取付金具(本体装着済)、リモコン、取付ネジ一式、取扱説明書(保証書付) ※リモコン用の単4形乾電池×2本は付属していません。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products