


暮らし、イロドル



Life on Products

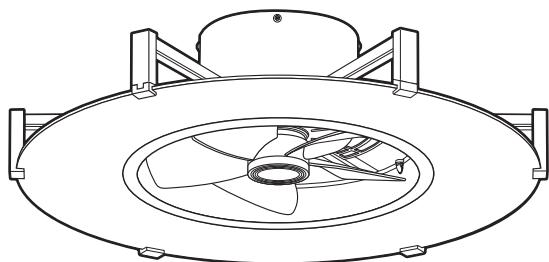

JAVAIO ELF

**JE-CF029 取扱説明書  
JE-CF030**

Modern Collection  
パネライト サーキュレーター


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

# もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
	取り付けの前に	5ページ
	取り付け方法	6~10ページ
	操作方法/ご使用方法	11~12ページ
	お手入れ方法	13~14ページ
困ったときは	故障かな？	15ページ
	アフター販売	15ページ
	アフターサービス	16ページ
	カスタマーサポートセンター	16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

# 各部名称

## <本体(完成図)>

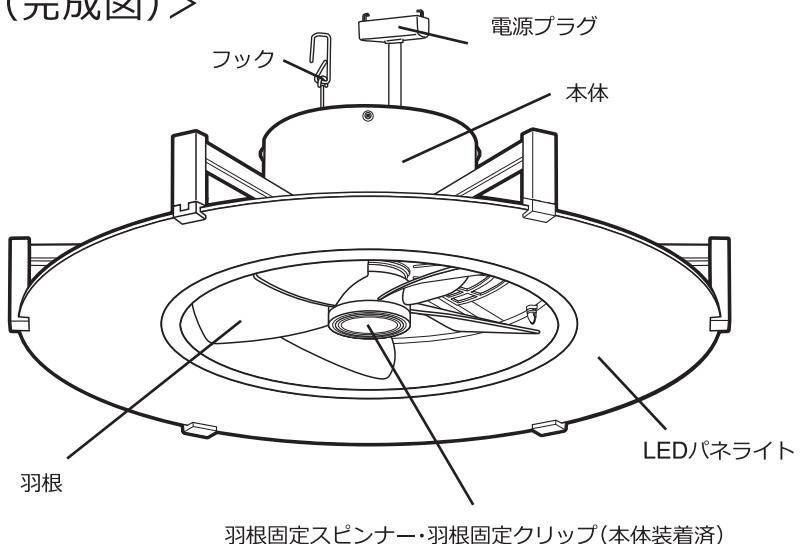

## <付属部品>




取付金具×1  
(本体装着済)



活性炭フィルター×6



活性炭フィルター  
ケース×2(本体装着済)



リモコンホルダー×1



リモコン×1  
(電池別売)

A 取付金具用ネジ(ローゼット用)  
ネジ(大)×3 ネジ(小)×3  
ワッシャー×6 ※ネジ各1本、ワッシャー  
2枚は予備です。

B 取付金具用ネジ  
(丸型・角型シーリング用)  
木ネジ×5  
※木ネジ1本は予備です。

C 取付金具用予備ネジ  
ネジ×1

D リモコンホルダー用  
木ネジ  
木ネジ×2

※万が一不足品がございましたら弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。→P16

# 安全上のご注意

(必ずお守りください)

本品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。



誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような表示は「禁止」を示します。



このような表示は「強制」を示します。

## ! 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

回転中の羽根に手を触れないでください。



ケガをするおそれがあります。

禁止

電源は交流100Vをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

温度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

禁止

異音、異臭がしたときはただちにご使用を停止してください。



火災・感電の原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

本体にぶら下がらないでください。



本体が破損、又は落下しケガをするおそれがあります。特に子供がぶら下がって遊ばないように注意してください。

本体の取り付け、お手入れの際は必ずブレーカーを切ってから行ってください。



感電やケガをするおそれがあります。

強制

高温状態となる暖房器具や熱を発するものを本体の下に置かないでください。



変形・損傷を引き起こし、火災や感電の原因となります。

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったりすると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

屋外で使用しないでください。



漏電・火災の原因となります。

設置禁止

布や紙などをかぶせないでください。



引火し、火災の原因となります。

禁止

子どもや体の不自由な方だけで組み立て・取り付けをしないでください。



ケガをするおそれがあります。


禁止

丸型、角形シーリングに取り付けの際は必ず指定の場所に木ネジを使用して固定してください。  
固定しない場合や、指定の場所以外に固定した場合は製品の脱落のおそれがあります。

強制

## ⚠ 注意

急激な温度変化のある状況では使用しないでください。	万一羽根が損傷した場合は羽根を取り換えてください。
 絶露を引き起こし、感電、ショート、故障の原因となります。 禁止	 異常な振動を引き起こし、損傷、ケガの原因となります。 強制
本体や羽根、電球等に着色しないでください。	強い衝撃を与えないでください。
 過熱し、損傷のおそれがあります。 禁止	 感電・故障・破損によるケガの原因となります。 禁止
壁付調光器はご使用いただけません。	壁スイッチのない部屋に取り付けないでください。
 故障の原因となります。 禁止	



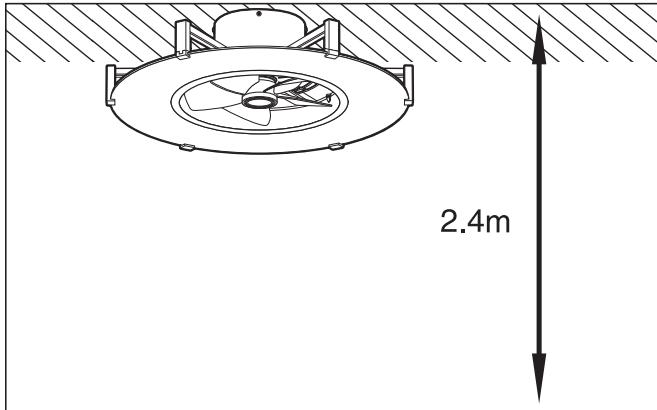


取り付けの際には上図の通りに取り付けするお部屋の高さが  
2.4m以上であることを必ずご確認ください。

この基準を満たしていない場合、空気の循環の影響で、器具が振動を引き起こすおそれがあります。

# 取り付けの前に

<b>⚠ 警告</b>	次の配線器具・天井には取り付けないでください。
下図のような配線器具の場合は工事店、電気店へ交換の依頼を行ってください。   火災・感電・ケガのおそれがあります。 強制	法律により、一般の方の電気工事は禁止されていますのでシーリングの交換の際は必ず有資格者に依頼してください。
下図のような天井・電源回路には取り付けないでください。   損傷、ケガのおそれがあります。 禁止	この器具は天井取付専用です。壁面、傾斜天井などの指定の場所以外には取り付けを行わないでください。   損傷、ケガのおそれがあります。 禁止

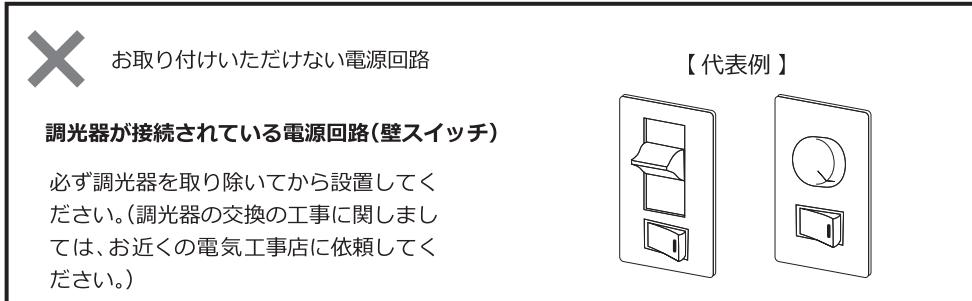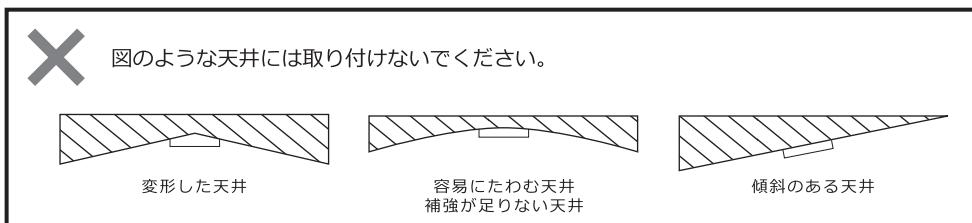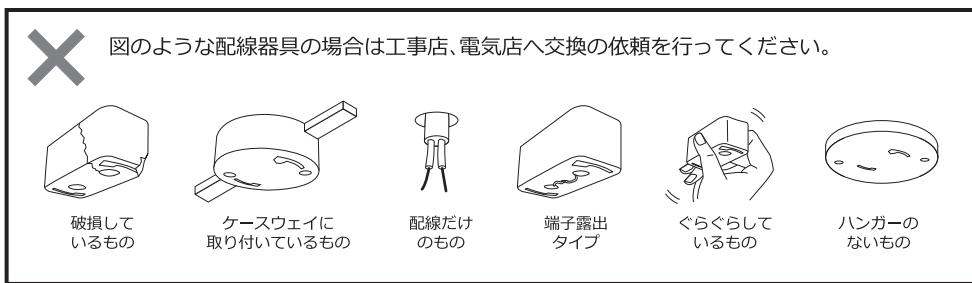

# 取り付け方法

## 1.コネクターを確認し、取り付け金具からネジを取り外す

天井についているコネクターを確認してください。

下記のコネクターに該当しないものはご使用いただけません。

丸型引掛シーリング



角型引掛けシーリング



本体から取付金具を取り外してから

2-A(P7)へ

埋込ローゼット



本体から取付金具を取り外してから


2-B(P8)へ

ハンガー



必ずハンガーが付いていることをご確認ください。  
付いていないものはご使用いただけません。

取付金具からネジを2本取り外し、2本ゆるめてください。

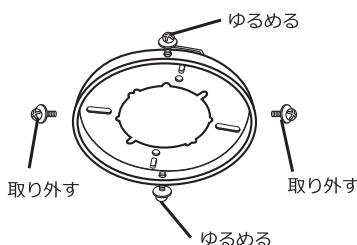

外したネジは本体の取り付けの際に使用しますので紛失にご注意ください。

残ったネジが必ず対角にくるように取り外してください。



## 2.取付金具を取り付ける

2-A

使用するネジ (B)

取付金具用木ネジ

図に従って取付金具を取り付けてください。

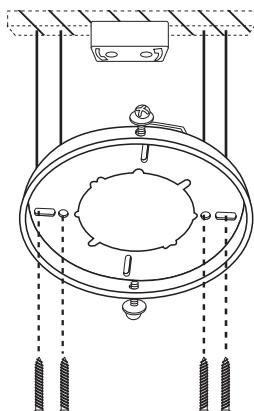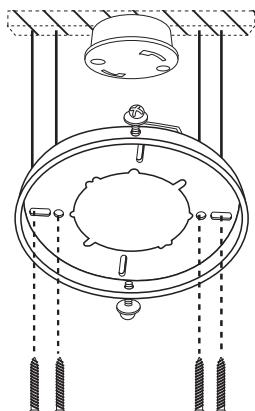

必ず天井裏の桟に沿つて固定してください。



使用ネジ注意!



Bの木ネジをご使用ください。  
※予備のネジが1本入っています。



丸型、角形シーリングに取り付けの際は必ず指定の場所に木ネジを使用して固定してください。固定しない場合や、指定の場所以外に固定した場合は製品の脱落のおそれがあります。

天井に直接固定しますので取り付けの際は電気工事店に依頼されることを推奨します。

断面図

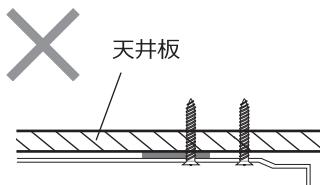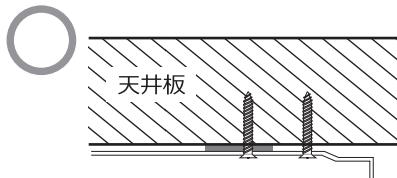

必ず厚みのある天井板に取り付けてください。

また、取付金具は必ず4本のネジで確実に固定をしてください。


取り付け完了後 3(P9)へ




## 2.取付金具を取り付ける

2-B


使用するネジ A




図に従って取付金具を取り付けてください。

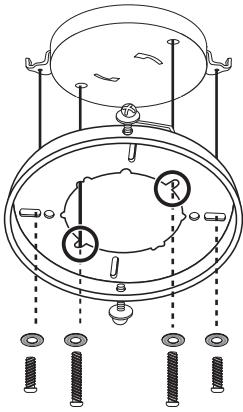

必ず対角にくるように  
留めてください。

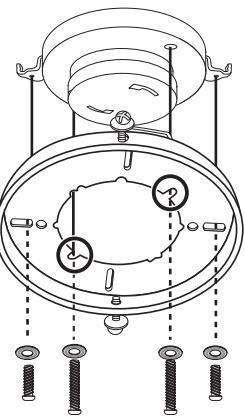

必ず対角にくるように  
留めてください。

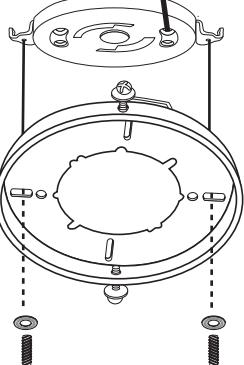

埋め込みネジタイプはハンガーのみの  
取り付けが可能です。

ローゼットを天井に固定するネジが  
ローゼットの表面から出でない  
タイプです。



使用ネジ注意!

Aのローゼット用のネジをご使用ください。  
※大小1本ずつとワッシャーの予備が入っています。  
ローゼットに初めから締められているネジは外してください。



ハンガーの取り付いていないローゼットはご利用になれません。  
必ずハンガーの付いている物を使用し、  
4本のネジで取付金具を固定してください。(埋め込みネジタイプを除く)

取り付け完了後 3(P9)へ




### 3. ガタつきがないか確かめる

取り付けた取付金具にガタつきがないか必ず確認してください。


ガタついたまま設置されると、変形・損傷・異音や落下・事故・ケガの原因となります。

### 4. 活性炭フィルターをセットする


- ①本体から活性炭フィルターケース×2を取り外してください。

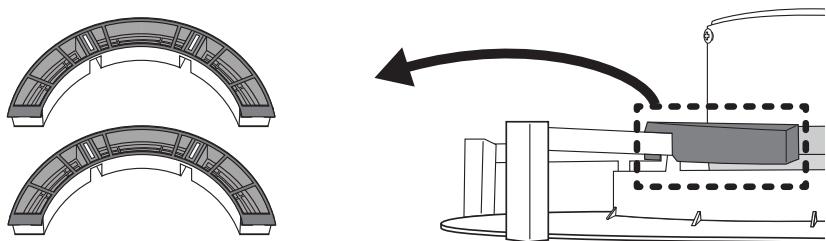

- ②活性炭フィルターケースのふたを外し、活性炭フィルター×6をセットしてください。

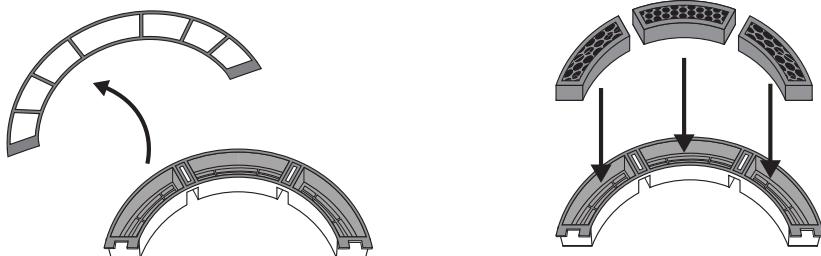

- ③活性炭フィルターケースのふたを閉じて、本体に戻してください。

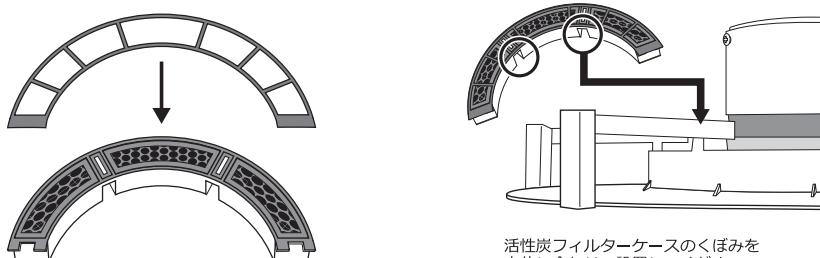

活性炭フィルターケースのくぼみを  
本体に合わせて設置してください。



## 5.本体を天井に取り付ける

壁スイッチを切ってから  
取り付け作業を行ってください。




△ 注意 本体の取り付けは必ず2人以上で行ってください。


- 1.ワイヤーを取付金具のフックに引っ掛けます。
- 2.電源プラグを取り付けます。

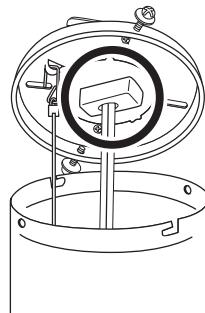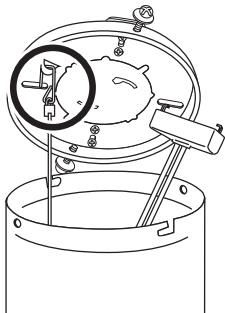

- 3.取付金具に仮止めしてあるネジに本体を引っ掛け、下図のように本体を回転させて、はめこみます。

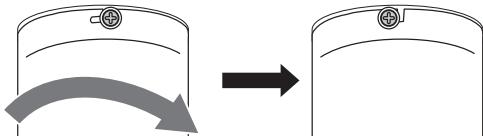

- 4.残りのネジを仮止めしてから全てのネジを締め、固定します。

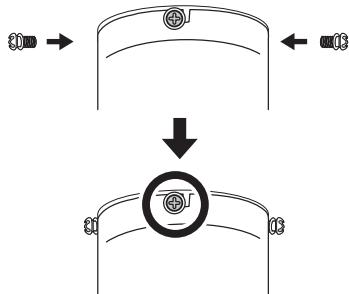

注意

4箇所しっかりと固定されている  
か必ず確認してください。



## 6.壁スイッチを入れて取付完了

# 操作方法/ご使用方法

## <リモコン本体各部名称>

### 電源スイッチ

壁スイッチをONにした状態で押すとメイン電源が入り、前回の設定でライトが点灯します。

### ライトの設定

- ライトのON/OFF操作が出来ます。
- 全灯 最大の明るさで点灯します。
- おやすみ オフタイマーが設定できます。押すたびに30分→60分→タイマーOFFの順番で設定できます。
- 明▲ 明るさの調節が出来ます。明▲を押すと1段階明くなり、暗▼を押すと1段階暗くなります。明るさは全部で10段階あります。
- 色の調節が出来ます。白色を押すと1段階白くなり、暖色を押すと1段階オレンジを帯びた色になります。調色は全部で7段階あります。

### 常夜灯

電源スイッチを押し、メイン電源が入った状態で押すとやさしい光が点灯します。

### ファンの設定

- ファンのON/OFFが出来ます。

風量の調節が出来ます。  
- を押すと風量が1段階弱まります。  
 + を押すと風量が1段階強まります。  
風量は全部で15段階あります。

風向きの変更が出来ます。  
右回転と左回転の切り替えができます。

リズム ファンが回ったり止まったり繰り返し、より自然な風を演出します。

ファンのオフタイマーを設定できます。  
1/2/4/8時間の設定が出来ます。  
何も設定しない場合、  
12時間でオートオフになります。

ファンのタイマーを解除します。

## メモリー機能について

稼働中に壁スイッチでOFF→ONした場合

**LEDライト** 前回の設定で点灯いたします。

**ファン** 壁スイッチでは稼動しません。 スイッチを押すと前回の設定で稼動いたします。


## ●リモコン操作のご注意

リモコンは本体へ向けてご使用ください。  
障害物がありますと赤外線が届きませんのでご注意ください。

またリモコンを続けて操作されると反応しないことがありますのでしばらく時間がたってから操作してください。

本リモコン、および、本体受信部は赤外線を使用しております。お使いの環境によっては、本製品、またはお使いの電気製品が誤作動する可能性があります。

ご注意のうえご使用ください。

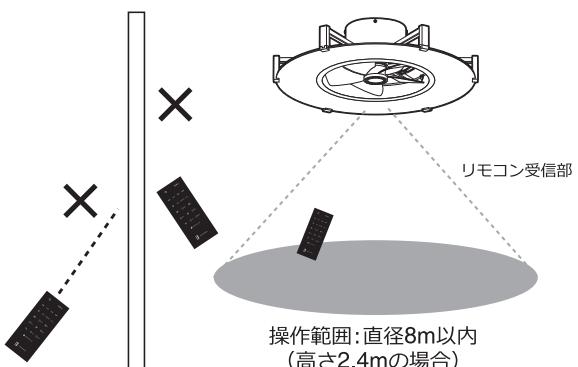


# 操作方法/ご使用方法

## ● ファンの回転方向について

風向切替ボタンにより、ファンの回転方向の右回転・左回転を切り替えることができます。

冷暖房時に適切な回転方向に切り替えていただくことでお部屋の空気の循環が改善され省エネ効果を促進させます。

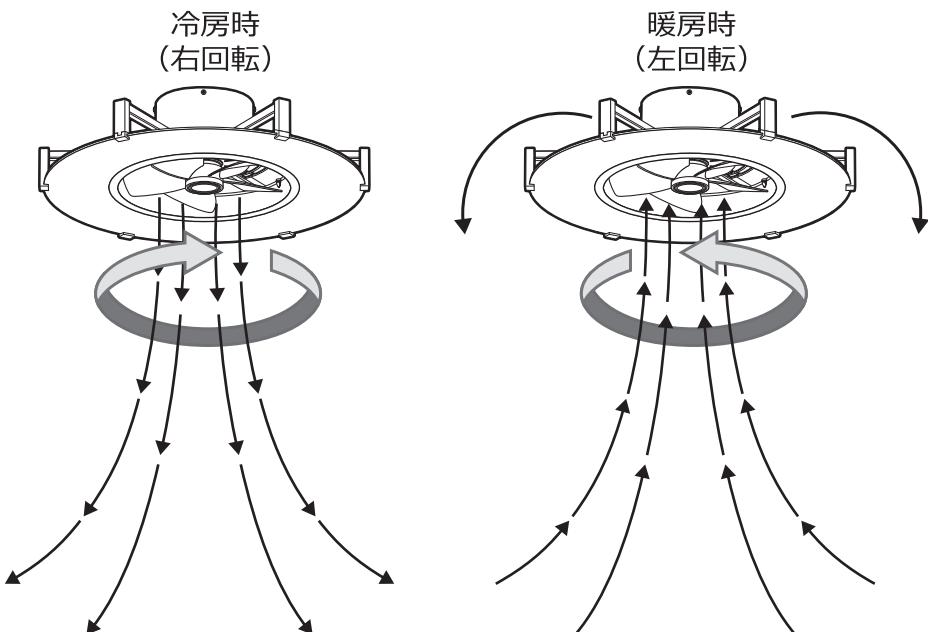


# 羽根固定スピナーノーの 固定角度について

本製品の羽根固定スピナーノーには、逆回転時に対する緩み防止素材を使用しております。

その材質の影響により、羽根固定スピナーノーが羽根に対し、若干 斜めに固定されますが、正常な状態 です。

最後まで締め込んでいれば、羽根・羽根固定スピナーノーが落下することはございませんので安心してご使用ください。

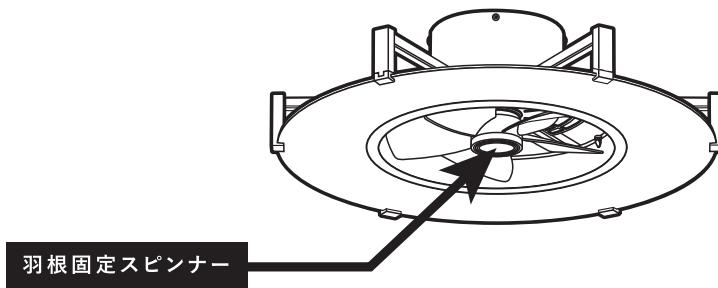


## お手入れ方法

### ■必ず壁スイッチを切りブレーカーを落としてから行ってください■

- ・いつも清潔にしてお使いください。
- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。
- ・安全のため3年から4年に1度定期点検を受けてください。  
設計上の標準使用期間は7年です。

# 羽根の取り外し方法

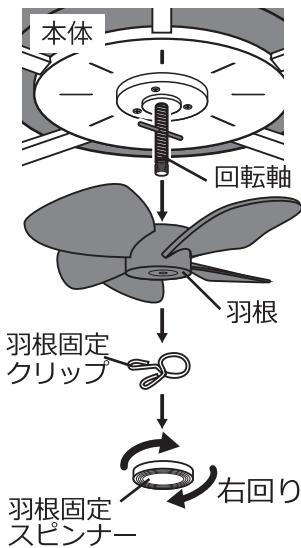

羽根を下記の手順で取り外し、各パーツを乾いたやわらかい布で拭き取ってください。


- ①羽根固定スピナーラーを右回りに回し取り外す
- ②羽根固定クリップを回転軸から取り外す
- ③羽根を取り外す

お手入れが終わったら取り外した際の逆順で取り付けてください。

**各パーツを取り付けるたびにグラつきが無いか確認してください。**

## お手入れ方法

### 活性炭フィルターのお手入れ

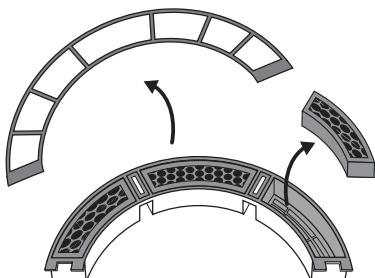

- ①活性炭フィルターケースをパネライトから取り外してください。
- ②活性炭フィルターケースのふたを取り外して中に入っている活性炭フィルターを取り外します。
- ③活性炭フィルターと活性炭フィルターケースを水洗いしてください。
- ④水気を取ってから直射日光の当たらない風通しの良いところで乾燥させてください。
- ⑤9ページを参考に本体に取り付けてください。

#### 保管について

次のようなところに保管しないでください。

- ・水のかかるところ。
- ・高温多湿、直射日光、ホコリ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。


# 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがローゼットにしっかりと差し込まれていますか。	電源プラグをローゼットにしっかりと差し込んでください。
	リモコンの電池は切れていませんか。	リモコンの電池を新しいものと交換してください。
	壁のスイッチがOFFになっていませんか。	壁のスイッチをONにしてください。
ガタガタする	羽根がきちんと固定されていますか。	羽根のガタつきがなくなるまで羽根固定スピナーで固定してください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社カスタマーサポートセンター(P16)までご連絡ください。

## アフター販売

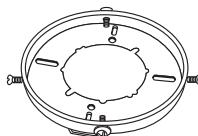

品番:CS-I753 1,980円(税込)  
取付金具



品番:CS-I758 3,300円(税込)  
活性炭フィルター×3セット



品番:CS-I759 1,650円(税込)  
活性炭フィルターケース



品番:CS-I760 3,080円(税込)  
リモコン

弊社オフィシャルストア(16ページ)にて本別売品、および各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。

北海道・沖縄および離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

# アフターサービス

## ●保証書

必ず販売店印およびお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

## ●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

## ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

# カスタマーサポートセンター

## WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報  
および製品サポート情報を  
ご確認いただけます。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。  
▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

## TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

### お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- |     |           |         |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名  | ■お買い上げ日 |
| ■色  | ■お問い合わせ内容 |         |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

## 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて  
消耗品および部品のご注文を  
承っております。  
▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

## カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

## 仕様

品番	JE-CF029
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	モーター：9W LED 電灯：54W
羽根径(約)	12 インチ(30cm)
回転速度(約)	15 段階
回転方向	右回転、左回転
調光切替	10 段階
オフタイマー	ファン：1/2/4/8 時間、LED 電灯：30/60 分
オートオフ	ファン：12 時間
全光束(約)	6400lm
エネルギー消費効率(約)	118.5lm/W
色温度(約)	2700-6500K
調色切替	7 段階
操作範囲(約)	8m ※リモコンの到達距離
寸法(約)	60×60×16cm
重量(約)	4.2kg
セット内容	本体、活性炭フィルター ×6、活性炭フィルターケース ×2、取付金具(本体装着済)、リモコン、取付ネジ一式、取扱説明書(保証書付)

---

品番	JE-CF030
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	モーター：9W LED 電灯：39W
羽根径(約)	12 インチ(30cm)
回転速度(約)	15 段階
回転方向	右回転、左回転
調光切替	10 段階
オフタイマー	ファン：1/2/4/8 時間、LED 電灯：30/60 分
オートオフ	ファン：12 時間
全光束(約)	4500lm
エネルギー消費効率(約)	115.4lm/W
色温度(約)	2700-6500K
調色切替	7 段階
操作範囲(約)	8m ※リモコンの到達距離
寸法(約)	60×60×16cm
重量(約)	4.2kg
セット内容	本体、活性炭フィルター ×6、活性炭フィルターケース ×2、取付金具(本体装着済)、リモコン、取付ネジ一式、取扱説明書(保証書付)

※リモコン用の単4形電池 ×2 本は付属しておりません。※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

---



暮らし、イロドル  
Life on Products

