




Life on Products

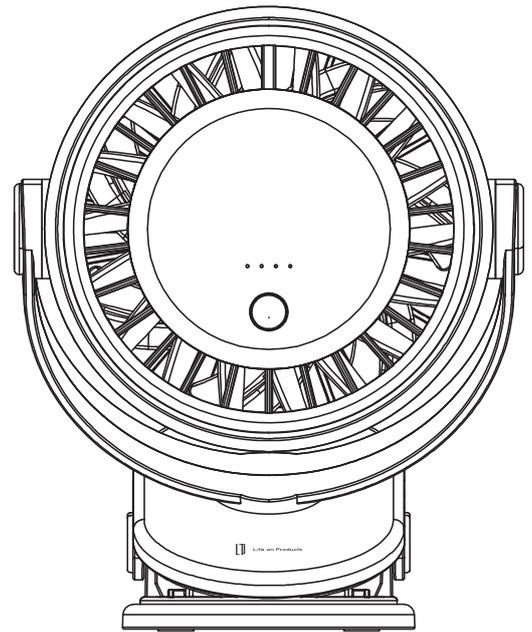

LCAF044 取扱説明書

ターボクリップファン

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～6ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	7～9ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	10ページ
	保管方法	10ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	11ページ
	アフター販売	11ページ
	アフターサービス	12ページ
	カスタマーサポートセンター	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

【本体】

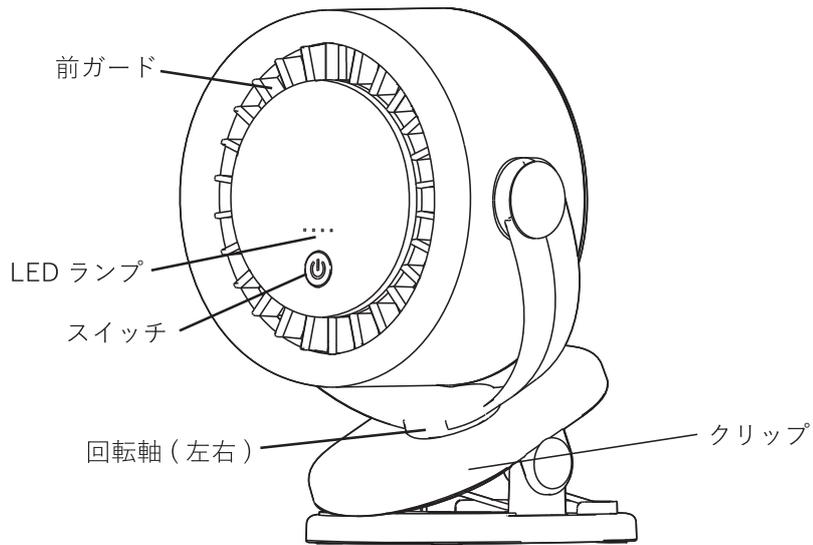


<正面>

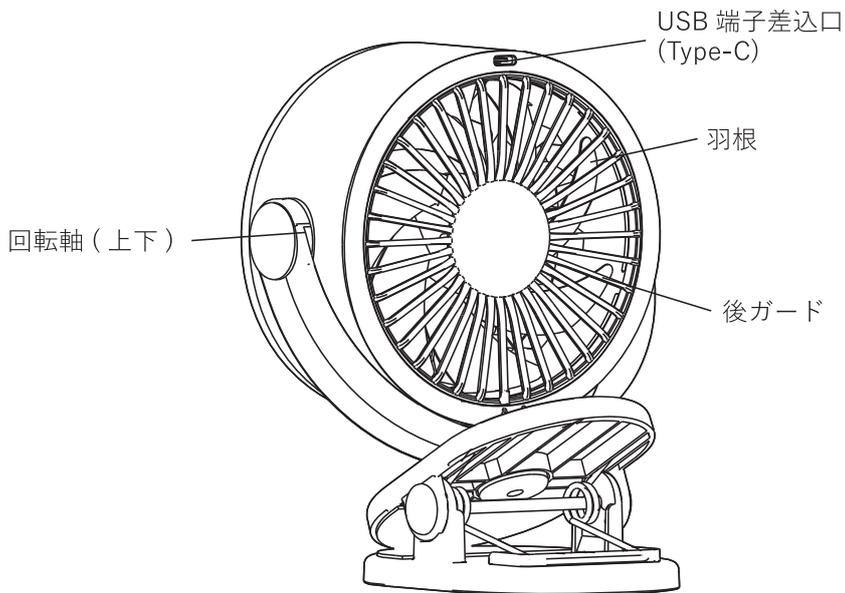

<背面>

【付属品】

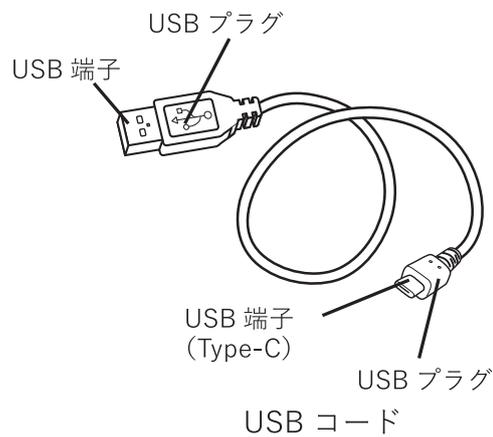

安全上のご注意



警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目〔安全上のご注意〕を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。

警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。

改造禁止

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。



高温になる場所での充電はしないでください。

禁止

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



熱がこもる場所での充電はしないでください。

禁止

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

禁止

故障・発火の原因となります。



異常に気づいたら使用を中止してください。

強制

異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。



電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

強制

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。



液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。

強制

漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。

⚠ 警告



禁止

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

カーテン・植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障・火災の原因となります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



禁止

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

感電して怪我をするおそれがあります。



禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

感電・怪我をするおそれがあります。

 **警告**



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障・火災の原因となります。



禁止

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

指を巻き込んだり、怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。



禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。



強制

顔から約30cm以上離してご使用ください。

髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。

⚠ 注意



禁止

作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。



強制

異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、弊社カスタマーサポートセンターへ連絡してください。

怪我・破損の原因となります。



強制

定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。



禁止

直射日光が当たる所、高温になる所に置かないでください。

電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。



強制

クリップ使用時は、しっかり固定されているかご確認ください。

固定がされていないままクリップを使用すると落下し、怪我・故障・破損の原因となります。

設置場所にご注意ください。



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴム汚染)。このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。



禁止

扉に付ける際は開閉などして動かさないでください。

落下のおそれがあります。



注意

USBプラグは差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。


ご使用方法

1. 付属のUSBコードを使い、DC5V2A以上出力できるACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。充電中はLEDランプの左端が赤色に点滅し、充電が完了するとLEDランプが消灯します。

※充電は10°C~30°Cの環境で行ってください。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

※バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。
(使用方法や保管状態により異なります)

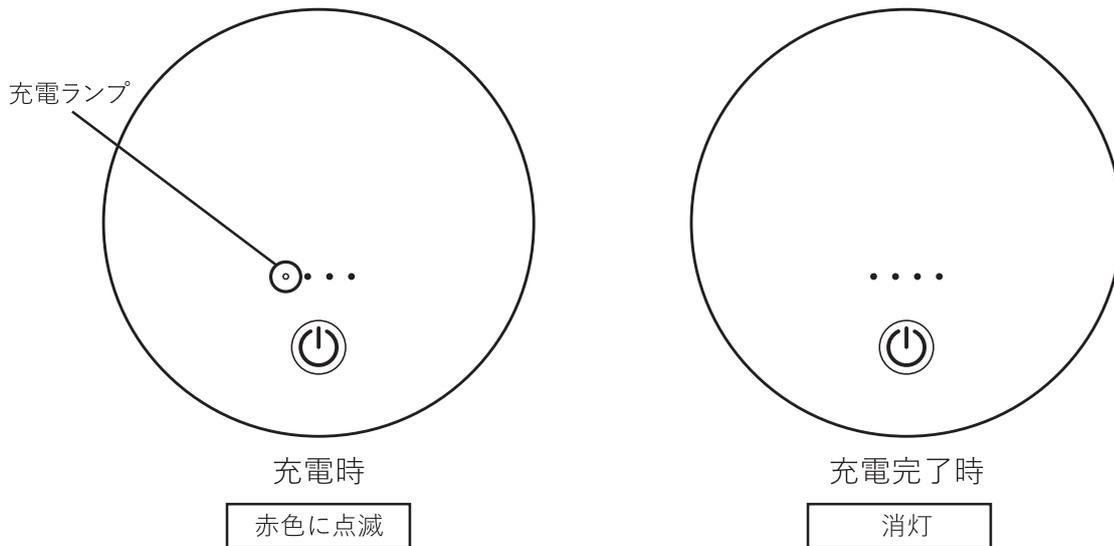

充電できないときは


ACアダプターを使用する場合は定格出力が **5V2A以上** のACアダプターをご使用ください。




強制

定格出力が5V2A未満のアダプターをご使用されると **充電できなかったり**、ACアダプターの故障の原因となります。


アダプターの定格確認方法

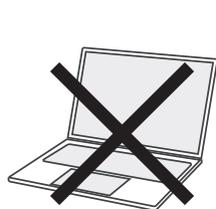

パソコン

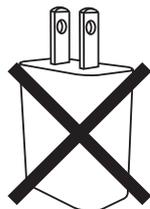

1.9A

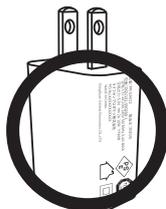

2A

拡大図


定格出力

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V  **2A** YYWW

ご使用方法

2.スイッチを押すと、風量が弱で運転を開始します。

スイッチで弱⇒中⇒強⇒ターボ⇒電源OFFの順番で風量調節ができます。

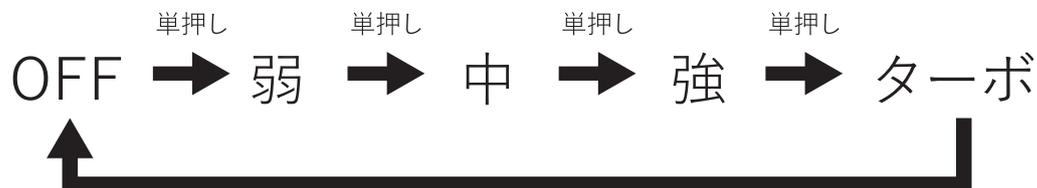

作動中にスイッチを長押ししても電源がOFFになります。

充電残量が少なくなると、左側のLEDランプが5回点滅後、消灯します。


<オートオフ機能について>

作動開始後、何も操作を行わない状態で約7時間経過すると自動で停止する機能です。


作動中に何か操作を行うと、さらにそこから7時間後に自動で停止します。停止後続けて作動したい場合は、スイッチを押してください。

【風向調節について】


本品は手動で、上下約155°左右360°風向調節可能です。
お好きな方向に向けてご使用ください。

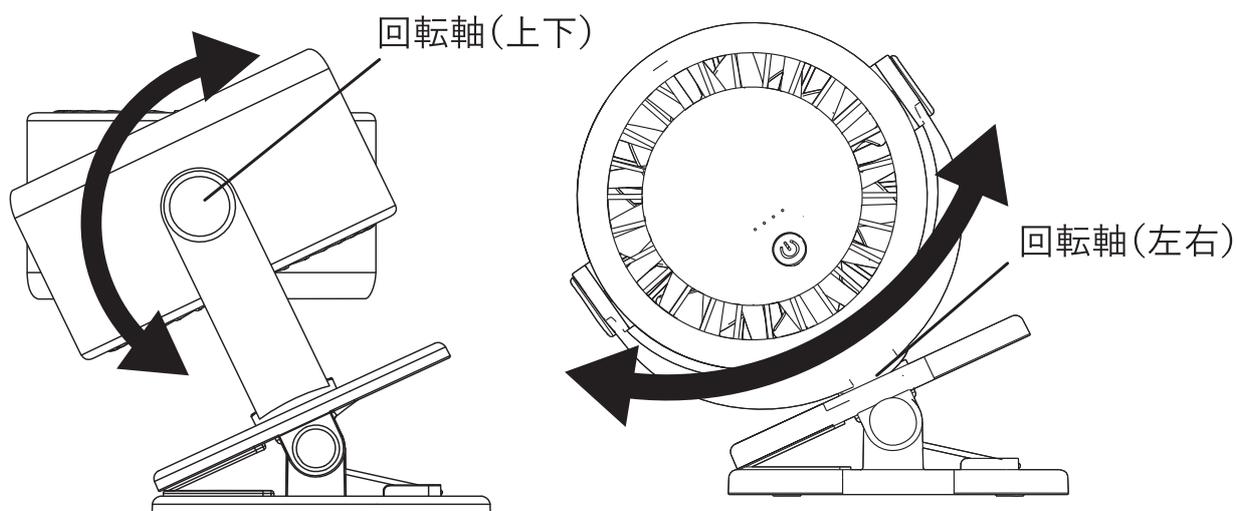

【クリップで使用】

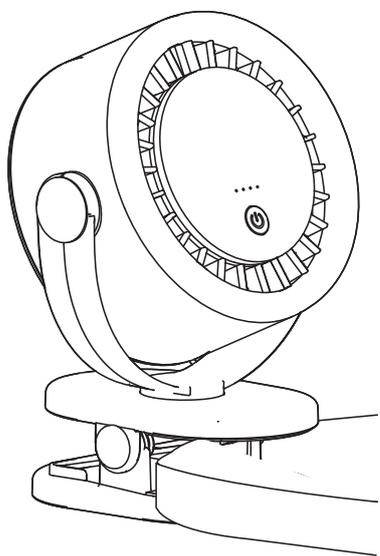


【デスクで使用】

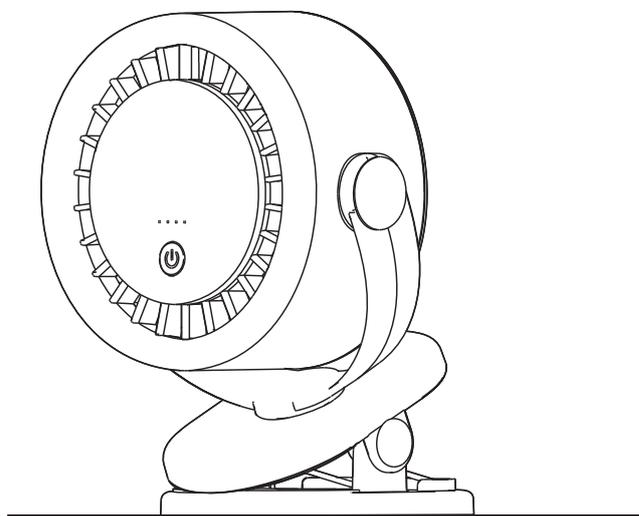

【クリップスタンドについて】

約 3.5cm までの机・いすなどに取り付けることができます。

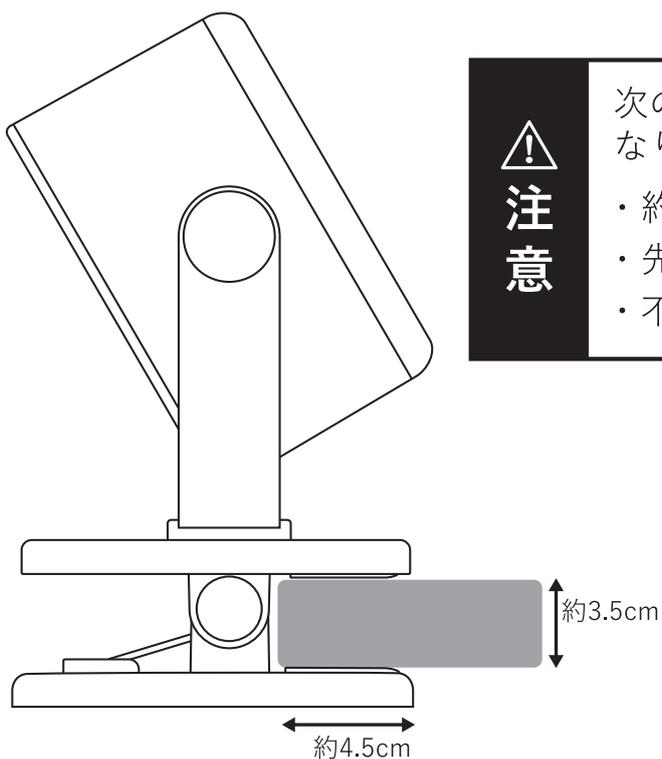

注意

次のような取り付けは怪我・事故の原因となりますので、おやめください。

- ・ 約 3.5cm 以上のものへの取り付け
- ・ 先端部分だけの取り付け
- ・ 不安定な形状のものへの取り付け

お手入れ方法




- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。
- ・お手入れの前に USB コードを抜いて作動させ、本機を完全に放電させてください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから汚れを拭き取ります。その後、から拭きしてください。



**本体を水洗いしないでください。
故障・感電などの原因となります。**

本体背面の後ガードは取り外しができます。後ガードの隙間に指をかけて反時計回りに回すとロックが解除されます。羽根や内部に付着したホコリやごみを乾いた布でお手入れしてください。お手入れが済んだら後ガードを本体に合わせて止まるまで時計回りに回してください。

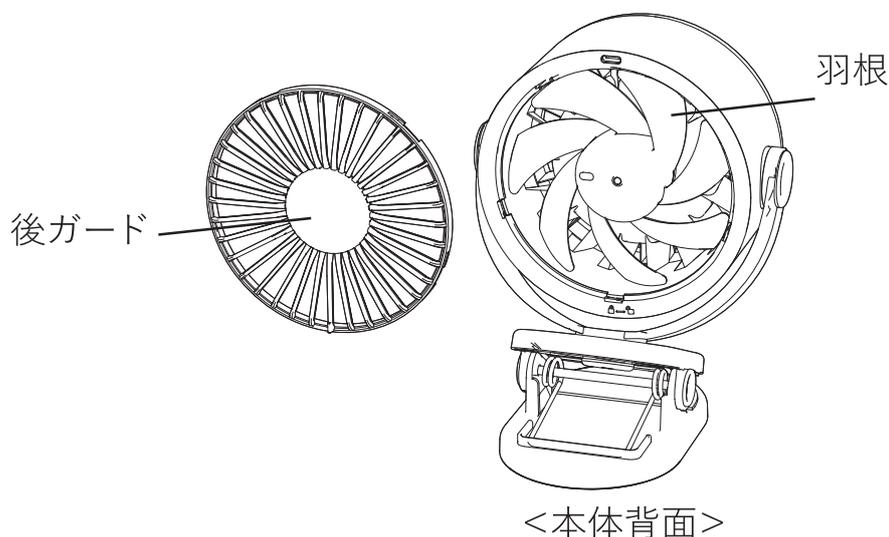

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・USBコードはしっかり差し込まれていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・USBコードをしっかり差し込んでください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">・USBコードはしっかり差し込まれていますか？・定格出力が5V/2A未満のACアダプターを使用していませんか？	<ul style="list-style-type: none">・USBコードをしっかり差し込んでください。・定格出力が5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。
ガタガタする	<ul style="list-style-type: none">・設置場所の表面に凹凸などありませんか？	<ul style="list-style-type: none">・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(12 ページ)までご連絡ください。

アフター販売



PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878 円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408 円(税込)



CS-K3177
USBコード(Type-C)
660 円(税込)

弊社カスタマーサポートセンター(12ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情
報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19

四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	LCAF044
電源	DC5V 2A
消費電力	8.5W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 3000mAh
充電時間(約)	6時間
満充電時の合計 使用可能時間(約)	1.5時間(ターボ)～11時間(弱)
風量調節	4段階(弱/中/強/ターボ)
風向調節(約)	上下合計155°、左右合計360°(手動)
オートオフ(約)	7時間
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
羽根径(約)	103mm
羽根枚数	7枚
本体寸法(約)	144×145×180mm
本体重量(約)	450g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社