




Life on Products

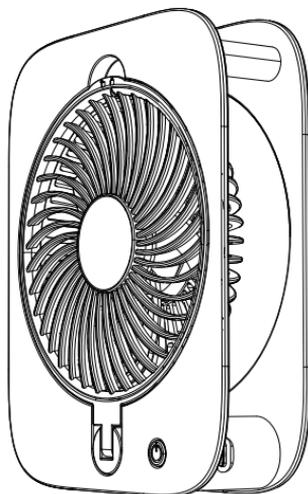

## LCAF045 取扱説明書

ピタッとウォールファン



Li-ion

### 警告

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

# もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～5 ページ
使い方	ご使用方法	6～7 ページ
お手入れ	お手入れ方法	8 ページ
	保管方法	8 ページ
困ったときは	故障かな？	9 ページ
	アフター販売	9 ページ
	アフターサービス	10 ページ
	カスタマーサポートセンター	10 ページ
	MEMO	11～12 ページ
	仕様	13 ページ
	保証書	裏表紙

# 各部名称


## <本体>

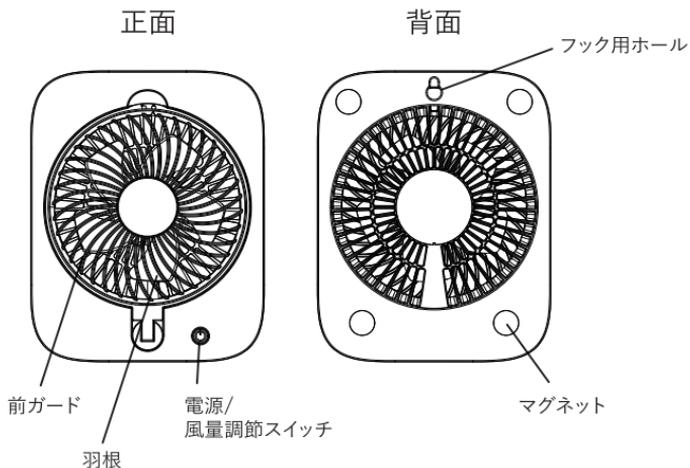

## 側面

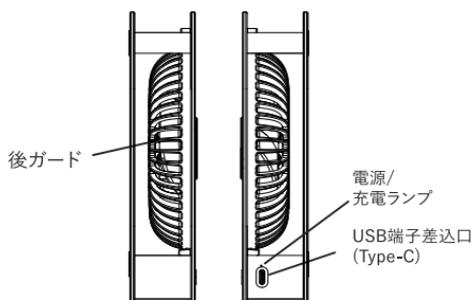

## <付属品>

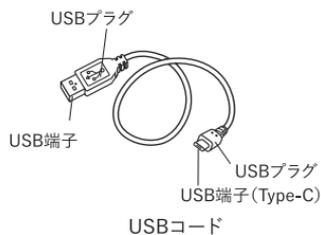

# 安全上のご注意



Li-ion

## 警告

### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目 [ 安全上のご注意 ] を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

## 警告



**修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。**

禁止 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



**電源は付属のUSBコードを使用し、本製品以外に使用しないでください。**

強制 火災・感電・故障の原因となります。



**浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。**

禁止 感電・ショートのおそれがあります。



**USBコードを傷つけないでください。**

禁止 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



**本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。**

禁止 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



**幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。**

禁止 指を巻きこんでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。



**本体を火中に投げないでください。**

禁止 破裂して怪我をするおそれがあります。



**本体に強い衝撃を加えないでください。**

禁止 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



**高温になる場所での充電はしないでください。**

禁止 ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所での充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



**熱がこもる場所での充電はしないでください。**

禁止 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告

-  **定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。**  
ホコリがたまるとう温気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
-  **USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。**  
ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。
-  **USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。**  
USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。
-  **USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。**  
感電・ショートの原因となります。
-  **長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。**  
絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。
-  **本体を作動させながらの角度調節はしないでください。**  
感電・故障・破損による怪我の原因となります。
-  **異常に気づいたら使用を中止してください。**  
異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。
-  **電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。**  
内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。
-  **USBコードが傷んだり、USBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**  
USBコードが異常に発熱し溶けたり変形し、感電・ショート・発火の原因となります。
-  **お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。**  
感電・怪我をするおそれがあります。
-  **暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。**  
故障・発火の原因となります。
-  **障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。**  
カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障・火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないようにしてください。
-  **ペットなどの動物を近づけないでください。**  
USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。
-  **濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。**  
感電して怪我をするおそれがあります。

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意

-  **パソコンに繋いで使用しないでください。**  
パソコンの故障の原因となります。
-  **使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。**  
リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って処分してください。
-  **顔から約30cm以上離してご使用ください。**  
髪などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。
-  **前ガードを取り外す際は作動を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で作動させないでください。**  
怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。
-  **ガード内や可動部に指や異物を入れしないでください。**  
怪我・故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。
-  **異音がするときや、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。**  
怪我・破損の原因となります。
-  **定格出力がDC5V/1.2A以上のACアダプターをご使用ください。**  
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。
-  **高温になる所に置かないでください。**  
電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。

### ⚠ 注意

USBプラグは差込口が破損しないように  
まっすぐ差し込んでください。

## ご使用方法

1. 付属のUSBコードを使い5V1.2A以上出力できるACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。

※ご使用前には十分に充電してください。


**充電中でもファンは作動します。**

充電中は電源/充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると消灯します。

充電が不足すると電源/充電ランプが赤く点滅した後に消灯します。



**注意** USB端子の差込口が破損しないように  
まっすぐ差し込んでください。

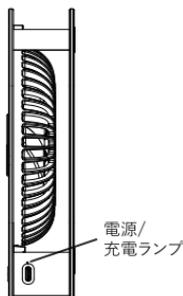

## 充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V1.2A以上**の  
ACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力が5V1.2A未満のACアダプターをご使用されると**充電できなかったり**  
ACアダプターの故障の原因となります。



パソコン



1.1A



1.2A

### ACアダプターの定格確認方法

拡大図

定格出力

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX  
定格出力: 5.0V  $\equiv$  **1.2A**  
ライフオンプロダクツ株式会社

※充電は10°C~30°Cの環境で行ってください。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

※バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。

(使用方法や保管状態により異なります)


2. 電源/風量調節スイッチを押します。

風量は3段階で押すごとに強くなります。

作動後に3回押すとリズムモードに切り替わります。

作動後に4回押すと電源がOFFになります。

※電源/風量調節スイッチを長押しでもOFFになります。

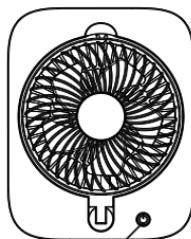

電源/  
風量調節スイッチ


## ご使用方法

### <オートオフ機能について>

作動開始後、何も操作を行わない状態で約7時間経過すると自動で停止する機能です。作動中に何か操作を行うと、更にそこから7時間後に自動で停止します。停止後に続けて作動したい場合は、「電源/風量調節スイッチ」を押してください。

### <マグネット、フック用ホール取付方法>

背面にはマグネットとフック用ホールがあるため、高い場所への設置で吹き下ろし送風も可能です。また風向き調節は手で下向き90°、左右合計120°可能です。

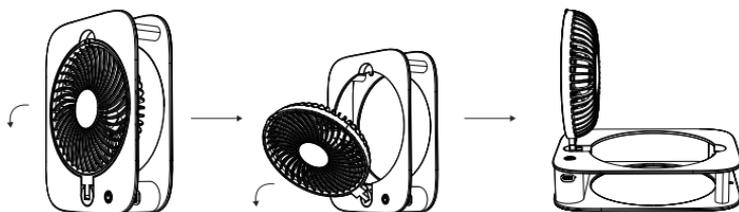

風向き調節を行う際は、矢印の部分を手前に引き出してください。  
下向き90°、左右合計120°可能です。



- ・前ガードを外した状態で使用しないでください。
- ・ご使用中は前ガードを外さないでください。
- ・回転中の羽根に指を入れないでください。

壁などに掛ける場合は下記に注意してください。

- ・垂直に掛けてください。傾くと掛け具から外れ落下するおそれがあります。
- ・掛けた後は、前後左右に軽く動かし、しっかりと掛かっているか確認してから使用してください。
- ・ドアの開閉など振動が伝わりにくいところに設置してください。
- ・壁面に設置する場合、壁の材質や構造が本製品の重量にあっていないかご確認ください。
- ・粘着式や吸盤式の掛け具は落下のおそれがあるため、使用しないでください。


## お手入れ方法



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから汚れを拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・前ガードを取り外す際は半時計回りに矢印の方向に回します。取り付けの際はガードを取り外し時と逆の方向に回してください。

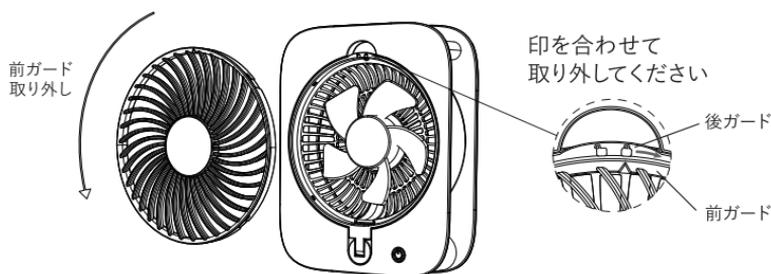

## 保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6ヶ月に1度充電してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

## 故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・ 充電が切れていませんか？	・ 充電してください。
充電できない	・ USBコードはしっかり差さっていますか？ ・ 定格出力が5V1.2A未満のACアダプターやパソコンを使用していませんか？	・ USBコードをしっかり差し込んでください。 ・ 定格出力が5V1.2A以上のACアダプターをご使用ください。
ガタガタする	・ 設置場所の表面に凹凸などがある場合、振動でガタツキが発生する場合があります。	・ 設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。

## アフター販売



PR-EA003  
コンパクトACアダプター 2.4A  
USB接続 プラグ格納式  
1,408円(税込)



PR-EA012  
ACアダプター 2A  
USB接続式  
878円(税込)



CS-K3308  
USBコード  
660円(税込)

弊社オフィシャルサイト(10ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。  
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。  
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。  
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

### WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート  
情報をご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp](http://lifeonproducts.co.jp)

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・  
取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりません  
か?症状をご確認のうえ、お問い合わせください。  
ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番	■お買い上げ店名	■お買い上げ日
■色	■お問い合わせ内容	

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

**受付時間**

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015  
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

### ●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

## 仕様

品名	ピタッとウォールファン
品番	LCAF045
電源	DC5V 1.2A
消費電力	6W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 1200mAh
充電時間(約)	2.5時間
満充電時の合計使用可能時間(約)	1時間(強)～4.5時間(弱)
風量調節	3段階(弱/中/強)
風向調節(約)	下向き90°(手動)、左右合計120°(手動)
オートオフ(約)	7時間
リズムモード	有
電源コード(約)	USBコード:950mm(Type-C)
羽根径(約)	100mm
羽根枚数	5枚
本体寸法(約)	150×40×190mm
本体重量(約)	290g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社