




Life on Products

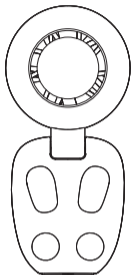

LCAKC005 取扱説明書

湯～冷ファン

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

⚠ 警告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～8 ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	9～10 ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	11 ページ
	保管方法	11 ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	12 ページ
	アフター販売	12 ページ
	アフターサービス	13 ページ
	カスタマーサポートセンター	13～14 ページ
	MEMO	15～16 ページ
	仕様	17 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

<本体前面>

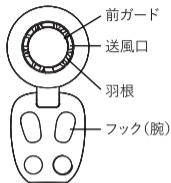


<本体背面>

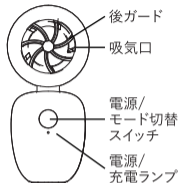

<本体底面>



<付属品>

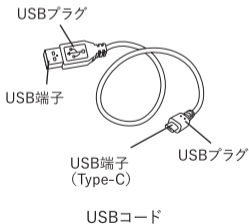

⚠ 警告





Li-ion

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

<p>⚠ 警告</p>	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
<p>⚠ 注意</p>	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。</p>
<p>絵表示の例</p>	<p> このような表示は禁止を示します。</p>
	<p> このような表示は強制を示します。</p>

⚠ 警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。



禁止

浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電・ショートのおそれがあります。



禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。



禁止

本体を火中に投げないでください。

破裂して怪我をするおそれがあります。



禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

感電して怪我をするおそれがあります。

⚠ 警告



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。
ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。
充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れたりして、発熱・破裂・発火の原因となります。



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。
異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
ホコリや汚れの付着、またはガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。



禁止

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。
カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように注意してください。

⚠ 警告



強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がしたりする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。



禁止

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

感電して怪我をするおそれがあります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

⚠ 警告



禁止

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

故障・発火の原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障・火災の原因となります。



強制

液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

⚠ 注意



禁止

高温になる所で保管しないでください。

電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。



強制

バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。

バッグ内で作動し、羽根の破損・故障の原因となります。



禁止

稼働時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の稼働時間が短くなったときは、分解して取り出さず自治体の指示に従って処分してください。

 **注意**



禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。
怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。




強制

定格出力がDC5V/0.4A以上のACアダプターをご使用ください。
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプター故障の原因となります。

ご使用方法

<本体背面>

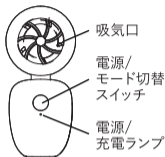

<本体底面>



- 1.本体底面にあるUSB端子差込口(Type-C)に、付属のUSBコードを使いACアダプターやモバイルバッテリーから充電してください。充電中は電源/充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。

※充電時は10°C～30°Cの環境で行ってください。

- 2.電源/モード切替スイッチを1秒間に2回クリック(ダブルクリック)すると、電源/充電ランプが白色に点灯し、ファンが作動します(連続モード)。もう1度押すとふ～ふ～モードに切り替わり、電源/充電ランプが白色に点滅し、運転と停止を繰り返します。もう1度押すと電源がOFFになります。
- 3.どちらかの運転モードにしてから腕の部分をマグカップやお椀の縁に引っ掛けてファンの角度を調節し、お好みの温度に下がるまで風をあててください。
- 4.約10分で自動停止しますので、それまでに温度が下がった場合は取り外した後に手動で停止させてください。

注意

本製品は電源を入れると徐々に回転数が上昇し、
60～70秒後に最大風量になります。

本体がマグカップやお椀の中に落下しないように、吸気口の角度を調節してください。落下してしまった場合は、すぐに電源を切って使用せず、廃棄してください。

⚠ 注意

本体を水洗いしないでください。故障・感電などの原因となります。

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから汚れを拭き取ります。その後、から拭きしてください。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、充電してから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6ヶ月に1度充電してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・スイッチをダブルクリックしていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・スイッチを1秒間に2回押してください。
充電できない	<ul style="list-style-type: none">・USBコードはしっかり差し込まれていますか？・定格出力が5V/0.4A未満のACアダプターを使用していないですか？	<ul style="list-style-type: none">・USBコードをしっかり差し込んでください。・定格出力が5V/0.4A以上のACアダプターをご使用ください。

アフター販売



PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)



PR-EA002
コンパクトACアダプター 1A
USB接続 プラグ格納式
1,078円(税込)



CS-K3431
USBコード(Type-C)
660円(税込)

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び
製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | |
|----------|-----------|
| ■品番 | ■お問い合わせ内容 |
| ■色 | ■お買い上げ日 |
| ■お買い上げ店名 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品名	湯～冷ファン
品番	LCAKC005
電源	DC5V 0.4A
消費電力	2W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 500mAh
充電時間(約)	2時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	1時間
風量調節	モード切替:2モード (連続モード/ふ～ふ～モード)
風向調節(約)	下向き45°(手動)
オートオフ(約)	10分
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
羽根径(約)	31mm
羽根枚数	5枚
本体寸法(約)	36×40×79mm
本体重量(約)	40g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社