




Life on Products

LCAWA001 取扱説明書

遠赤外線ヒーター

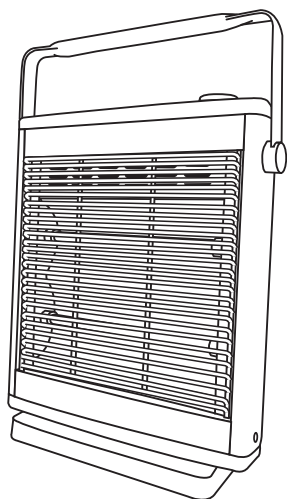


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取り扱い上のご注意	3ページ
	使用上のご注意とお願い	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5～8ページ
使い方	ご使用方法	9～10ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	11ページ
	保管のしかた	12ページ
困ったときは	故障かな？	12ページ
	アフターサービス	13ページ
	カスタマーサポートセンター	13ページ
	MEMO	14～16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

< 正面 >

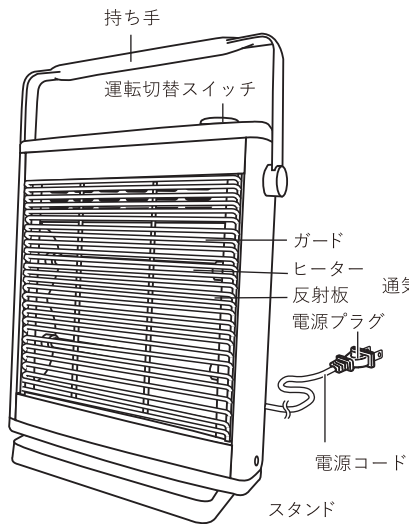

< 背面 >

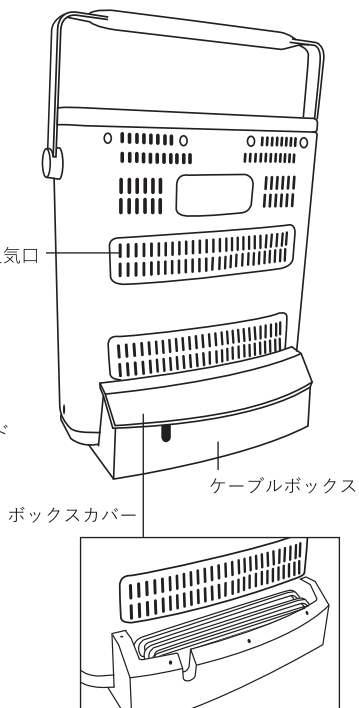

取り扱い上のご注意




ヒーターの電源スイッチが自動的に入るようなプログラムタイマーや、その他の装置でこのヒーターを使用しないでください。ヒーターが可燃物で覆われた場合、又は間違っって設置された場合に火災のおそれがあります。

- 本体を壁に近づけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- 使用中、使用後しばらくは運転切替スイッチ以外に触れないでください。
大変熱くなり、怪我ややけどの原因となります。
- 本体に洗濯乾燥のため、衣類等をかけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- スプレー缶などの引火性ガスの近くでは使用しないでください。
爆発や引火・火災のおそれがあります。
- 本体の近くには、燃えやすいもの、変形しやすいものを置かないでください。
変形・変質・火災の原因となります。
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
故障の原因となります。
- 小さなお子様や身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
怪我ややけどの原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- コンセントのすぐ下には置かないでください。
故障や火災、事故の原因となります。

設置場所について


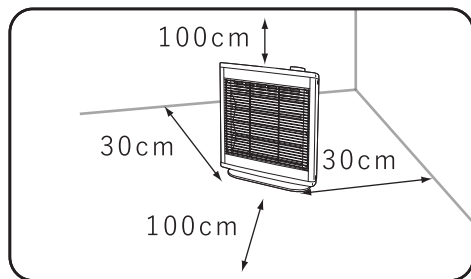


水平な場所で、壁・家具・家電製品から図の距離以上離れた場所に設置してください。

本体前面は高温になります。100cm以上離れて目の届く距離でご使用ください。


※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。

落下のおそれのある場所。
凹凸がある場所。

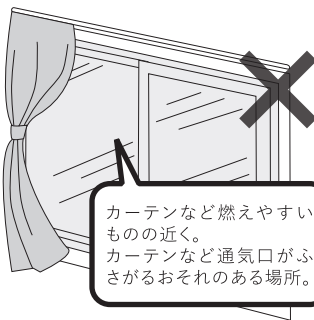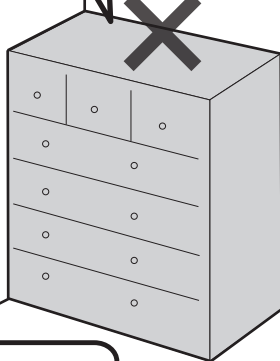


カーテンなど燃えやすいものの近く。
カーテンなど通気口がふさがれるおそれのある場所。

毛足の長いカーペットや座布団の上などの不安定な場所。ホットカーペットや床暖房の上。



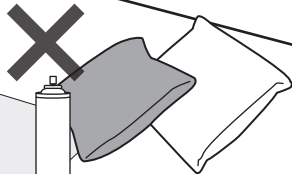

充電電池を搭載しているものの近く。





燃えやすいもの、スプレー缶などの近く。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。
-------	--	--

警告

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。	浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。 <small>改造禁止</small>	 感電やショートのおそれがあります。 <small>禁止</small>
カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。	電源コードを傷つけないでください。
 火災・怪我の原因となります。 <small>禁止</small>	 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small>
本体を火中に投げないでください。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
 破裂して怪我をするおそれがあります。 <small>禁止</small>	 火災・感電の原因となります。 <small>ぬれ手禁止</small>
小さなお子様の手の届くところでの使用はおやめください。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
 怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 <small>禁止</small>	 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <small>禁止</small>
異音が出るときなどは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。	ペットなどの動物を近づけないでください。
 そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。 <small>強制</small>	 電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。作動中はやけど・怪我の原因となります。 <small>禁止</small>

安全上のご注意

⚠ 警告

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱、破裂、発火の原因となります。

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。



禁止

そのまま使用するとショート・感電・発火の原因となります。

異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



電源プラグを抜く

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁止

就寝中は使用しないでください。

寝具などが触れて火災の原因となります。

ホコリがついた状態で使用しないでください。



禁止

故障・火災の原因となります。



強制

電源は定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。

火災・故障の原因となります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



強制

感電して怪我をするおそれがあります。



禁止

小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。

故障・怪我・やけど、感電の原因となります。

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。

紙や布など、燃えやすいものの近くで使用しないでください。



禁止

火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告

不安定な場所に設置しないでください。



転倒すると怪我や故障の原因となります。

禁止

本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。



故障・怪我・感電の原因となります。

禁止

本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しないでください。



過熱して火災・発火・やけどの原因となります。

禁止

異常時(こげ臭い、発煙など)は電源プラグを抜き、使用を停止してください。



火災・感電の原因となります。

強制

スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。



爆発や火災の原因となります。

禁止

浴槽・シャワー及び水泳プールの周辺等で使用しないでください。



感電・ショートの原因となります。

禁止

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

禁止



強制

延長コードの使用やタコ足配線は絶対にしないでください。

⚠ 注意

火気の近くで使用しないでください。



変形・故障・怪我の原因となります。

禁止

使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。



怪我・やけど・転倒の原因となります。

禁止

壁や家具の近くで使わないでください。



過熱して発火の原因となります。

禁止

使用中は長時間本体から離れないでください。



発火・火災の原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 注意

乾燥など他の用途に使用しないでください。



禁止

過熱して発火・火災の原因となります。

使用中や使用後しばらくは運転切替スイッチ以外に触れないでください。



禁止

やけどの原因となります。

熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用しないでください。



禁止

変色・変形や怪我、火災の原因となります。(例)じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など。



強制

お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてから行ってください。

火災・やけどの原因となります。

コンセントのすぐ側に置かないでください。



禁止

発火・火災の原因となります。



禁止

ヒーター部を直接見ないでください

目に影響を与える恐れがあります。

長時間同じ部位を暖めないでください。



禁止

低温やけどを起こす原因となります。



禁止

本製品は一般家庭の屋内用に設計されています。業務用や屋外、自動車内などの特殊な場所での使用はしないでください。

無理な負担がかかり、破損・故障・火災の原因になります。

自走式掃除機など、自走式家電のある部屋で使用しないでください。



禁止

押されて動いたり倒れたりして、破損・故障・火災の原因になります。

ご使用方法

ご使用開始時について

- ・初めてご使用のときに、少し臭いが発生することがあります。ご使用とともに消えますが、その際は十分に換気を行ってください。
- ・ガードについている梱包用のテープを外してください。

ご使用方法

安全装置について

- ・使用中に転倒したときは、転倒時運転停止スイッチが働き、電源が切れます。
- ・本体が転倒して転倒時運転停止スイッチが働いたときは、すぐに元に戻すと危険ですので、一旦電源を切り、安定した場所に設置してから、電源を入れなおしてください。
- ・温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します。さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き電源を遮断します。

※温度ヒューズが働いた場合は復帰できませんのでカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
(→取扱説明書13ページ)

1. 本体を安定した水平な場所に設置してください。
 - ・近くに可燃物がない事を確認し、可燃物がある場合は移動させてからご使用ください。
2. 電源コードをケーブルボックスから取り出し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

注意

- ・交流100V15A以上の壁のコンセントに、単独で使用してください。
- ・電源コードを束ねたまま使用しないでください。
- ・電源コードは収納した状態で使用しないでください。
- ・倒れたり落としたり、強い衝撃を加えないでください。

ご使用方法

3. 運転切替スイッチを回してHI, LOお好みの出力に合わせて使用してください。
 - ・ヒーターは石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから発熱するまで20～30秒程度時間がかかります。
4. 停止する際は運転切替スイッチをOFFの位置に合わせてください。その後電源プラグをコンセントから抜いてください。

警告

- ・本製品には室温を制御する機能はありません。小さなお子様や、身体の不自由な方がご使用される際は必ず付き添いをしてください。また就寝中は使用しないでください。

注意

- ・本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
- ・使用中や使用後しばらくは運転切替スイッチや送風口に触れないでください。

日常の点検・お手入れ

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

⚠ 注意


※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉など絶対に使わないでください。

※本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因となります。

本体


【ガードの取り外し方】

- ①ガードを上いっぱいに寄せてください。
- ②ガード下部を持って手前に引き、取り外します。

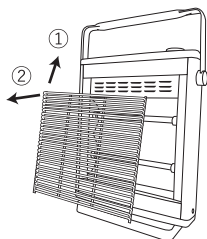

【本体のお手入れ】

- ・電源プラグやガード、反射板などに付着したほこりは、柔らかい布などでていねいに取り除いてください。通気口や操作部周辺のほこりは掃除機で吸い取ってください。※付着したままにしておくとショートしたり、ほこりが焦げたりして火災や発火の原因となります。
- ・本体は柔らかい布でから拭きしてください。
- ・ガードを外したときの逆の手順で取り付けてください。
- ・ガードを外した状態で電源を入れないでください。

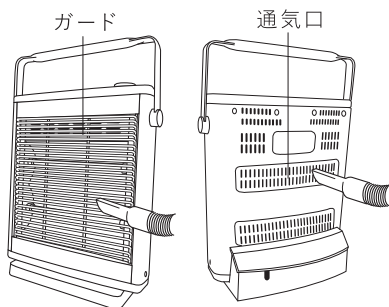

通気口

掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

⚠ 注意

ヒーター部に直接接触しないようにお手入れ以外の際は必ずガードを取り付けてください。

また、ガードをしていても、小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。

怪我・感電・やけどや、部品を誤断するおそれがあります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

電源コードは収納部に収納して保管できます。

故障かな？

修理・サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない。	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
	安定した水平な場所に置かれていない。 (転倒時運転停止装置が働いている)	ご使用の際はかたくて平らな床面に設置してご使用ください。
	サーモスタットが働いている。	しばらく経ってから電源を入れてください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認ください。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	LCAWA001
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	ヒーター強:800W、弱:400W
電源コード(約)	1.6m
安全装置	転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット
本体寸法(約)	330×160×385mm
本体重量(約)	2300g
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社

23-V01