




Life on Products

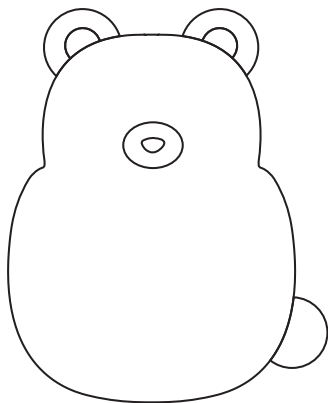

※各アイテムによりカバーの形状は異なります。

LCAWA017 取扱説明書

繰り返し使える ジェル湯たんぽ

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使
ください。
カバ

お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～6 ページ
	使用上のご注意	7～8 ページ
使い方	ご使用方法	9 ページ
お手入れ	お手入れ方法	10 ページ
	保管方法	10 ページ
困ったときは	アフターサービス	11 ページ
	カスタマーサポートセンター	11～12 ページ
	MEMO	13～14 ページ
	仕様	15 ページ


各部名称

<専用カバー>

表面

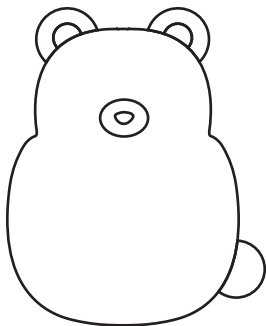


裏面

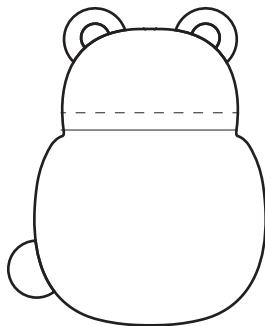

※各アイテムによりカバーの形状は異なります。

<本体>

ジェルパック

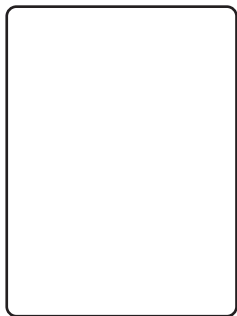

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。

警告



強制

ご使用前に電子レンジの出力ワット数を確認し、出力ワット数に応じた加熱時間を必ず守って使用してください。

加熱しすぎるとやけど・火災、本品の破損・破裂の原因となります。



禁止

600Wを超える出力、または業務用レンジでは温めないでください。

ジェルの漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



強制

加熱する前に電子レンジ庫内の汚れをよく拭き取ってください。汚れが取れにくい場合は、電子レンジ対応の陶器製で無地の清潔な皿にのせてください。

本品に汚れが付着すると、部分的に異常に加熱され、焦げたり発火したりするおそれがありますので、ご注意ください。



強制

本品は電子レンジ庫内中央に置いてください。中のジェルを平にして均等になるようにならしてください。

ジェルに片寄りがあると加熱ムラが発生し、焦げや火災、本品の破損・破裂の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。



禁止

暖房器具、ドライヤー、湯煎等、電子レンジ以外での加熱はおやめください。

本品の破損・破裂の原因となります。



禁止

必ず電子レンジ機能で加熱してください。オープン機能・グリル機能・スチーム機能では加熱しないでください。

本品の破損・破裂の原因となります。



強制

ターンテーブル型の電子レンジを使用する場合は加熱中にターンテーブルがまわっていることを確認してください。

本品の破損・破裂及び電子レンジの故障の原因となります。



強制

加熱中、本品から異常なおいが発生したり、外装の一部が膨らんだり、袋が破れてジェルが飛び出してきた場合は、すぐに電子レンジのスイッチを切り、十分に冷ましてから電子レンジの扉を開けてください。

本品の破損・破裂及び電子レンジの故障の原因となります。



強制

表示通りに加熱しても、表面が部分的に高温になる場合があります。加熱した本品を電子レンジから取り出す際は温度に注意し、熱いと感じるときは無理に取り出さず、少し冷ましてから電子レンジの扉を開けてください。

怪我・やけどの原因となります。



強制

加熱中の破裂・発火・焦げ等の危険防止のため、加熱中は電子レンジから目をはなさないでください。

本品の破損・破裂及び電子レンジの故障の原因となります。



強制

**加熱後は、手のひらで適温か確認してから使用してください。
(加熱前の本品の温度が加熱後の温度、持続時間に影響します。)**

怪我・やけどの原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意



強制

使用する際は、本品を必ず専用カバーに入れてご使用ください。
怪我・やけどの原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
本品の破損・破裂の原因となります。



禁止

身体の不自由な方や幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。
やけど・誤飲するおそれがあります。



強制

本体に強い衝撃や圧力、たばこの火等が表面にあたらないようにご注意ください。
本品の破損・破裂の原因となります。



強制

熱すぎると感じたら、すぐに使用を中止してください。
怪我・やけどの原因となります。



禁止

カイロ等の発熱体の上から使用しないでください。
本品の破損・破裂の原因となります。



強制

万一、ジェルが目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師の診断を受けてください。



強制

バッグなどに収納される時は、先の尖った物で圧迫しジェルパックが破れないようにご注意ください。
本品の破損及びジェル漏れから他の物を汚すおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意



禁止

本来の用途以外には使用しないでください

本品の破損・破裂の原因となります。



禁止

本品は食べられません。中身のジェルを取り出して食べたり、肌に直接つけたりしないでください。



強制

万一、本品が破れたり、中のジェルが飛び出してきた場合は、ご使用を中止し、すぐに廃棄してください。また、ジェルが皮膚やシーツ、衣類についた場合はすぐに水洗いしてください。

使用上のご注意

ジェルパック使用時のご注意

- ・ご使用、保管状況により異なりますが、長期間のご使用や保管により、中身のジェルの水分が蒸発しジェルの量が減る場合があります。その結果、温まりにくくなったり、保温持続時間、加熱時間が短くなる場合があります。また、袋の強度が低下する可能性もありますので、本品に亀裂・破れなど異常が見られたら使用を中止してください。
- ・本品を強く押したり、上に乗らないでください。ジェルが飛び出すおそれがあります。

電子レンジ使用時のご注意

- ・ご使用前に電子レンジの出力ワット数を確認し、出力ワット数に応じた加熱時間を必ず守って使用してください。加熱しすぎるとやけど・火災、本品の破損・破裂の原因となります。
- ・600Wを超える出力、または業務用レンジでは温めないでください。
- ・加熱する前に電子レンジ庫内の汚れをよく拭き取ってください。汚れが取れにくい場合は、電子レンジ対応の陶器製で無地の清潔な皿にのせてください。本品に汚れが付着すると、部分的に異常に加熱され、焦げたり発火したりするおそれがありますので、ご注意ください。

使用上のご注意

長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
低温やけどの原因となります。

低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をとまなわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・低温やけどは個人差や使用方法により異なりますので同じ箇所にあてて使用する場合は注意してご使用ください。
- ・長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。特に素肌に長時間あて続けると低温やけどになるおそれがあります。
- ・熱すぎると感じたときはタオル等にくるんでも、低温やけどが生じるためすぐに使用を中止してください。
- ・幼児またはご高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房器具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。

ご使用方法



注意 ジェルパックは絶対に破らずにご使用ください。

- ① ジェルパックを専用カバーから取り出し、片寄りが無いよう、平にして均等な状態になります。
- ② 家庭用電子レンジ(500W/600W)にて、加熱時間を必ず守って温めてください。


500W	3 分
600W	2 分 30 秒

温度が不足している場合は、手で揉みほぐして温かさを確認しながら10秒ずつ、さらに加熱してください。

- ③ 手のひらで適温か確認してからジェルパックを専用カバーに入れてご使用ください。

温かさの持続時間は約7時間です。

※ 布団の中で使用した場合の目安時間です。室温や使用環境により持続時間は異なります。

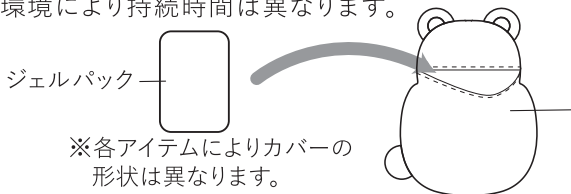

お手入れ方法

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・専用カバーは水洗いができます。水で優しく手洗いした後、直射日光のあたらない風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。
洗剤、洗濯機、乾燥機は使用しないでください。
- ・専用カバーは洗濯する際色落ちする可能性がありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

保管方法

- ・幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・本品は、使用方法や使用頻度、保管状況により劣化しますのでご了承ください。
- ・暖房器具の近くや極度に寒い場所に長期間放置しないでください。
- ・ご使用後は直射日光のあたらない風通しのよい涼しい場所に保管してください。
- ・本品を処分する際は各地方自治体のごみ分別方法に従って行ってください

アフターサービス

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■品番
■色

■お問い合わせ内容
■お買い上げ日

■お買い上げ店名

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予め
ご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報の取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご
相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあ
ります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合
や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

品番	LCAWA017
加熱時間(約)	500W 3分、600W 2分30秒
保温時間(約)	7時間※
寸法(約)	250×170×30mm
重量(約)	655g
セット内容	本体、専用カバー、取扱説明書

※室温や使用環境により持続時間は異なります。

●製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社