



Life on Products

取扱説明書

LNACN003 コードレス電動ブラシ



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

目次

▶ はじめに

目次 1～2ページ

各部名称 3ページ

安全上のご注意 4～10ページ

▶ 使い方・お手入れ

ご使用前の準備 11ページ

操作方法 12ページ

ご使用方法 13～14ページ

日常の点検・お手入れ 15ページ

保管のしかた 16ページ

目次

▶ 困ったときは

故障かな? [17ページ](#)

アフター販売 [18ページ](#)

アフターサービス [19～20ページ](#)


カスタマーサポートセンター [21ページ](#)

仕様 [22ページ](#)

各部名称

[目次へ↑](#)


▶ 本体

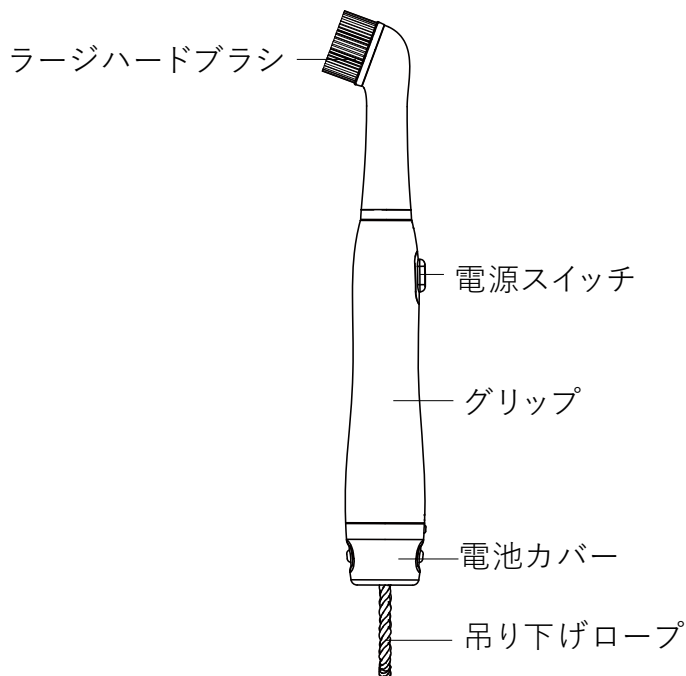


▶ 付属品



スモール
ソフトブラシ

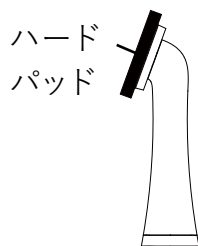

ハード
パッド
パッド用
アタッチメント



パッド
(スーパーハード、ソフト)




安全上のご注意

[目次へ↑](#)

必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

危険

電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。



失明や目に障害を負うおそれがあります。

強制

安全上のご注意

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解・改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



やけど・部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

クリーナー以外の目的で本製品を使用しないでください。



故障、事故の原因となります。

禁止

安全上のご注意

警告

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。

浴室など湿気の多い場所で保管しないでください。



禁止

感電やショートの原因となります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因となります。

安全上のご注意

警告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

乾電池は分解しないでください。



液漏れ、破裂、発火するおそれがあります。

禁止

電池の+(プラス)−(マイナス)の極性を逆に入れしないでください。



発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、怪我の原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 注意

お子様や体の不自由な方だけで使用しないでください。



怪我をするおそれがあります。

禁止

衣類、髪などが巻き込まれないように使用してください。



怪我をするおそれがあります。

強制

本体を火中に投げないでください。



破裂して怪我をするおそれがあります。

禁止

新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。



故障の原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 注意

単3形アルカリ乾電池以外を使わないでください。



故障の原因となります。

禁止

乾電池を廃棄する際は電極面をテープなどで絶縁し、お住まいの自治体の廃棄方法に従ってください。



怪我をするおそれがあります。

強制

乾電池の+-を正しくセットしてください。



ショートや液漏れにより故障の原因となります。

強制

本体が熱くなるなど異常を感じたときは、電源を切り使用を中止してください。



故障の原因となります。

強制

安全上のご注意

⚠ 注意

5分以上連続で使わないでください。定格時間以上ご使用になる場合は5分以上休ませたあと、再度ご使用ください。



発熱や怪我のおそれがあります。連続使用は5分まで、その後は5分程度停止させてください。

禁止

電池についてのご注意

- 本製品はアルカリ乾電池専用です。充電式のニッケル水素電池は1本1.2Vなので使用できません。マンガン電池は1本1.5Vですが、出力が弱いので使用できません。
- 分解、変形、加熱、または火中に投げないでください。
- +(プラス)–(マイナス)をショートさせたり、金属製のものと一緒に保管しないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 液漏れした時は素手で触らないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。
- 長期間使用しない時は乾電池を本体から取り外してください。

ご使用前の準備



[目次へ↑](#)

▶電池の入れ方

・本体底部の電池キャップの2か所のくぼみを押しながら引っ張って外してください。

・電池収納部の内側に示されている方向に従って新しい電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)を挿入してください。

・本体の合わせ位置とキャップの合わせ位置を合わせてしっかり閉めてください。

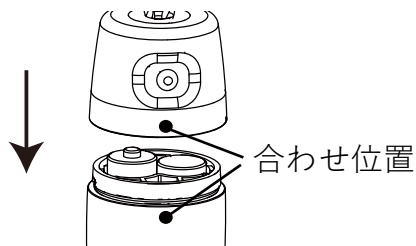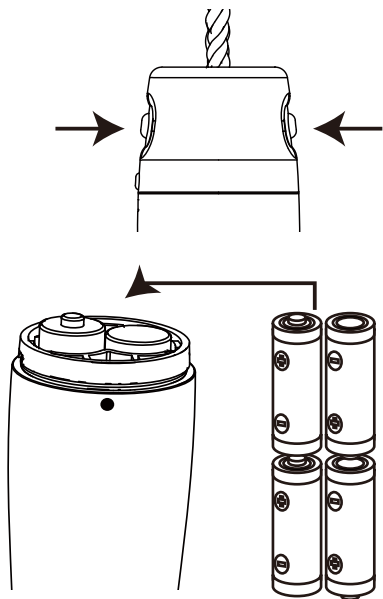


操作方法

[目次へ↑](#)

スイッチを上押しすると本体が作動し、ブラシヘッドが高速で動き製品を洗浄します。

使用後は、スイッチを下方方向に切り替えてオフにしてください。

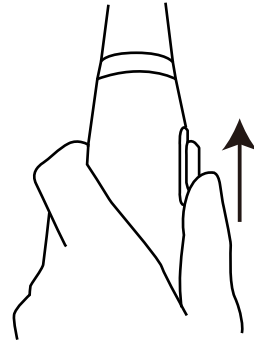


※定格時間は5分です。

ご使用方法

[目次へ↑](#)


▶ ブラシヘッドの交換

1. 片手でグリップ部分を持ち、片手でブラシヘッドを持ち、ブラシヘッドを矢印の方向に回し引き抜きます。

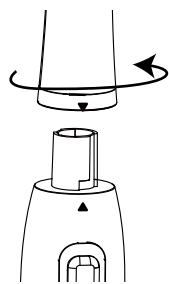


2. 用途に合わせてブラシヘッドを交換してください。

本体の合わせ位置▼とブラシの合わせ位置▲が合うようにセットしてください。

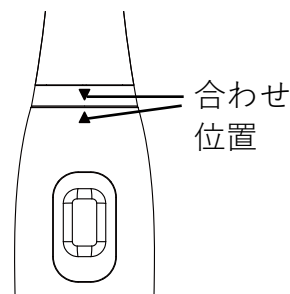

▶ パッド交換の仕方

1. パッド部分をつかみ、面テープから外してください。

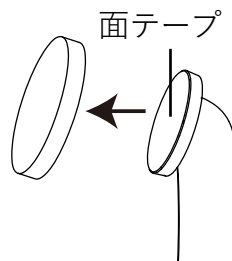

2. 付属のパッドを用途に合わせて交換してください。パッドの裏面(キルティング面)と面テープを合わせ取り付けてください。



ご使用方法

▶ブラシ用途

- ラージハードブラシ、スモールソフトブラシ、
- パッド用アタッチメント(ソフト・スーパーハード・ハード)
電子レンジ、冷蔵庫、蛇口まわり、窓サッシ、浴室など
- 360°ブラシ(別売)
靴、水筒、床ドレンなど

日常の点検・お手入れ

[目次へ↑](#)

※必ず電源を切り、電池を抜いた状態で行ってください。

▶本体のお手入れ

乾いた布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、少量の水または中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。

▶ブラシ・パッドのお手入れ

使用后、ブラシやパッドを一度水で洗い流したあと油汚れ用洗剤などで洗浄し、水ですすいでください。

ブラシやパッドは変形・変色してきたら、交換用ブラシまたはパッド(別売)に交換してください。

※本体は水洗いしないでください。

※シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

保管のしかた

[目次へ↑](#)


一ヵ月以上使用しないときは、乾電池を抜いてお手入れを行ってから高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

[目次へ↑](#)

作動しない

原因	乾電池は入っていますか？
対処方法	乾電池を入れてください。
原因	乾電池の向きは正しくセットされていますか？
対処方法	乾電池を正しい向きにセットしてください。



ラージハードブラシ

2本セット

LNACN003P1

1,650円(税込)




スモールソフトブラシ

2本セット

LNACN003P2

1,650円(税込)




360° ブラシ

2本セット

LNACN003P3

1,650円(税込)

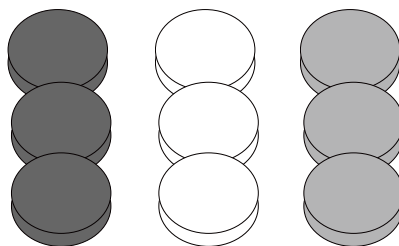

ハードパッド・ソフトパッド・
スーパーハードパッド各3個セット

LNACN003P4

1,100円(税込)

▶保証について

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

アフターサービス

▶ 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品
及び部品のご注文を承っております。

lifeonproducts-online.com



※オフィシャルサイトにてお取り扱いのない消耗品及び
部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けて
おります。17時以降のお問い合わせに関しましては、
翌営業日中に返答をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ
をお願いいたします。

lifeonproducts.co.jp/contact/form2



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご
確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日

■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター

[目次へ↑](#)

ライフオンプロダクツ株式会社

<カスタマーサポートセンター>

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

[目次へ↑](#)

品番	LNACN003
電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)
定格時間	5分
防水規格	IPX4
本体寸法(約)	39×39×200mm
本体重量(約)	116g
セット内容	本体、ラージハードブラシ、スモールソフトブラシ、パッド用アタッチメント(ハード、ソフト、スーパーハード)、クイックスタートガイド

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。