




Life on Products

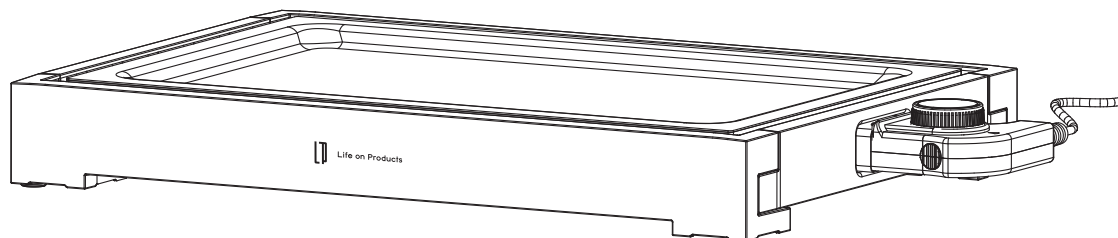

LPRKC005 取扱説明書

Teppan monja



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～6 ページ
使い方	ご使用方法	7～9 ページ
お手入れ	お手入れ方法	10 ページ
	保管方法	10 ページ
困ったときは	故障かな？	11 ページ
	アフター販売	11 ページ
	アフターサービス	12 ページ
	カスタマーサポートセンター	12 ページ
	仕様	13 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

本体

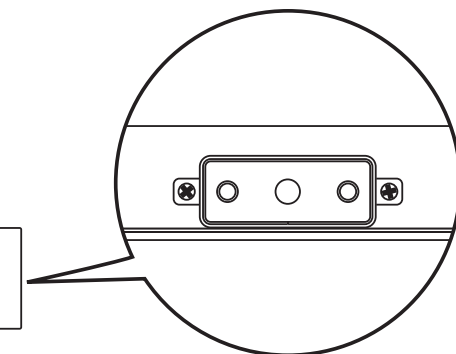
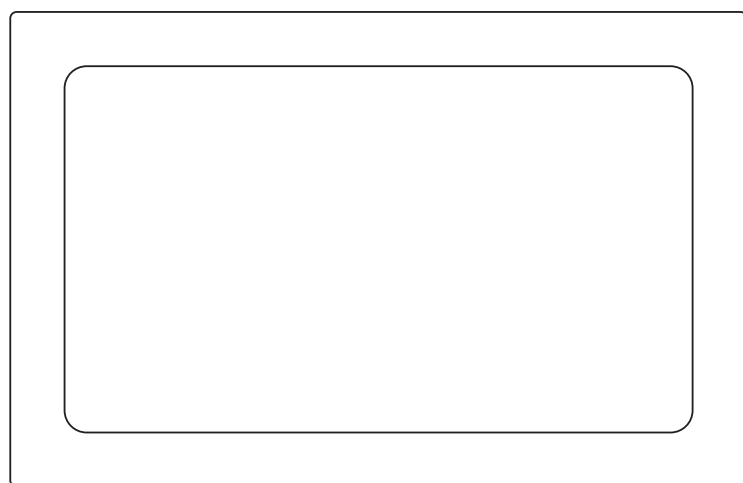


コントローラー差込口


鉄板




スタンド A×2




スタンド B×2




付属品

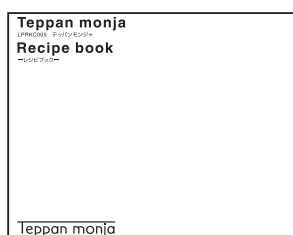


レシピブック

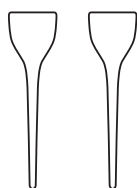

へら (小) × 2

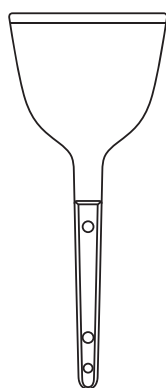

へら (大)

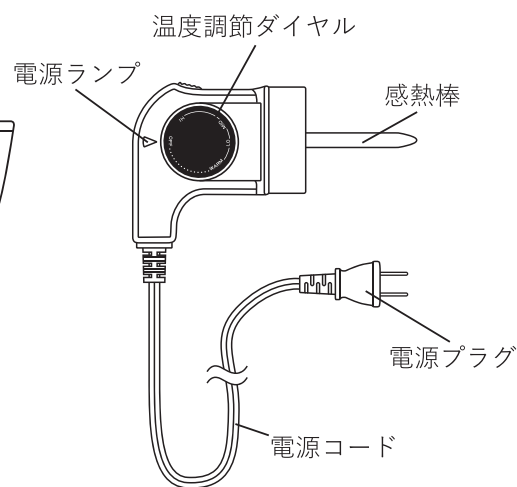

コントローラー

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
絵表示の例	 このような表示は「禁止」を示します。  この様な表示は「強制」を示します。

警告



改造禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電・ショート・発煙・発火の原因となります。



強制

電源プラグの根元にホコリが付着している場合は、よく拭いてください。

火災の原因となります。



強制

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、必ずプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



強制

お手入れは必ず電源コードを抜いてから行ってください。

感電・故障の原因となります。



禁止

電源プラグ・電源コードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



ぬれ手禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
怪我・感電の原因となります。



強制

電源は定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。
火災・感電の原因となります。



禁止

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わないでください。
やけど・感電・怪我のおそれがあります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



水ぬれ禁止

コントローラーを水につけたり、水をかけたりしないでください。
コントローラー内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテンなど可燃物のそばで使用しないでください。
火災の原因となります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
怪我・やけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



強制

使用後は必ずお手入れをしてください。
調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因となります。



強制

コントローラーを差し込むときは、確実に奥まで差し込んでください。
異常発熱・火災の原因となります。



禁止

付属のコントローラー以外を使用したり、ほかの機器に使用しないでください。
故障・異常発熱・火災の原因となります。

警告



強制

異常・故障時には、ただちに使用を中止してください。

そのまま使用すると発煙・発火・感電・怪我の原因となります。

＜異常・故障例＞

電源コードや電源プラグが異常に熱くなる

電源コードに深い傷や変形がある

電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする

焦げくさいにおいがする

製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある

ビリビリと電気を感じる

温度調節ダイヤルを回しても加熱を開始しない

電源が切れず、通電し続けるなど



禁止

鉄板をスタンドから取り外した状態や、コントローラーを差込口に差し込んでいない状態で電源をいれないでください。

やけど・ショート・火災の原因となります。



禁止

調理以外の目的で使用しないでください。

発火の原因となります。



禁止

使用中は、本体から離れないでください。

発火の原因となります。



禁止

必要以上に加熱しないでください。

発火の原因となります。



禁止

フローリング・じゅうたん・畳・テーブルクロスなど熱に弱い敷物の上で使用しないでください。

火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注 意



禁 止

鉄板やスタンド・コントローラーに食材・調理くず・油が残ったまま放置しないでください。

変形・発煙の原因となります。



強 制

持ち運ぶときはコントローラーを外してください。

電源コードをひっかける原因となります。



強 制

持ち運ぶときは製品本体をしっかり持ってください。

鉄板が落下すると破損・故障・怪我の原因となります。



水濡れ禁止

コントローラー・コントローラー差込口に水がかかる場所、水に濡れた場所、湿気の多い場所で使用しないでください。

故障・感電・ショートの原因となります。



強 制

不安定な場所で使用しないでください。


製品本体が落下するなどして故障・怪我・やけどの原因となります。

ご使用方法

ご使用前の準備


スタンドの組み立て

- ① スタンドAの左右の取付口にスタンドBを取り付けます。
- ② 取り付けたスタンドBにもう1つのスタンドAを取り付けます。

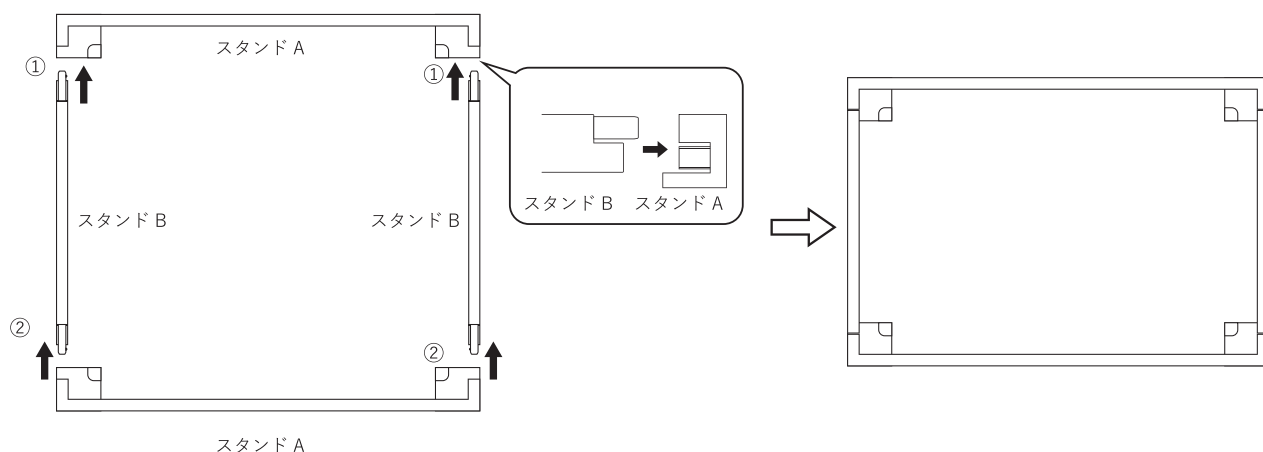

鉄板の取り付け

組み立てたスタンドのスタンドBの穴に鉄板のコントローラー差込口を差し込み、指を挟まないようにゆっくりと取り付けます。

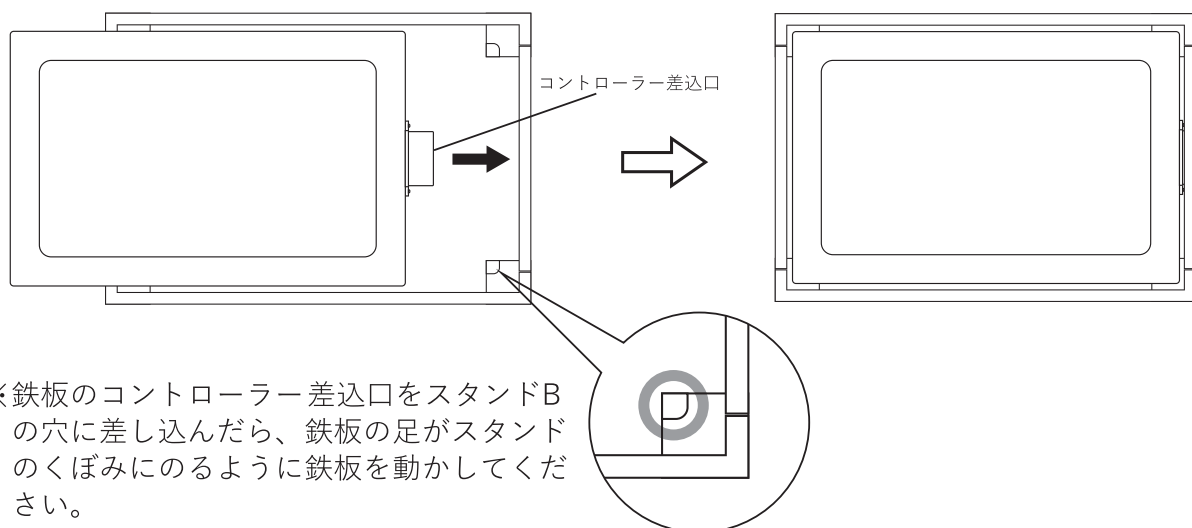


ご使用方法

コントローラーの取り付け

スタンドに取り付けた鉄板のコントローラー差込口に、コントローラーを奥までしっかり差し込みます。

コントローラーの温度調節ダイヤルがOFFになっていることを確認してから、電源プラグをコンセントに差し込みます。

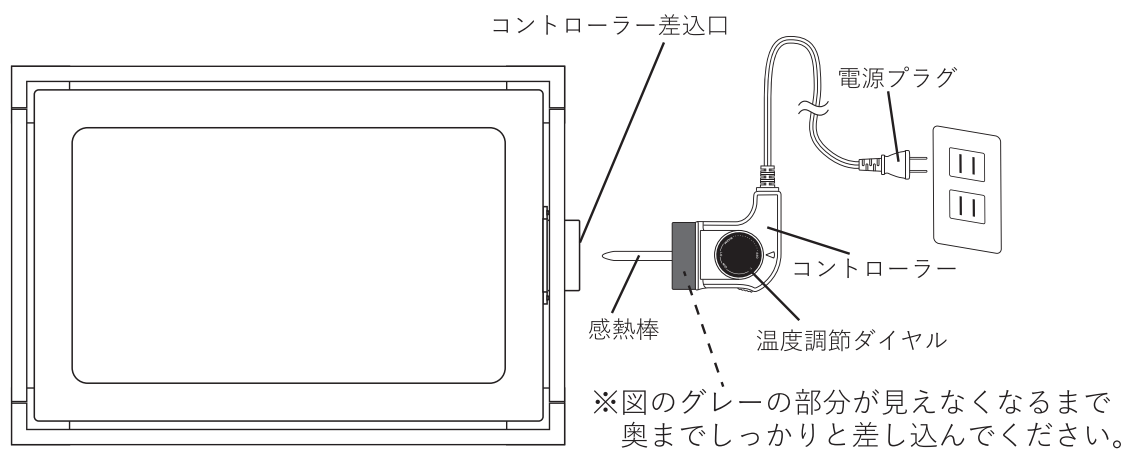

ご使用方法

ご使用方法

初めてお使いになる前に鉄板の表面を水で湿らせて固く絞った清潔な布で表面を拭いてください。

① 調理の前に鉄板を予熱します。

調理温度に従って温度調節ダイヤルの目盛りを[LO]～[HI]に合わせてください。
電源ランプがオレンジ色に点灯し、予熱が完了すると消灯します。

※加熱中は熱膨張によりカチッと音がすることがありますが故障ではありません。

② 予熱が完了したら食用油を鉄板に薄く塗ってください。

③ 温度調節ダイヤルをお好みの強さに設定して、食材を鉄板にのせて調理してください。

※調理中は温度調節のため、電源ランプがついたり消えたりします。

④ 焼き終わった鉄板上の料理を保温したいときは、温度調節ダイヤルを[WARM]に合わせてください。

⑤ 調理が終わったら温度調節ダイヤルを[OFF]にして電源プラグをコンセントから抜いてください。




注意

- ・ ご使用の際は鉄板を必ずスタンドに取り付けた状態で行ってください。
- ・ 移動やお手入れをする際は鉄板からコントローラーを抜いて、十分冷めてから行ってください。

コントローラーの
温度調節ダイヤルは
右に回すと温度が上がり、
左に回すと温度下がります。

温度が
下がる

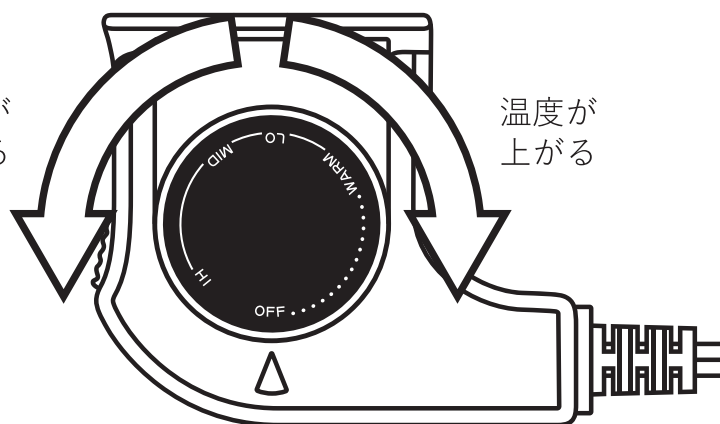

温度が
上がる

お手入れ方法

警告

- ・ご使用直後は各パーツが大変熱くなっています。
お手入れは必ず冷めてから行ってください。
- ・お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

注意

- ・使用後は調理くずや油が残った状態で放置しないで、必ずお手入れをしてください。油がこびりついて、変色・発煙の原因となります。

鉄板のお手入れ

キッチンペーパーやぬれふきんで汚れを拭き取り、コントローラー差込口に水がかからないように注意して鉄板部分を水ですすぎ洗いしてください。

スタンドのお手入れ

薄めた台所用洗剤をやわらかいスポンジにつけて油汚れを落とし、水でよくすすぎ洗いしてください。

コントローラーのお手入れ

乾いた布やキッチンペーパーで汚れを拭き取ってください。
※絶対に水洗いはしないでください。

保管方法

保管の前にお手入れをしてよく乾燥させてから個装箱に入れるかポリ袋をかぶせて、直射日光や湿気を避けて風通しの良い場所で保管してください。
※湿ったまま保管すると、カビの発生・異臭・故障の原因となります。

注意

- ・コントローラーの電源コード・感熱棒の上に重いものをのせたりしないでください。
- ・鉄板をセットしたまま立てかけて保存しないでください。


故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
鉄板の温度が上がらない	・電源プラグは正しく接続されていますか？ ・コントローラーが確実に差し込まれていますか？ ・温度調節ダイヤルがOFFになっていませんか？	・電源プラグをコンセントの根元まで正しく差し込んでください。 ・コントローラーをコントローラー差込口に正しく差し込んでください。 ・温度調節ダイヤルをお右に回してください。。
調理物がひどく焦げる	・鉄板が汚れていませんか？	・お手入れをしてください。
使用中に「カチッ」とキシミ音がする	・ヒーターの熱膨張によるものです。	・故障ではありませんのでそのままお使いください。
電源ランプが使用中についたり消えたりする	・サーモスタットが作動して温度調節しています。	・故障ではありませんのでそのままお使いください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(12ページ)までご連絡ください。


アフター販売

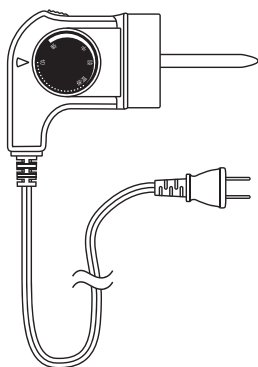

CS-K3637
コントローラー
5,280円(税込)



CS-K3638
へら(小)
550円(税込)

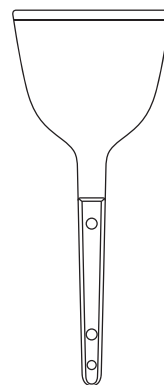

CS-K3639
へら(大)
1,100円(税込)

弊社オフィシャルサイト(12ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※ 通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合
がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのない
ようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる
場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19

四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕 様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W
電源コード(約)	1.3m
温度(約)	保温～強 250℃
寸法(約)	493×288×53mm
重量(約)	3,434g(鉄板)
セット内容	本体、スタンド、コントローラー、へら(大)×1、へら(小)×2、 レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
材質	本体:ステンレス、スタンド:ポリプロピレン、コントローラー:ABS樹脂、 へら(大):ステンレス、へら(小):ステンレス

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社