

plus⁺
more

取扱説明書

仕様	
品番	BLE-59
品名	アロマタワーファンROOK (ルーク) ver.2
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力(約)	30W
寸法(約)	140×140×810mm
質量(約)	2.29kg
材質	本体、リモコン/ABS、アロマトレー/PP
電源コード(約)	1.5m
風量調整	3段階(弱/中/強)、リズムモード(中⇒強⇒中⇒弱)
タイマー	1時間(レッド)、2時間(オレンジ)、4時間(グリーン)
風向調整	左右0～75°(自動首振り機能)
セット内容	本体、リモコン、リモコン用ボタン電池(出荷時テスト用)、アロマトレー、アロマパッド(アロマトレー装着済み)、説明書、保証書

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。


※製品と印刷物とでは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

BLE-59

アロマタワーファンリモコン付

ROOK

ver. 2

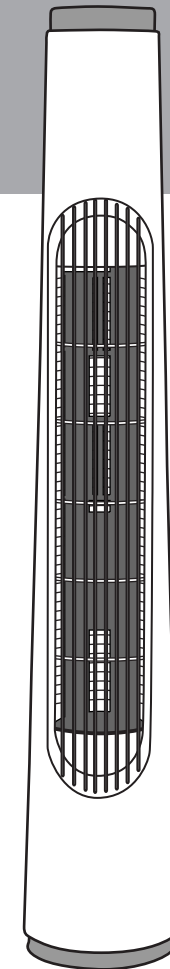

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	特徴	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3 ~ 4 ページ
	お願い	5 ページ
使い方	操作方法/ご使用方法	6 ~ 1 0 ページ
困ったときは	故障かな？	1 1 ページ
	アフター販売	1 2 ページ
	アフターサービス	1 3 ページ
	カスタマーサポートセンター	1 3 ページ
	仕様	裏表紙

特徴

●アロマトレイ付属

付属のトレイにアロマオイルを含ませて、お好みの香りでリラックス！

●タワー型

床面積を取らないタワー型を採用。
首振り機能もついているので広範囲の送風を実現。

●リモコン操作

付属のリモコンで離れたところからの遠隔操作ができます。
リモコンは本体上部に収納スペースを設けています。

●風量調節 3 段階+リズムモード

3 段階の風量調節に加えリズムモード(中風→強風→中風→弱風) の4パターンに設定可能。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文

下記ウェブサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ <http://www.b-grow-shop.com/>

▶ ビーグローショップ

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ **050-3505-7050**

受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

発売元

株式会社 阪和


〒556-0016 大阪市浪速区元町 3-11-16

各部名称

前面

インジケーター

送風口

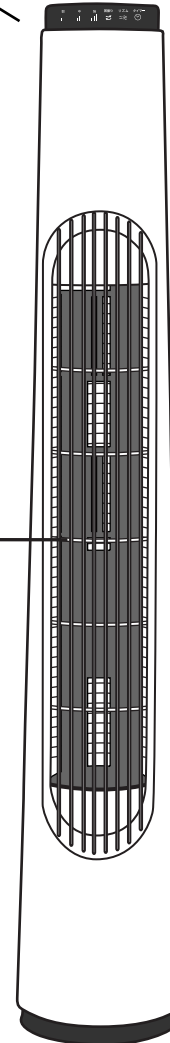


背面

吸風口

電源プラグ

電源コード

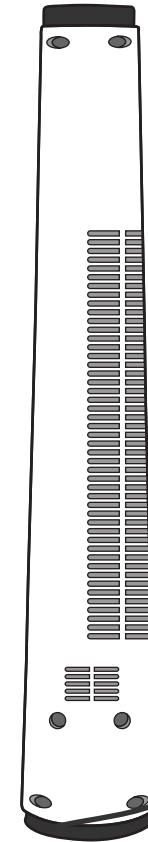

リモコン



安全上のご注意 必ずお守りください

本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。



禁止

指を巻き込んだり、ケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。



強制

火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。



禁止

感電してケガをするおそれがあります。

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



プラグを抜く

感電やケガをするおそれがあります。

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

屋外でご使用しないでください。



禁止

感電やショートのおそれがあります。

送風口に指を入れないでください。



禁止

ケガをするおそれがあります。とくに小さなお子様がいらっしゃるご家庭でのご使用はお子様から目を離さないでください。

-アフター販売-

	品番	名称	価格(税込)
①	AT-01	アロマトレー	5 2 5 円
②	FL-34	アロマパッド (5枚セット)	6 5 0 円
③	MRU-100-FLO	純正 アロマソリューションオイル フローラル (ジャスミン・ローズ・ローズウッド)セット	8 8 0 円
④	MRU-100-REF	純正 アロマソリューションオイル リフレッシュ (レモン・ローズマリー・ユーカリ)セット	8 8 0 円
⑤	MRU-100-CIT	純正 アロマソリューションオイル シトラス (グレープフルーツ・オレンジ・レモングラス)セット	8 8 0 円
⑥	MRU-100-FRU	純正 アロマソリューションオイル フルーツ (マンダリン・ベルガモット・レモン)セット	8 8 0 円
⑦	MRU-100-PLA	純正 アロマソリューションオイル プラント (ラベンダー・パンプー・グリーンティ)セット	8 8 0 円

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料:945円(税込・手数料込) ※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。


MRU-100
Aroma Solution Oil
アロマソリューションオイル

様々なアロマを楽しめるお得なセット！
アロマオイルの中でも人気の高い香りが3本セットになりました。好みの匂いはこちらの場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

■主成分:トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
■内容量:10ml×3本セット

Floral set (フローラルセット)
ジャスミン ローズ ローズウッド



② -FLO

Refresh set (リフレッシュセット)
レモン ローズマリー ユーカリ



③ -REF

Citrus set (シトラスセット)
オレンジ レモングラス グレープフルーツ




④ -CIT

Fruity set (フルーツセット)
マンダリン ベルガモット レモン



⑤ -FRU

Plant set (プラントセット)
グリーンティ ラベンダー パンプー



⑥ -PLA

下記ウェブサイトにて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

▶ <http://www.b-grow-shop.com/> ▶

WEBからのご購入が便利です。品番検索で「BLE-59」と入力してください。

3

12

困ったときは

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
リモコンが きかない	・電池の残量が少なくなっていますか？ ・電池は正しくセットされていますか？	・新しい電池と交換してください。 ・電池の向きを確認して正しくセットしてください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがある場合 振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社までご連絡下さい。

⚠ 注意

<p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 転倒するとケガや故障の原因になります。</p> <p>設置禁止</p>	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因になります。</p> <p>強制</p>	<p>電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p> 電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>障害物の周囲には設置しないでください。</p> <p> カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因になります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。</p> <p>設置禁止</p>	<p>風を体に直接当てないでください。</p> <p> 強力な風が発生しますので、体の熱を急速に奪い体調の悪化や健康障害の原因になります。特にお年寄りや小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>設置禁止</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> ケガや故障の原因になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	<p>強い衝撃を与えないでください。</p> <p> 感電・故障・破損によるケガの原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因になります。</p> <p>禁止</p>	<p>長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。</p> <p>禁止</p>
<p>アロマオイルの使用に関して</p> <p> アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因になります。また、固着の原因になりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。</p> <p>強制</p>	

本リモコン、及び、本体受信部は赤外線を使用しております。
お使用の環境によっては、本製品、またはお使用の電気製品が誤作動する可能性があります。
ご注意の上で使用ください。

お願い

●お手入れについて

■必ず電源を切りコンセントからプラグを抜いて行ってください■

いつも清潔にしてお使いください。

- ・本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは本体を水または中性洗剤をしみこませた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・アロマトレーのお手入れには中性洗剤や消毒用アルコールをご使用ください。

本体を水洗いしないでください。

- ・故障の原因になります。

●保管について


- ・ビニール袋に入れて、お買い上げ時の箱に入れて大切に保管してください。
- ・アロマトレー及びリモコン等は紛失等に十分を注意をして大切に保管してください。
- ・長期間保管する場合には、リモコンから電池を取り外してください。液漏れをする恐れがあります。

次のようなところに保管しないでください。


- ・水のかかるところ。
- ・高温多湿、直射日光、ほこり、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。
- ・傾斜、振動、衝撃のあるところ。
- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

アロマオイルご使用の場合

1. アロマトレーのカバーを開きます。


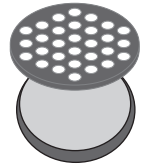


2. アロマパッドに5～6滴アロマオイルを垂らします。

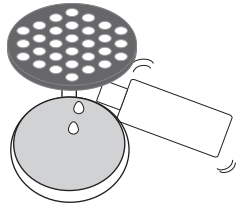

3. アロマトレーのカバーを閉じ、前面ガードにアロマトレーのフックを引っ掛けてセットします。

前面

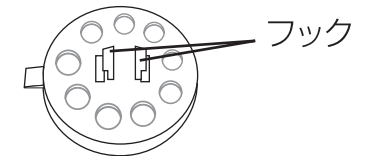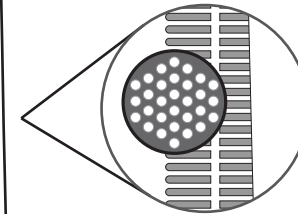

アロマトレー本体前面の送風口に、フックを縦にして差し込みます。

⚠ 注意

アロマオイルの入れすぎに注意してください。
アロマオイルが垂れ落ちると床などのしみの原因となります。
必ず、5～6滴程度の量をアロマトレーに入れてご使用してください。

ご使用するアロマオイルの取扱説明書等をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
人体に影響を及ぼすものは絶対にご使用しないでください。


アロマオイルはその成分により、プラスチックや塗装面にダメージを与えるおそれがあります。
ご使用に際して物的損害が発生した場合、弊社では一切補償いたしかねますので、予めご了承くださいませ。

リモコンに関してのご注意

- ・本製品のリモコンは赤外線を使用しています。他の電化製品が誤作動する恐れがありますので操作には十分ご注意ください。
- ・本体との距離が3m以内の場所から本体に向けてボタンを押して使用してください。
- ・電池の残量が少なくなるとリモコンが正しく動作しない場合がございます。その時は、新しい電池に交換してご使用してください。

リモコンを使用しないときは本体上部に収納してください。


- ・リモコンをご使用しない場合などは、リモコンの紛失など防ぐ為にも本体上部のリモコン収納部に収納してください。

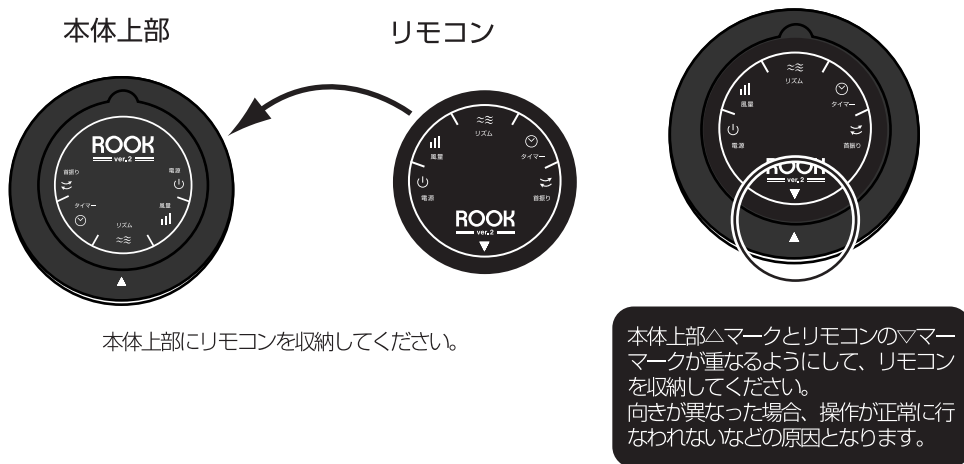

リモコンの電池の入れ方

■ご使用の準備（リモコン）について

1. リモコンの電池の絶縁シートを外してください。

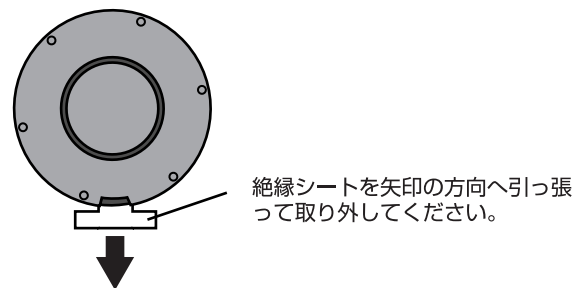


⚠ 注意

本製品に付属している電池はテスト用電池となっております。使用環境により異なりますが、数回の使用で電池の残量がなくなる場合がございます。


■リモコンの電池交換について

1. ツメを矢印の方向に押さえながら電池カバーを引き出します。

リモコン裏面

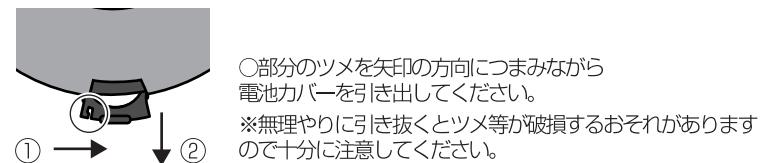

2. 電池の向きに注意して電池を電池カバーに正しく入れてください。

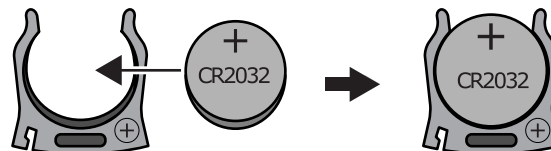

電池カバーの+マーク（○部分）と電池のプラス面を必ず上向きにし、電池を入れてください。
※逆に入れたり無理やり入れたりすると故障の原因となりますので注意してください。


⚠ 注意

ご使用いただく電池は必ず CR2032 のリチウムボタン電池をご使用ください

操作方法

電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。

■各ボタンの操作方法

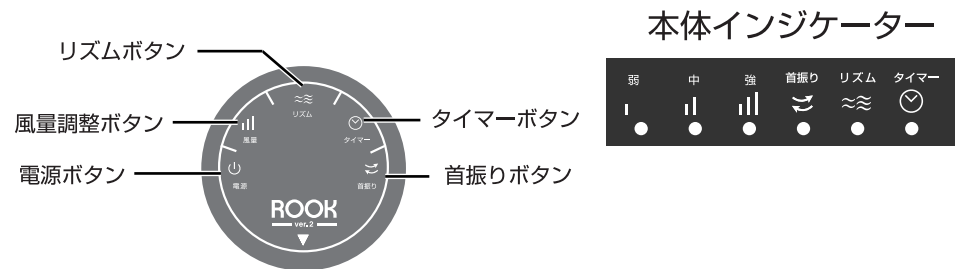


・電源ボタン

電源ボタンを押すと「ピッ」と音が鳴り運転を開始します。
(電源が入るとインジケータの【弱】部分のLEDが点灯します。)
運転を停止する場合は再度電源ボタンを押してください。


・風量調整ボタン

風量を切り替えます。
(弱→中→強の順番で切り替わります。)

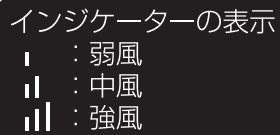


・リズムボタン

リズムボタンを押すとリズムのある風に切り替わります。
通常の風に切り替える場合は再度リズムボタンを押してください。
(リズム→通常の風→リズムの順番で切り替わります。)

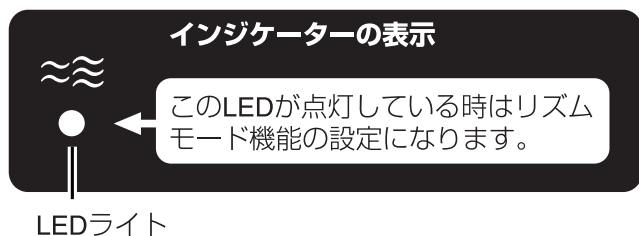

・タイマーボタン

タイマーボタンを押すとオフタイマーを設定します。
(1時間設定→2時間設定→4時間設定→設定OFFの順番で切り替わります。)

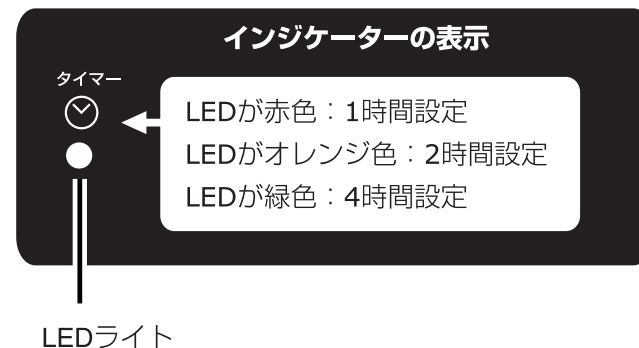

・首振りボタン

首振りボタンを押すと首振り運転に切り替わります。
首振り運転を停止する場合は再度首振りボタンを押してください。

