plus+more

MO-F013

乾電池式ハンディファン
スタンド&ネックストラップ付

取扱説明書

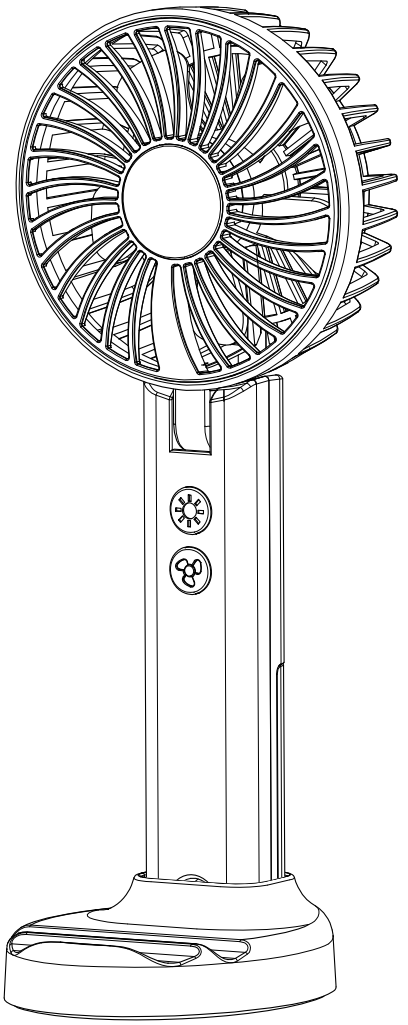

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

各部名称

＜本体正面＞

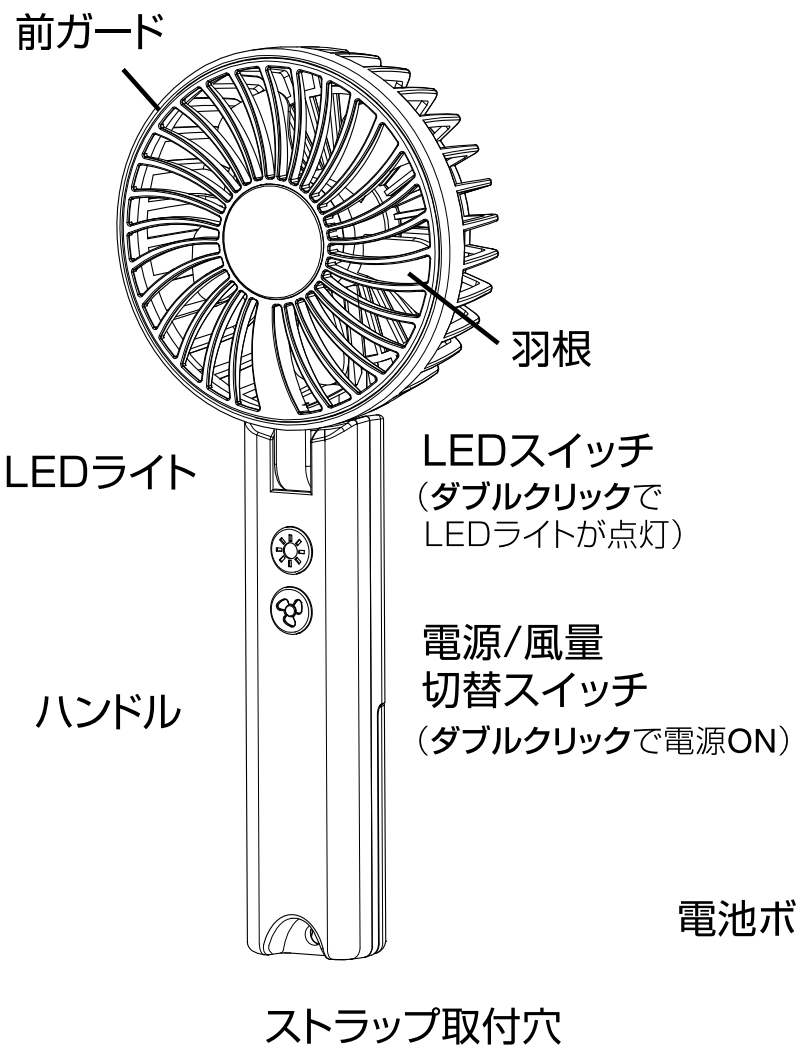

＜本体背面＞

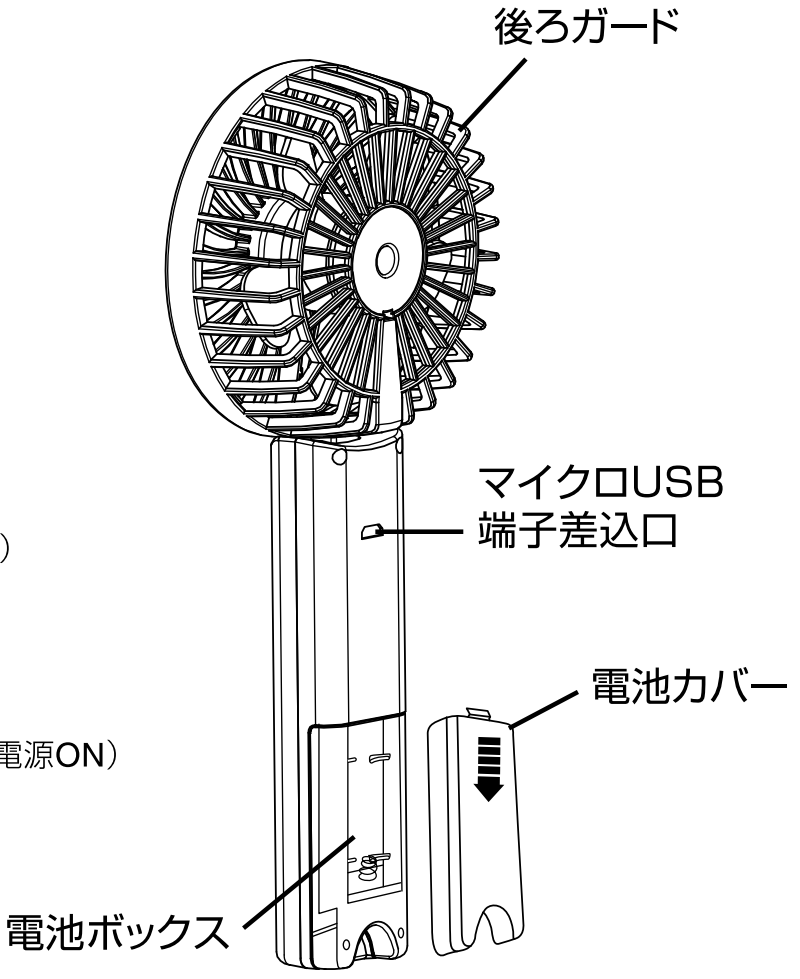

＜付属品＞

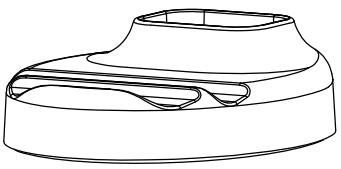

スタンド

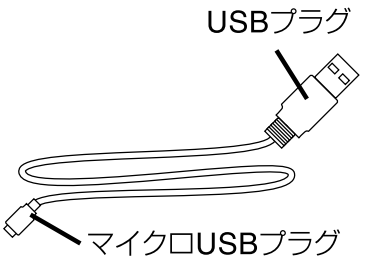

USBコード

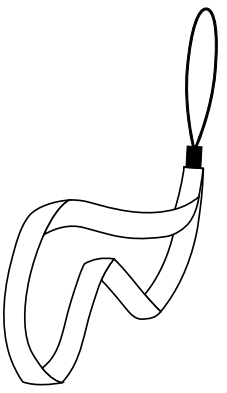

ネックストラップ

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、
十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

⚠ **警告**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ **注意**	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造･修理を行なわないでください。

改造禁止

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

禁止

本体内部に水が入り込み、火災･感電･ショートの原因となります。

USBコードを傷つけないでください。

禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災･感電の原因となります。

電源は付属USBコードをまたは単四型アルカリ乾電池ご使用ください。

強制

火災･感電の原因となります。

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

禁止

感電やショートのおそれがあります。

濡れた手でUSBコードや乾電池を抜き差ししないでください。

禁止

火災･感電の原因となります。

本体を火中に投じないでください。

禁止

破裂してケガをする可能性があります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

禁止

指を巻き込んでのケガ･感電･やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

電池を交換する時は、全ての電池を新しい同じ種類のものに取り替えてください。

強制

電池の液漏れや故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠注意

不安定な場所に設置しないでください。

禁止

転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。

強い衝撃を与えないでください。

禁止

感電･故障･破損によるケガの原因となります。

スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけないでください。

禁止

故障･発火の原因となります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

禁止

感電･故障･破損によるケガの原因となります。

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

強制

感電やショートの原因となります。

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグや乾電池を抜いてください。

強制

絶縁劣化による感電･漏電の原因となります。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

禁止

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

付属のネックストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。

禁止

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

障害物の周囲には設置しないでください。

禁止

カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

顔から30cm以上離してご使用ください。

強制

髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

■ 電池についてのご注意 ■

- 古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
- 種類の異なる電池（アルカリ・マンガン等）を一緒に使用しないでください。
- ＋（プラス）と－（マイナス）の向きを正しく入れてください。
- ショートさせたり分解、加熱しないでください。また火中に入れないでください。
- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 液漏れした時は素手で触らないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間使用しない時は本体から取り外してください。

ご使用方法

単四型アルカリ乾電池4本で使用する場合

本体背面の電池ボックスカバーを開けて単四型アルカリ乾電池4本（別売）を+−の方向を正しく挿入してください。

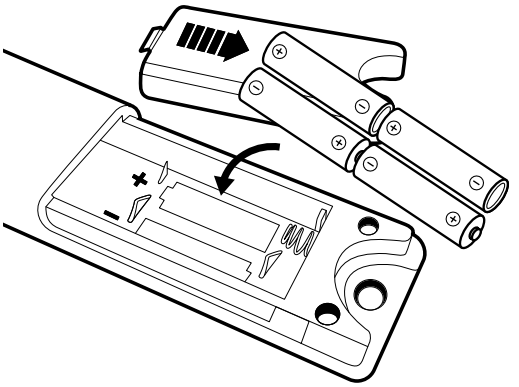

⚠注意	電池を交換する時は、全ての電池を新しい同じ種類のものに取り替えてください。

USBコードを接続して使用する場合

付属のUSBコードのマイクロUSBプラグを本体のマイクロUSB端子差込口に差し込み、USBプラグをパソコンやスマートフォン用アダプターなどに差し込んでください。

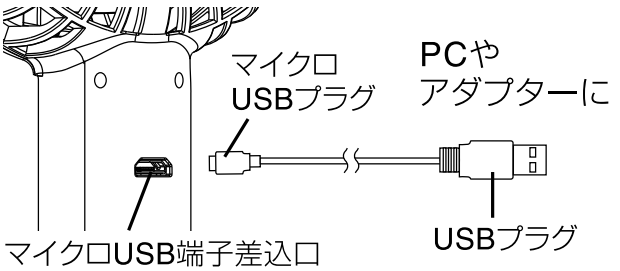

ファン使用時

電源/風量切替スイッチを**ダブルクリック**すると、弱で稼働します。電源/風量切替スイッチで弱⇒強⇒電源OFFの順番で稼働します。

LEDライト使用時

LEDスイッチを**ダブルクリック**すると、弱で点灯します。LEDスイッチで弱⇒強⇒消灯に切り換わります。

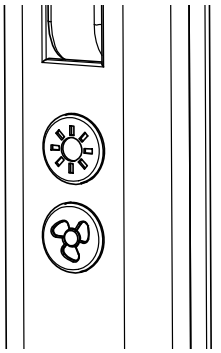

ご使用方法

持ち歩いて使用する場合

必要に応じてネックストラップを使用し、グリップを握って使用してください。

置き型で使用する場合

本体をスタンドに差し込み、固定してください。

禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。
ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

故障かな？

症　状	考えられる原因	対処方法
作動しない	電池が入っていますか?	電池を入れてください。
	電池の向きは合っていますか?	正しい向きに入れ直してください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池と交換してください。
	電源/風量切替スイッチまたはLEDスイッチを**ダブルクリック**していますか?	本品は**スイッチを素早く2回押さないと**作動しません。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがありませんか?	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。

アフター販売

	品 番	品 名	価格(税別)
①	CS-H659	USBコード(750mm)	300 円

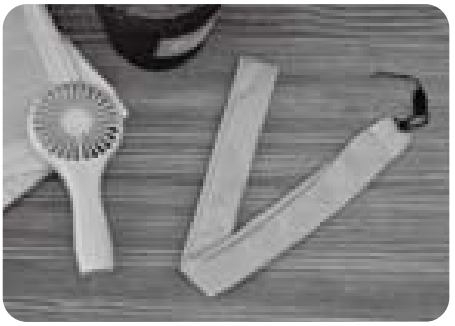

PR-F053 A-380-12-4

冷感ネックストラップ 380円

サイズ 40×10.2×520mm
J A N 4944370035377

ご使用になられる気温や環境によって効果時間が異なります。

PR-F054 A-580-12-4

ACアダプター USB接続式 580円

サイズ 32×21×67mm
J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

PR-F055 A-380-12-4

安全ネット ハンディファン用 380円

サイズ 105×10×130mm
J A N 4944370035384

ガードサイズが直径100×奥行50mm以下のハンディファンにご使用いただけます。

弊社カスタマーサポートセンター(8ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品·部品のご注文を承っております。お電話·Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

www.dig-mania.jp

D.I.G-mania. ディグマニア

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

保証書

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。
※送料はお客様負担となります。

アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター

カスタマーサポートセンター　〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

WEB

www.b-grow.com/support

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ 阪和　カスタマーサポート　検索

MAIL

ss＠b-grow.com

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

▶0570-080856

受付時間　10:00~17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

お問い合わせの前に…

5ページの「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。※電話番号・受付時間などについては、変更になることがございます。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番　■品名　■お買い上げ日　■お買い上げ店名
■お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和　www.b-grow.com

仕様

品番	MO-F013
品名	乾電池式ハンディファン スタンド&ネックストラップ付
電源	単四型アルカリ乾電池4本（別売）
	DC5V/1A （USBコード使用時）
寸法（約）	100×50×235mm
羽根径（約）	2.8inch（約7cm）
重量（約）	112g
電源コード（約）	USBコード:750mm
風量調節	2段階（弱·強）
風向調節	90°（手動）
連続使用可能時間（約）	2時間（弱）～1時間（強） ※使用する乾電池や乾電池の状態により異なります。
調光切替	2段階（弱·強）
材質	本体:ABS、ブレード:PP、スタンド:ABS、
	ネックストラップ:ポリエステル
セット内容	本体、USBコード、スタンド、ネックストラップ、説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。