暮らし、イロドル

Life on Products

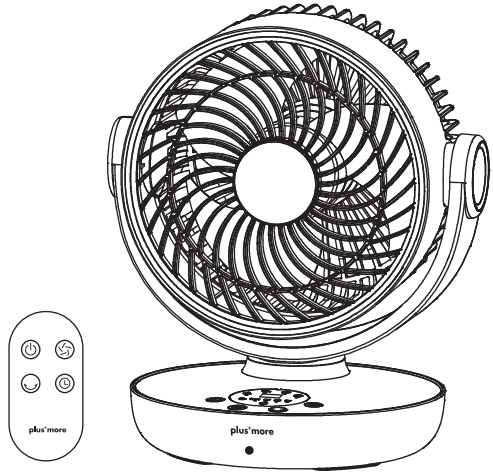

plus+more

MO-F020 取扱説明書

コードレス サーキュレーター リモコン付

Li-ion

⚠ 警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
使い方	ご使用方法	6～8ページ
お手入れ	お手入れ方法	9ページ
	保管のしかた	9ページ
困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフター販売	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	MEMO	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

本体

正面

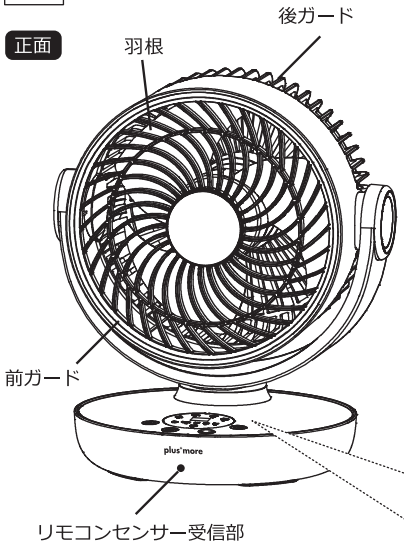

背面

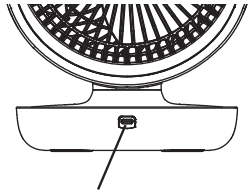

操作パネル

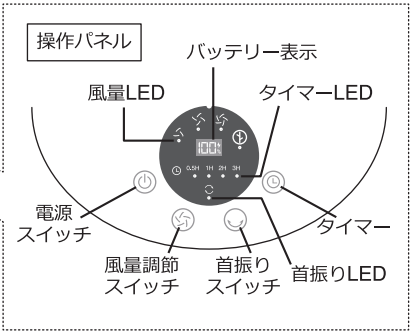

リモコン

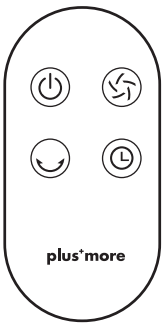

USBコード

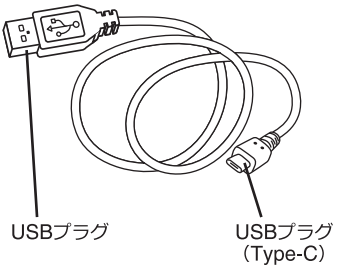

安全上のご注意 (必ずお守りください) 本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

Li-ion

警⚠告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容を示しています。	
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

改造禁止

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

禁止

感電やショートのおそれがあります。

USBコードを傷つけないでください。

禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

禁止

指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

本体を火中に投じないでください。

禁止

破裂してケガをするおそれがあります。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。

禁止

感電してケガをするおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。

禁止

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

異常に気づいたら使用を中止してください。

強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱、破裂、発火する原因となります。

安全上のご注意

⚠警告

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

高温になる場所で使用しないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で使用しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。

火災・感電の原因となります。

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。

内蔵電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。

USB端子は丁寧に取り扱いください。

無理に抜き差しをすると接点がショートし、発熱・発煙・故障の原因となります。

⚠注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように注意してください。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけないでください。

故障・発火の原因となります。

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

油分の多い環境でのご使用はおやめください。

羽根や本体の破損の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠注意

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

感電やケガをするおそれがあります。

異音がしたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。

ケガや破損の原因となります。

設置面に振動が加わる環境下では使用しないでください。

落下し、ケガ・故障の原因となります。

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。

感電やショートの原因となります。

前ガードを取り外す際は稼動を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼動させないでください。

ケガや故障の原因となります。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。

ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。

故障・発火の原因となります。

充電時間に関して

バッテリー残量が０の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が2A以上のACアダプターをご使用ください。

定格容量が2A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

内蔵電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

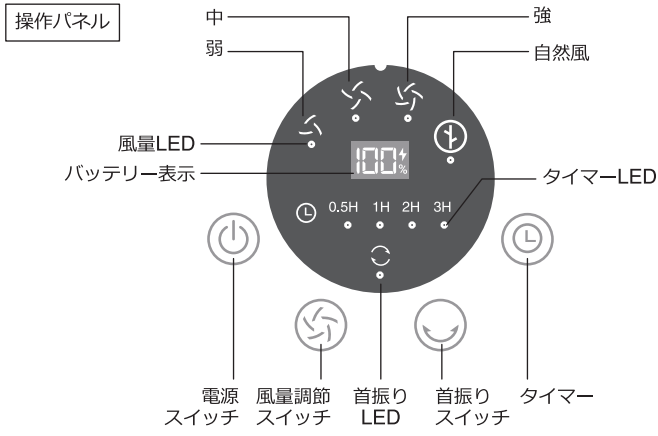

電源ON/OFF

電源スイッチを押すと、弱の風量LEDが点灯し、弱の風量で稼動します。同時にバッテリー表示にバッテリーの残量が表示されます。ファン稼働中に電源スイッチを押すと、ファンが停止します。

※ファン停止時、首振り位置は自動的に正面に戻ります。

風量調節

弱の風量で稼動し始め、風量調節スイッチを1回押すごとに中⇒強⇒自然風の順番で風量が変わります。風量調節スイッチを押し続けるとまた弱にもどり、弱⇒中⇒強⇒自然風の順番で稼働します。



※約5秒ごとに弱から強の風量が不規則に変化します。

首振りモード

ファン稼動中に首振りスイッチを押すと、
首振りLEDが点灯し、首振りを開始します。
もう一度押すと首振りを停止します。

タイマー

ファン稼動中にタイマーを押すと、
タイマーLEDが点灯し、
0.5H⇒1H⇒2H⇒3H⇒タイマーOFF
の順番で設定できます。

※タイマー設定しない場合、オートオフ機能により7時間で自動停止いたします。

ご使用方法

バッテリー表示

ファン稼動中や充電中、バッテリー表示にバッテリー残量が表示されます。
バッテリー使用時のみ、電源ボタンを長押しすると表示が消え、いずれかのボタンを押すと再度表示されます。

・充電中は⚡のマークが点滅し、
満充電になると⚡が点灯します。

・バッテリー残量が10%以下になると
バッテリー表示が点滅します。

<リモコンの使用方法>

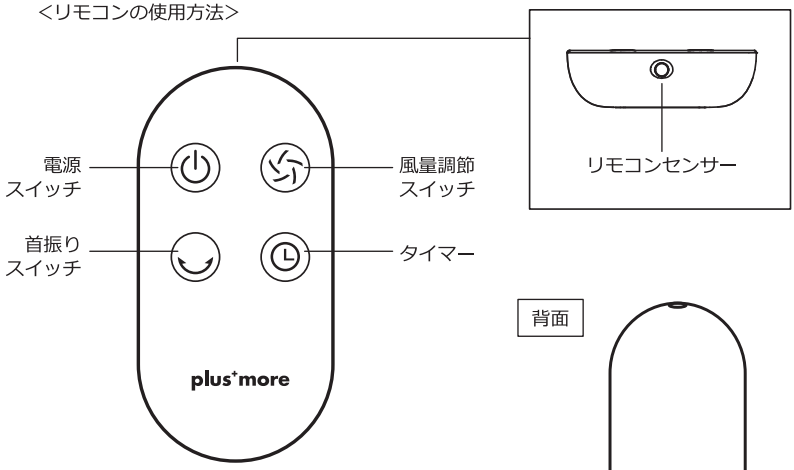

背面

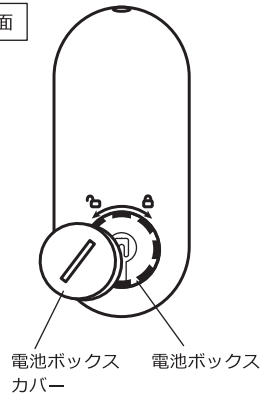

専用リモコンの電池の入れ方

・電池ボックスカバーを🔓の方向に向かってゆっくりと回して開けてください。
・電池ボックスカバーを取り外し、絶縁シートを取り除いてから付属のリチウムコイン電池のプラス面を上にして入れてください。
・電池を入れたら、電池ボックスカバーをはめて、🔒の方向に回して閉めてください。

ご使用方法

リモコンの使用に関して

リモコンは本体のリモコンセンサー受信部へ向けてご使用ください。
リモコンと本体の間に障害物がありますと赤外線が届きませんのでご注意ください。

リモコンのボタンは軽く押してください。
またリモコンを続けて操作されますと反応しないことがございますので
しばらく時間がたってからご操作ください。

お買い上げ時にセットされている電池は出荷時テスト用電池です。

本リモコン、及び、本体受信部は赤外線を使用しております。
お使いの環境によっては、本製品、またはお使いの電気製品が誤作動するおそれがあります。
ご注意のうえご使用ください。

リモコンの操作範囲は約2m（直線距離）です。

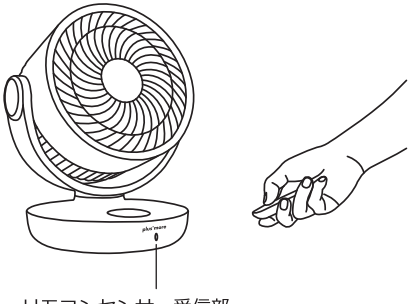

リモコンセンサー受信部

お手入れ方法

注意
・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。
・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
・ガードを取り外す際は、前ガードに指をかけて反時計回りに回してください。
取り付けるときは前ガードの▼マークが下になるように被せて、
本体のLOCKの印まで時計回りに
カチッというまで回してください。

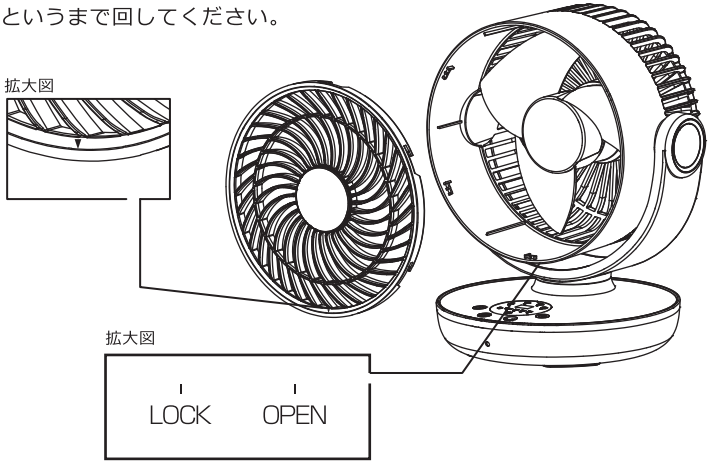

保管のしかた

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。
満充電にしてから保管してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症　状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電が切れていませんか？	充電してください。
リモコンが きかない	・電池の残量が少なくなっていませんか。 ・電池が正しくセットされていますか。 ・ボタンを強く押し過ぎていませんか？	・新しい電池と交換してください。 ・電池の向きを確認して正しくセットしてください。 ・ボタンは軽く押してください。

アフター販売

PR-F054
ACアダプター 2A
USB接続式
638 円(税込)

PR-EA003
コンパクト
ACアダプター 2.4A
USB接続　プラグ格納式
1,408 円(税込)

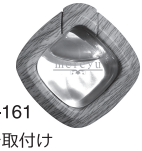

MRU-161
ファン取付け
アロマクリップ
638円（税込）

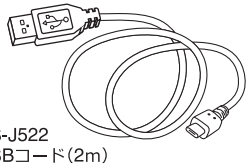

CS-J522
USBコード(2m)
1,210 円(税込)



CS-J523
リモコン
1,430 円(税込)

弊社オフィシャルストア(11ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品の
ご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]
商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。
[保証期間を経過しているとき]
お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ

受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品
及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び
製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

**ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。**

■品番　■お買い上げ店名　■お買い上げ日
■色　■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶0570-080856

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないよう
ご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることが
ございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F