


暮らし、イロドル



Life on Products

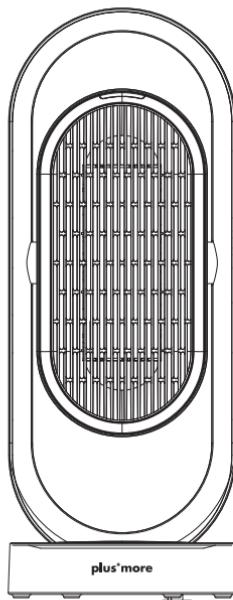

plus^{more}

MO-WA003 取扱説明書

3D セラミックヒーター&ファン
リモコン付

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ・特長	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱い上の注意	3ページ
	使用上の注意とお願い	3ページ
	設置場所について	4ページ
	安全上のご注意	5~7ページ
使い方	ご使用方法	8~11ページ
	日常の点検・お手入れ	12ページ
困ったときは	故障かな?	13ページ
	アフター販売	14ページ
	アフターサービス	14ページ
	カスタマーサポートセンター	15ページ
	仕様	16ページ
	メモ	17ページ
	保証書	裏表紙

特長

● "上下と左右" お部屋を広く暖かく

"上下と左右" 2方向へ暖かさをお届けします。

ヒーターとファン、2つのモードは夏は涼しく冬は暖かく1年通してあなたの暮らしに寄り添います。

● 広範囲の上下左右自動首振り

上下左右の3D自動首振りが可能で、広範囲を温める優れもの。

もちろん、上下だけ、左右だけの首振りも可能。

● 1年通してあなたのそばに

ヒーターモードは冬場の暖房に、ファンモードは夏場の扇風機として、年間を通してご使用いただけます。

● 便利なオフタイマー

電源を入れると自動で2時間タイマーが設定されます。

シーンに合わせて4時間と8時間の設定也可能。

自動でタイマー設定されるので消し忘れる心配がありません。

● リモコンひとつで、カンタン操作


各モードの操作ができるリモコンで離れた場所からも操作が可能。

より使いやすくなりました。


● 倒れた時にも安心

転倒時停止用スイッチで、本体が倒れてしまったときに自動停止するので安心です。

各部名称

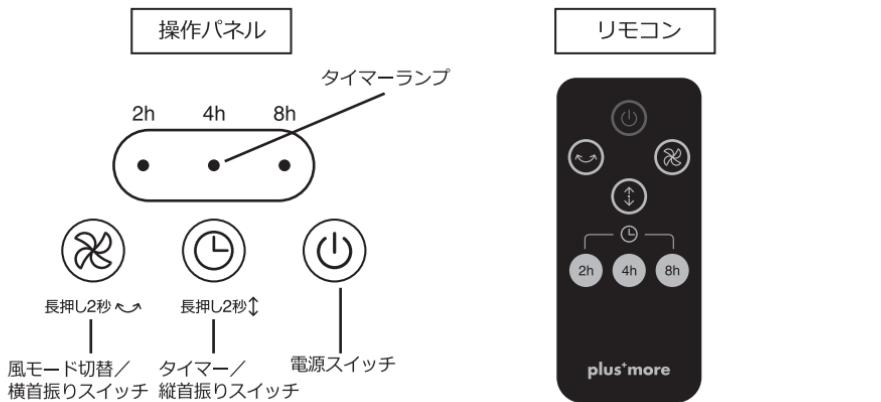

<本体>

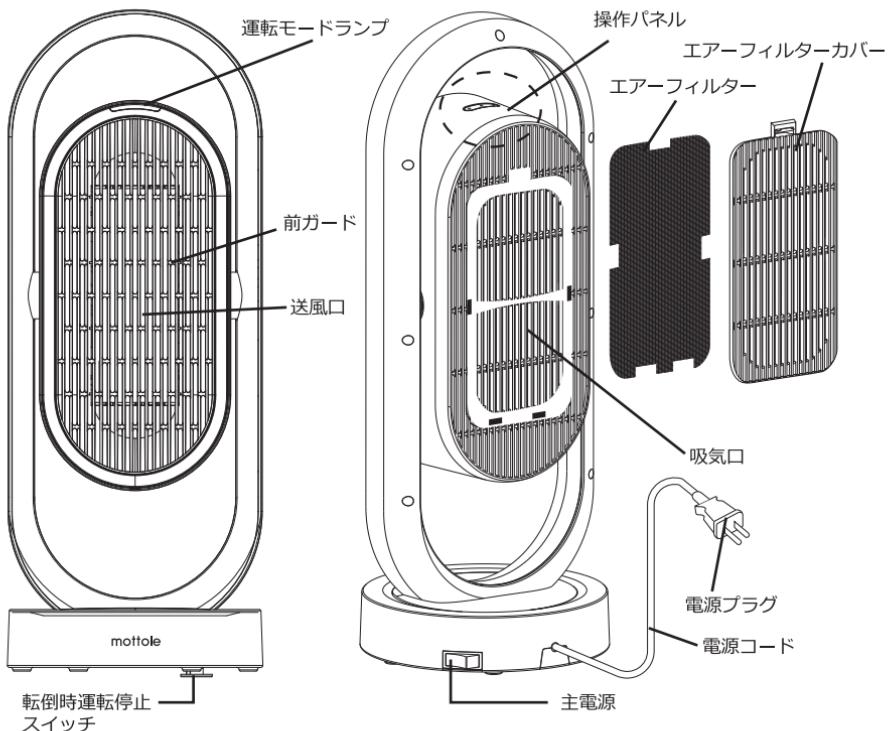


取扱上のご注意

- 本体前面の送風口、及び背面の吸気口をふさがないでください。
故障の原因となります。
- 吸気口を壁に近づけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- 使用中、使用後しばらくは前ガードや送風口等に触れないでください。
送風口周辺が大変熱くなり、ケガややけどの原因となります。
- 本体に洗濯乾燥のため、衣類等をかけて使用しないでください。
故障や火災、事故の原因となります。
- スプレー缶などの引火性ガスの近くでは使用しないでください。
爆発や引火・火災のおそれがあります。
- 送風口の前には、燃えやすいもの、変形しやすいものを置かないでください。
変形・変質・火災の原因となります。
- 本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。
故障の原因となります。
- 乳幼児や身体の不自由な方は、付き添いなしでは使用しないでください。
ケガややけどの原因となります。
- トイレには置かないでください。
狭い空間でのご使用は故障や火災、事故の原因となります。
- 定格15A以上、100Vのコンセントを単独でご使用ください。
故障や火災の原因となります。

使用上のご注意とお願い

- 直射日光のあたるところに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。
- エアーフィルターはこまめに掃除してください。
故障の原因となります。


設置場所について

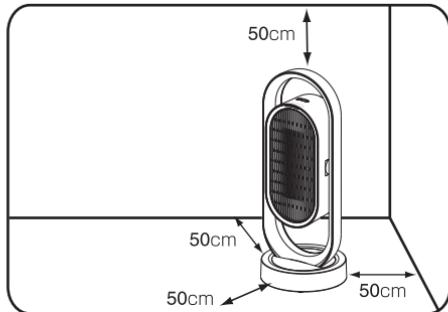

水平な場所で、壁・家具・家電製品から50cm以上離れた場所に設置してください。

前ガードからは高温の熱風が出ます。
50cm以上離れて目の届く距離で
ご使用ください。

※下記の場所には絶対に設置しないでください。

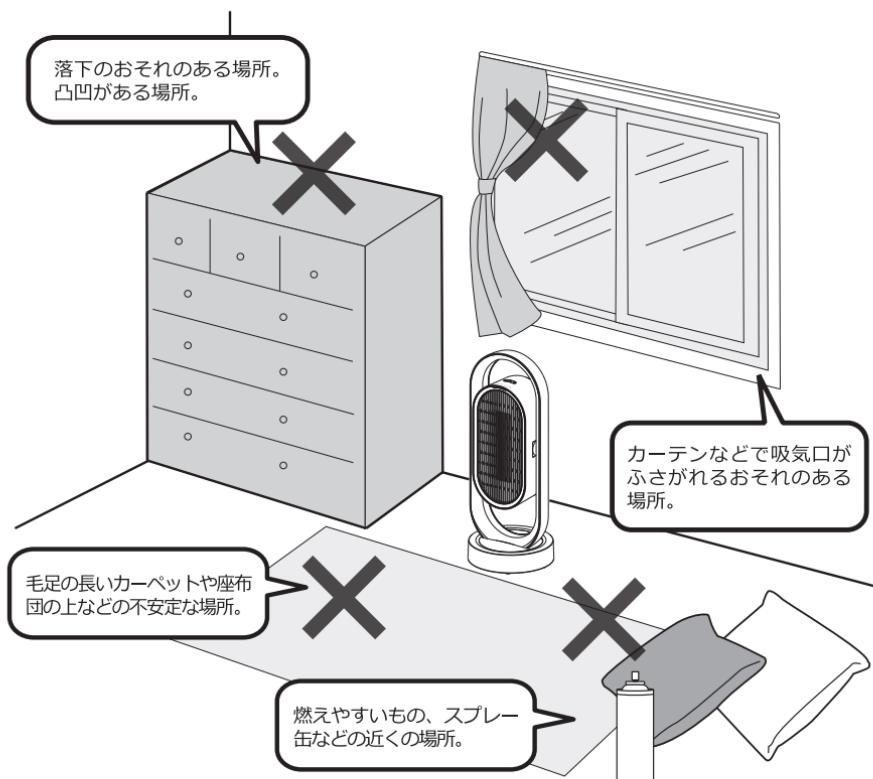

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です



誤った取扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取扱いをすると、
人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



こののような表示は
「禁止」を示します。



こののような表示は
「強制」を示します。

⚠ 警 告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをすること
があります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



やけどのおそれがあります。

禁止

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。

禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。



感電してケガをすることがあります。

禁止

電源コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。

禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。
作動中はやけど・ケガの原因となります。

禁止

前ガードにホコリがついた状態で使用しないでください。



故障・火災の原因となることがあります。

禁止

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

強制

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。

感電してケガをすることがあります。



強制

電源は定格15アンペア以上、100Vのコンセントをご使用ください。



火災・故障の原因となります。

強制

異音がするときなどは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。

強制

<p>小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>故障・ケガ・感電の原因となります。</p>	<p>カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>火災・ケガの原因となります。</p>
<p>落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>故障・ケガ・感電の原因となります。</p>	<p>本体のすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>故障・ケガ・感電の原因となります。</p>
<p>スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>爆発や火災の原因になります。</p>	<p>本体に衣類やふとんなどを掛けたて使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>過熱して火災・やけどの原因となります。</p>
<p>就寝中は使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>寝具などが触れて火災の原因となります。</p>	<p>異常時（こげ臭い、発煙など）は電源プラグを抜き、使用を停止してください。</p> <p> 強制</p> <p>火災・感電の原因になります。</p>
<p>浴槽・シャワー及び水泳プールの周辺等で使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電・ショートの原因となります。</p>	<p> 強制</p> <p>使用中に異常を感じた場合はご使用をおやめください。</p>
<p> 強制</p> <p>延長コードの使用やタコ足配線は絶対にしないでください。</p>	

⚠ 注意

<p>不安定な場所では使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>故障・破損・ケガの原因となります。</p>	<p>使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>ケガ・やけど・転倒の原因となります。</p>
<p>火気の近くで使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>変形・故障・ケガの原因となります。</p>	<p>熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>変色・変形やケガ、火災の原因となります。 (例)じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など。</p>
<p>壁や家具の近くで使わないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>過熱して発火の原因となります。</p>	<p>使用中は長時間本体から離れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>発火・火災の原因となります。</p>
<p>乾燥など他の用途に使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>過熱して発火・火災の原因となります。</p>	<p>使用中や使用後しばらくは温風・送風口（高温部）に触れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>やけどの原因となります。</p>
<p>お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてから行なってください。</p> <p> 強制</p> <p>火災・やけどの原因となります。</p>	<p>運転をする際は、必ずエアーフィルターカバー・エアーフィルターを取り付けて使用してください。</p> <p> 強制</p> <p>エアーフィルターカバー・エアーフィルターを取り付けずに運転すると、火災や故障の原因となることがあります。</p>

ご使用方法

ご使用の準備

- 1.本体を安定した水平な場所に設置してください。

近くに可燃物がないことを確認し、可燃物がある場合は移動させてからご使用ください。

主電源



OFF



ON

- 2.背面の主電源がOFFの状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- 3.背面の主電源をONになると"ピー"という音が鳴り使用可能になります。



注意

- ・本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
- ・使用中や使用後しばらくはガードに触れないでください。
- ・本製品には室温を制御する機能はありません。狭い部屋で小さなお子様や、身体の不自由な方がご使用される際は必ず付き添いをしてください。

安全装置について

- ・使用中に転倒したときは、転倒時運転停止用スイッチが働き、電源が切れます。
 - ・温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します。
さらに温度が上昇すると、温度ヒューズが働き電源を遮断します。
- ※温度ヒューズが働いた場合は復帰できませんのでカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
(→取扱説明書14ページ)


ご使用方法

運転を開始

本体の操作パネルまたはリモコンの①マークをタップすると運転モードランプが点灯し、運転が開始されます。

同時に2hのタイマーランプが赤く点灯し、2時間のオフタイマーも作動します。

もう一度タップすると停止します。

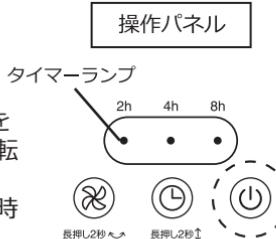


運転モードランプの色について

・送風のとき…青色

・ヒーター(強)のとき…明るい赤色

・ヒーター(弱)のとき…暗い赤色


※首振りや風の種類など最後に使用したモードを記憶しており、再び電源を入れると前回のモードで作動します。

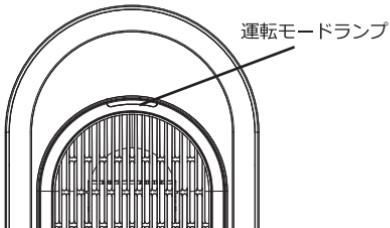

ヒーター（強・弱）/送風を切替

本体の操作パネルまたはリモコンの②ボタンをタップすると風の種類が切り替わります。

タップするごとに下図のように繰り返し、風の種類が切り替わります。

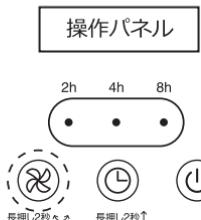

運転モードランプ : 青 運転モードランプ : 明るい赤

運転モードランプ : 暗い赤




ご使用方法

首振り機能（横）

本体の操作パネルの \textcircled{N} マークを2秒長押し、またはリモコンの \textcircled{N} ボタンを押すと横に首を振ります。

もう一度同じ操作をすると止まります。

操作パネル

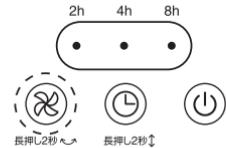


首振り機能（縦）

本体の操作パネルの \textcircled{O} マークを2秒長押し、またはリモコンの $\textcircled{\downarrow}$ ボタンを押すと縦に首を振ります。

もう一度同じ操作をすると止まります。

操作パネル

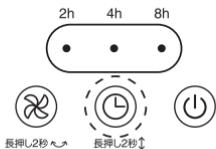


オフタイマー

本体の操作パネル \textcircled{O} ボタンをタップすると タイマーランプ
オフタイマーの時間を変更できます。

タップするごとに下図のように繰り返し、
オフタイマーを設定できます。


リモコンで操作する場合は \textcircled{O} マークの下の
 $(2h)$ $(4h)$ $(8h)$ ボタンを押してオフタイマーの時間
を変更できます。

操作パネル

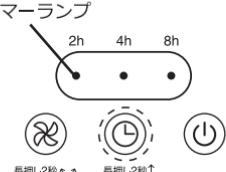

リモコンの各ボタン

主電源を入れた後はすべての操作をリモコンで行なうことが出来ます。

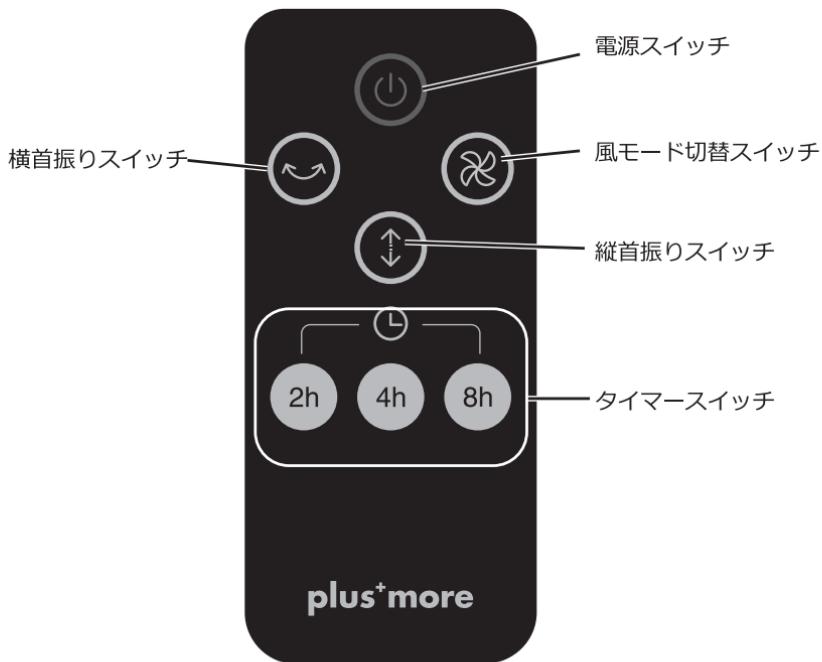

日常の点検・お手入れ

⚠ 注意

お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉などは絶対に使わないでください。

※本体に直接、水をかけて洗わないでください。感電・故障の原因になります。

お手入れ方法

■ 本体のお手入れ

本体のお手入れは、やわらかい布で汚れを拭き取り、から拭きしてください。

■ 吸気口／前ガードのお手入れ

掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

エアーフィルターのお手入れ方法

1.本体背面のエアーフィルターカバーのつめを押さえながらエアーフィルターカバーを取り外してください。

2.エアーフィルターを取り出し、水洗いしてよく乾かしてください。

3.ホコリが取れたらフィルターを本体に戻し、エアーフィルターカバーを取り付けてください。

保管のしかた

暖房長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行なってから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	原因	対処方法
電源が入らない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
リモコンが反応しない	本体の主電源がOFFになっている。	本体の主電源をONにしてください。
	リモコンに絶縁フィルムが付いている。	リモコンの絶縁フィルムを取り除いてください。

アフターパーツ



CS-I180-WH
エアーフィルターカバー(ホワイト)
CS-I180-CM
エアーフィルターカバー(キャメル)
1,430円 (税込)



CS-I184
エアーフィルター
1,980円 (税込)



CS-I183
リモコン
1,430円 (税込)

弊社オフィシャルストア（14ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

カスタマーサポートセンター

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。
▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※ご返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。
▶ lifeonproducts-online.com

TEL

お電話でのお問い合わせはこちラ

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋サービスビル8F

仕様

品番	MO-WA003
寸法（約）	213×220×530mm
重量（約）	2,364g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力（約）	ヒーター強：1200W、弱：950W 送風：19W
電源コード（約）	1.5m
風向調節	左右合計80°、上向き30°下向き15°（自動首振り機能）
オフタイマー	2/4/8時間
安全装置	転倒時運転停止用スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタッフ
連続使用可能時間（約）	8時間
リモコン受信距離（約）	6m（直線距離）
セット内容	本体（エアーフィルター装着済）、リモコン（出荷時テスト用電池付属 /CR2025 : 3V）、取扱説明書（保証書付）

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products