


PRISMATE®  
■ ■ ■ ■ ■ ■

## PR-F016/PR-F017

充電式ウルトラスリムファン モバイルバッテリー機能付 -wood-  
充電式ウルトラスリムファン モバイルバッテリー機能付

### 取扱説明書

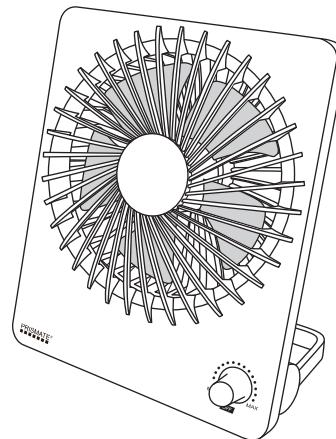

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムバッテリーの耐熱温度は 60℃ です。  
炎天下や夏場の車内など、  
高温になる場所に放置しないでください。

## もくじ

はじめに	特徴 各部名称 安全上のご注意	1ページ 2ページ 3~4ページ
使い方	ご使用方法	5ページ
困ったときは	故障かな? アフターサービス カスタマーサポートセンター 仕様 保証書	6ページ 7ページ 7ページ 8ページ 裏表紙

## 特徴

### ●お好みの風量をお届け

風量調節はダイヤル式の無段階調節。  
使用シーンに合わせてお好みの風量で使用可能です。

### ●便利な充電式


本体は USB 充電式。  
どこでも持ち運び可能で使用シーンを選びません。

### ●アウトプット機能搭載


USB コードを接続したらスマートフォン等の充電も可能。  
いざという時に役立ちます。

## 各部名称


<本体>

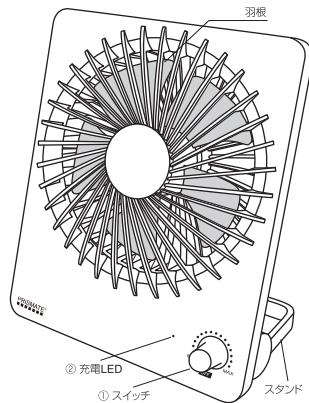

<付属品>



<本体背面>

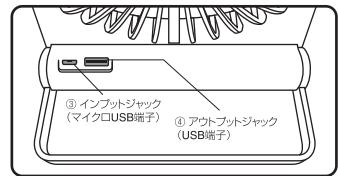

①スイッチ  
電源のオン/オフ/風量の調節

②充電LED  
充電時:点滅  
充電完了:点灯  
ファン使用時:点灯  
USB機器充電時:消灯

③インプットジャック  
本体の充電時に使用

④アウトプットジャック  
USB機器の充電時に使用



### 警 ▲ 告

#### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

# 安全上のご注意

(必ずお守りください)  
本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。



誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物の損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



この表示は「禁止」を示します。



この表示は「強制」を示します。



## 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。  
改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。  
禁止

本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。  
禁止

電源は付属USBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。  
禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。



火災・感電の原因となります。  
禁止

本体を火中に投じないでください。



破裂してケガをする可能性があります。  
禁止

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。  
禁止

## 注意

不安定な場所に設置しないでください。



転倒すると故障の原因になります。かならず安定した平らな面でご使用ください。  
禁止

USBコードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。  
強制

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹き出し口や吸込み口からさがると加熱して故障や火災の原因となります。  
また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。  
設置禁止

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



ケガや故障の原因となります。  
特に小さなお子様には十分にご注意ください。  
禁止

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



故障発火の原因となります。  
禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。



USBコードを噛んだり、排泄物などから漏電・感電や故障、火災の原因となります。  
禁止

強い衝撃を与えないでください。



感電故障破損によるケガの原因となります。  
禁止

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。  
禁止

設置場所に関して

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

USBコードが傷んだり、USBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。



USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電ショート発火の原因となります。  
禁止

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。  
曲げたり、引っ張ったりしないでください。





絶縁劣化による感電漏電の原因となります。  
禁止

## ご使用方法

### 卓上ファンとして使用


付属のUSBコードのマイクロUSBプラグを本体のインプットジャックに挿し、USBプラグをパソコンなどに挿して充電します。  
充電中は充電LEDが点滅し、完了すると点灯します。

本体のスイッチを時計回りの方向に回すと電源が入り、さらに回すと風量が無段階で強くなります。

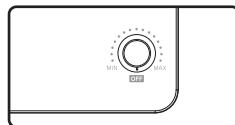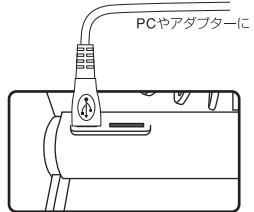

### モバイルバッテリーとして使用

本体スイッチをお切りください。  
付属のUSBコードのUSBプラグを本体のアウトプットジャックに挿し、マイクロUSBプラグを充電する電子機器に挿して充電します。

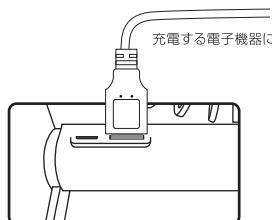

## △ 注意

### 卓上ファンとモバイルバッテリー機能は同時にご使用いただけません。

モバイルバッテリーとしてご使用中は卓上ファンとしてご使用いただけません。  
また、卓上ファンをご使用中にモバイルバッテリー機能はご使用いただけません。  
モバイルバッテリーとしてご使用中にスイッチを入れると、作動しなくなります。  
再度卓上ファンとしてご使用いただく際は、上記「卓上ファンとして使用」の作業をおこなってください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	USBコードがしっかりと差し込まれていますか? 充電がされていませんか? スイッチがOFFになっていませんか? 卓上ファンとモバイルバッテリー機能を同時に使用していませんか?	USBコードをしっかりと差し込んでください。 充電してください。 スイッチをONにしてください。 モバイルバッテリーとしてご使用中は卓上ファンとしてご使用いただけません。 また、卓上ファンをご使用中にモバイルバッテリー機能はご使用いただけません。 モバイルバッテリーとしてご使用中にスイッチを入れると、作動しなくなります。 再度卓上ファンとしてご使用いただく際は5P記載の「卓上ファンとして使用」の作業をおこなってください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがありますか?	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社サポートセンター(7ページ)までご連絡ください。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

\*通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にてご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにてご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

► [www.b-grow.com/support/](http://www.b-grow.com/support/)

► [阪和 カスタマーサポート](#) 検索

### MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

► [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

► **0570-080856**

受付時間 **10:00~17:00**  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。  
また電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけ  
ください。  
※電話番号受付時間などについては、変更になることがあります。

### 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び  
部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

**D.I.G-mania.**

ディグマニア

► [www.dig-mania.jp](http://www.dig-mania.jp)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の  
項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

## 仕様

品番	PR-F016/PR-F017
品名	充電式ウルトラスリムファン モバイルバッテリー機能付-wood-
	充電式ウルトラスリムファン モバイルバッテリー機能付
寸法(約)	144×41×209mm
重量(約)	239g
羽根径(約)	4inch (約10cm)
充電電池	リチウムイオン電池3.7V, 2200mAh
電源コード(約)	USBコード:1000mm
風向調節	上50°(手動)
風量調節	無段階
充電時間(約)	4時間
連続使用時間(約)	2時間(最大時)
出力	DC5V 0.8A
材質	本体・羽根:ABS
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、 説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※製品と印刷物とでは若干色味が異なる場合がございます。

## MEMO

保  
証  
書  
キ  
リ  
ト  
リ  
線

## 保証修理規定

- 取扱説明書、注意事項などに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げ店にて無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に前項に該当する故障が発生し、無料修理を受ける場合は、商品と本書をお買い上げ店にて持参、ご提示の上ご相談ください。
- 無料保証をご依頼になる場合は、持込み修理となります。窓口までの送料等はお客様負担となります。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。

- 本書の提示がない場合。
- 本書にご購入日、お買い上げ店名の記載がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
- 使用上の誤り、お客様またはお買い上げ店以外での、修理、調節、改造による故障および損傷。
- 家庭用以外(業務用)でご使用の場合。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 付属品の破損は保証対象外となっております。

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書は日本国内に限り有効です。

- This warranty is valid only in Japan.  
7.販売終了から一定期間経過いたしました商品の、部分交換をする修理につきましては、保証期間内であっても対応できない場合がございますので、予めご了承ください。  
8.修理後の同一箇所の修理は、修理日より6ヶ月の保証となります。  
9.商品によっては販売代理店様の保証規定が適用される場合がございます。その場合は販売代理店様の保証規定にお従いください。

修理メモ