


暮らし、イロドル



Life on Products

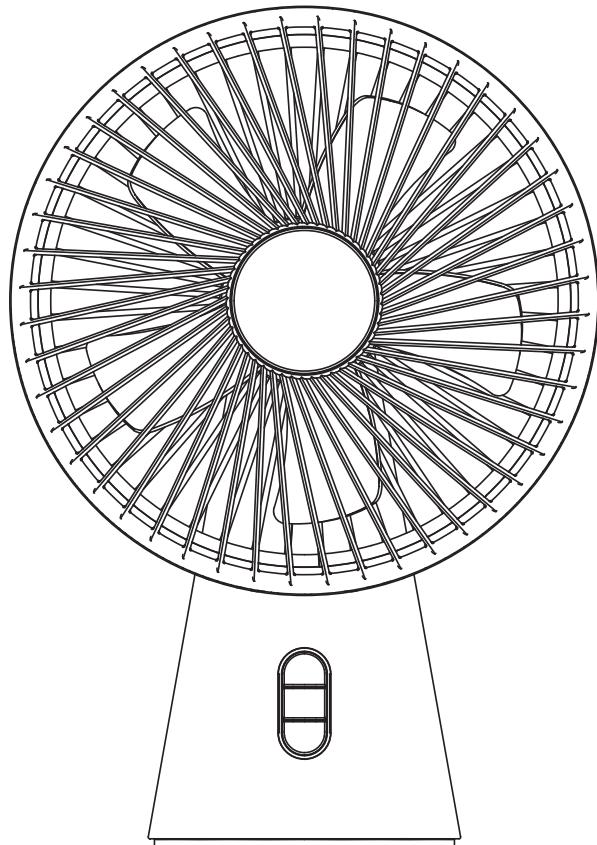

PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-F040 取扱説明書

コードレスミニリビングファン
LEDライト付



リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ・特長 各部名称 安全上のご注意 ご使用上のご注意	1ページ 2ページ 3~4ページ 5ページ
使い方	ご使用方法	5~6ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	6ページ
困ったときは	アフターサービス	7ページ
	カスタマーサポートセンター	7ページ
	故障かな？	8ページ
	アフター販売	8ページ
	仕様	9ページ
	保証書	裏表紙

特長

●夜に嬉しい強力ライト

3段階の強さのライトがついているので、枕元に置いてサーキュレーター/ライトとしてもお使いいただけます。

●1年中活躍

上向き約90°の角度調節が可能なので、熱がこもりがちなキッチンや脱衣所のスペースであれば空気を循環させるサーキュレーターとしても1年中ご利用頂けます。

●自動首振り機能搭載

自動首振り運転などのとっても便利な機能付き。
リビングファンとしてはもちろん、部屋干しのお手伝いにもおすすめ。小さくて賢い優れものです。

●充電式でコードレス


充電式でコードレス。さらにコンパクトサイズなので置く場所を選ばず、収納や移動にも便利。
家中どこでもこれ1台です。

●省エネDCモーター

充電式でも十分な風力の秘密はDCモーターと5枚の大きな羽根。
省エネながらも強力な風を生み出します。


各部名称

本体

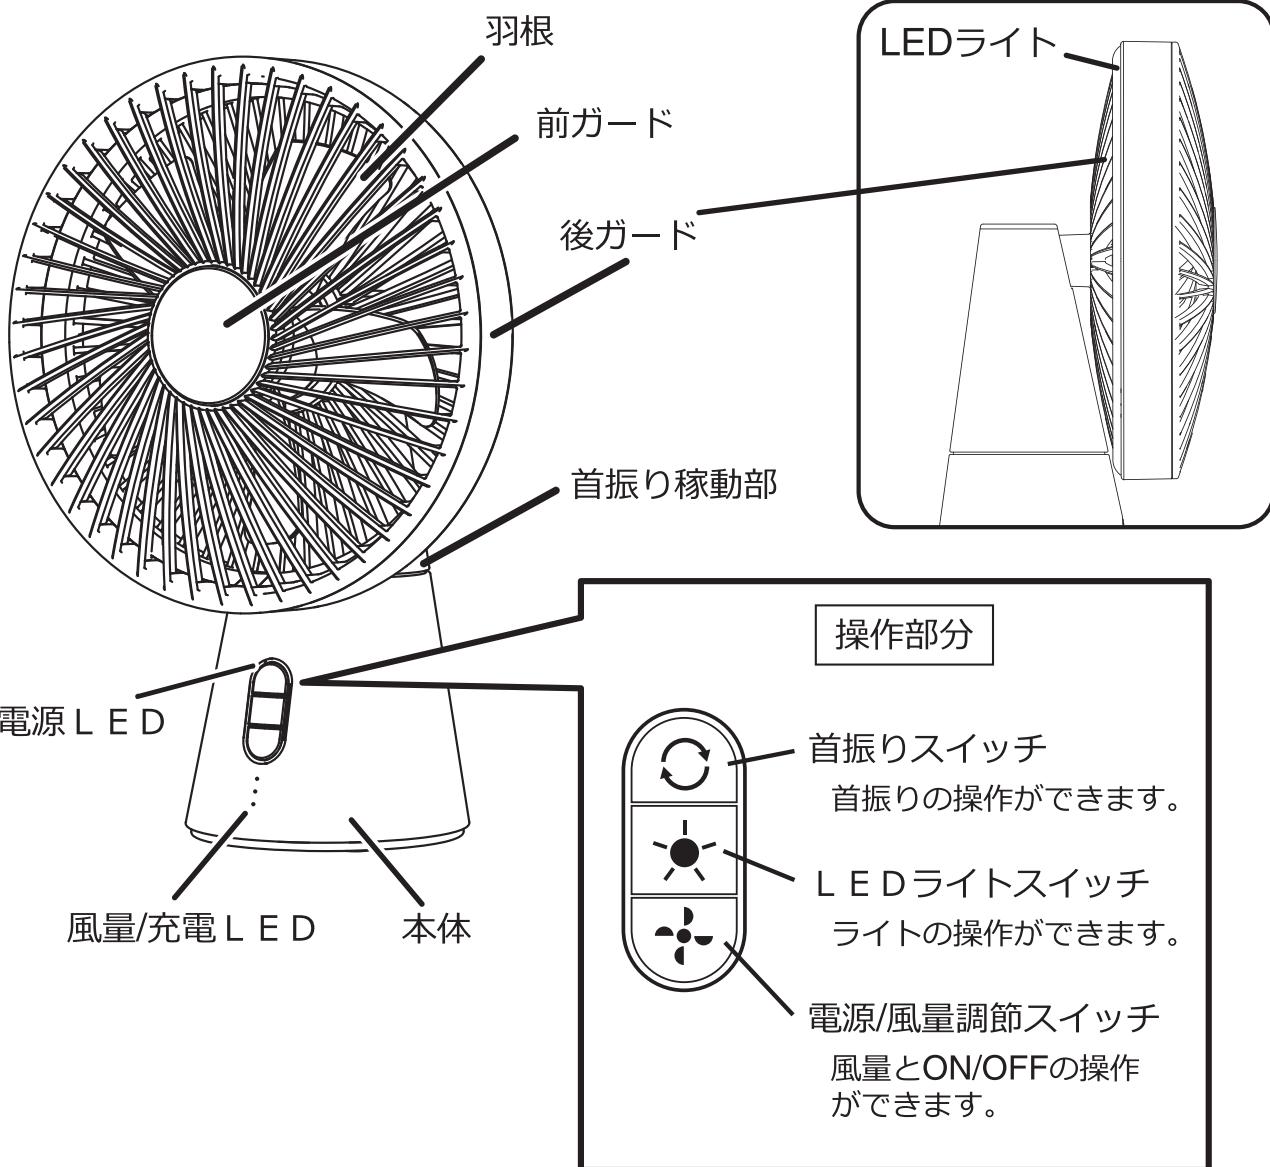


⇒詳しい操作方法は6ページへ

底面

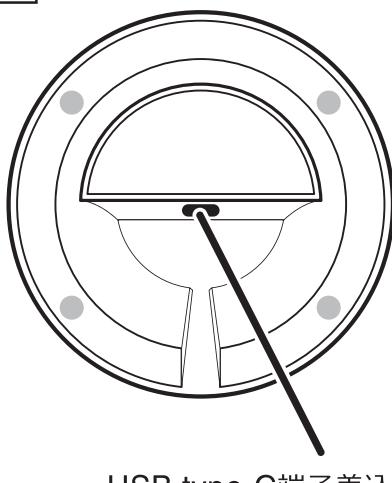

USBコード

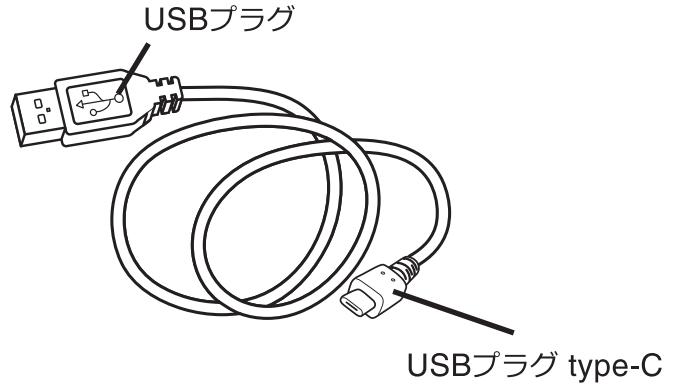

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただきたいうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

!**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

!**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

!**警告**

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

熱がこもる場所での充電はしないでください



充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。

禁止

高温になる場所での充電はしないでください。



ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。

禁止

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



感電してケガをするおそれがあります。

ぬれ手禁止

電流は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行なってください。



感電やケガをするおそれがあります。

プラグを抜く

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

禁止

安全上のご注意

!**警告**

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に500mA以上の電流が流れ
るため、定格容量が500mA以下の
USB接続式ACアダプターをご使
用されるとUSB接続式ACアダブ
ターの故障の原因となります。

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



強制

ホコリや汚れが付着したり、ガタ
つきで接続が不完全な場合は異常
に発熱し、USBプラグが溶けたり
変形して感電や火災の原因になり
ます。

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



禁止

指を巻き込んでのケガ・感電・や
けどや、部品を誤飲するおそれが
あります。

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



強制

ホコリがたまると湿気などで絶縁
不良となり、
火災の原因になります。

**リチウムイオン電池が液もれしたら火気から遠
ざけてください。**



強制

リチウムイオン電池が液もれした
り、異臭がする時には、直ちに火気
より遠ざけてください。もれた電解
液に引火し、破裂、発火する原因に
なります。

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭、発熱、変色、変形、その他今
までと異なることに気づいた時は、
ただちに使用を中止してください。
そのまま使い続けると電池が発熱、
破裂、発火する原因になります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

高所からの落下など強い衝撃を与
えたり、投げつけたりしないでく
ださい。リチウムイオン電池が変
形したり、リチウムイオン電池に
組み込まれている保護機構が壊
れ、発熱、破裂、発火の原因にな
ります。

!**注意**

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒するとケガや故障の原因に
なります。

強い衝撃を与えないでください。



強制

感電・故障・破損によるケガの原
因になります。

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



強制

感電やショートの原因にな
ります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

USBコードの破損の原因とな
ります。傷んだまま使用すると火災・
感電の原因になります。

ご使用上のご注意

⚠ 注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

設置場所に関して



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。（ゴム汚染）このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

ケガや故障の原因になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



禁止

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。

充電時間に関して



強制

バッテリー残量が 0 の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因になります。




強制

液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

底面

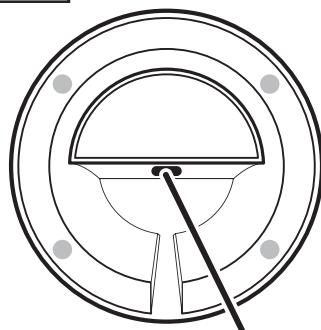

USB type-C端子差込口

付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。充電中は風量/充電LEDが下から順に赤色に点滅します。


充電が完了すると風量/充電LEDがすべて赤色に点灯します。

充電時間に関して


バッテリー残量が 0 の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

ご使用方法

操作部分

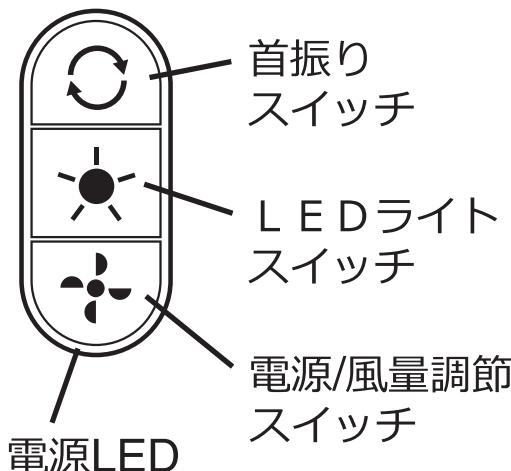

風量/充電LEDの光り方

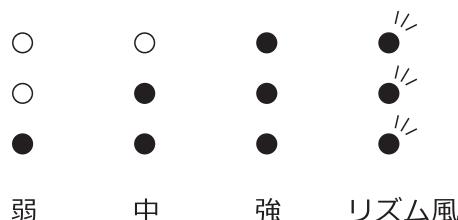

充電中は赤色に点滅し、満充電になるとすべての風量 / 充電LEDが赤色に点灯します。

ファンを使用するとき

電源/風量調節スイッチを1回押すと電源LEDが白色に点灯し、弱の風量で稼動がスタートします。稼動後、電源/風量調節スイッチを押すたびに、中→強→リズム風→電源OFFの順で風量の設定ができます。

首振りを使用するとき

ファン稼働中に首振りスイッチを1回押すと首振りがスタートします。もう一度首振りスイッチを押すと首振りがストップします。
※首振りは、ファン稼働中のみ使用できます。

LEDライトを使用するとき

LEDライトスイッチを押すと電源LEDが白色に点灯し、弱の光量でLEDライトが点灯します。点灯後、LEDライトスイッチを押すたびに、中→強→LEDライトOFFの順で調光ができます。
※LEDライトはファンを稼動していない時にもご使用いただけます。

日常の点検・お手入れ



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

お手入れ方法

- ・水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- ・後ろガードを持ち、前ガードを右に回して取り外してください。
取り付ける際は後ろガードの上部と前ガードの正面にある2か所の小さな印が合うように前ガードを左に回してください。カチッという音がして前ガードが動かなくなるまで固定してください。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。
保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。
▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※ご返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。
▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。
▶ lifeonproducts.co.jp/support/

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「よくある症状」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか? ・USBコードはしっかりと差さっていますか?	・充電してください。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

アフター販売



PR-F054
ACアダプター USB接続式
638 円 (税込)
JAN : 4944370035391



CS-H467
USBコード 2m
1,210 円 (税込)
JAN : 4944370041767

弊社カスタマーサポートセンター（7ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

仕様

品番	PR-F040
品名	コードレスミニリビングファン LEDライト付
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、4000mAh
電源コード（約）	USBコード：2m (Type-C)
羽根径（約）	5.1inch（約13cm）
風向調節（約）	上向き：90°(手動)、左右合計：60°(自動)
風量調節	3段階（弱/中/強）
リズムモード	有
首振りモード	有
調光切替	3段階（弱/中/強）
オートオフ（約）	7時間 ※USB併用時、オートオフ時間を越えて使用する場合は自動的に停止します。
満充電時の合計使用可能時間（約）	13時間（弱）～4.5時間（強） 5.5時間（弱）～2.5時間（強）【首振りモード使用時】 4.5時間（弱）～2時間（強）【首振りモード+LEDライト使用時】
寸法（約）	181×120×265mm
重量（約）	570g
セット内容	本体（リチウムイオン電池内蔵）、USBコード、取扱説明書（保証書付）
材質	本体：ABS、羽根：PP

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

使用可能時間は、ファンのみの使用時間となります。

USBコード接続時にファンとLEDライト・首振り機能を同時、もしくはいずれかと併用されると本体に供給される電力量より消費する電力量の方が多くなり、不足して電力をリチウムイオン電池から消費していくため、満充電でも約30分～5時間で充電が無くなり停止いたします。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products