


PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-F041

取扱説明書

コードレスミニリビングファン
無段階風量調節

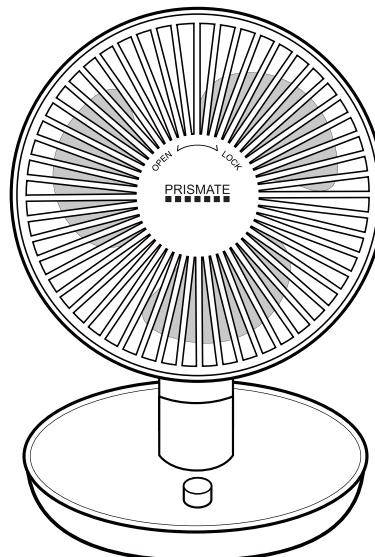

リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60°Cです。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ・特徴 各部名称 安全上のご注意 ご使用上のご注意	1ページ 2ページ 3~4ページ 5ページ
使い方	ご使用方法	5~6ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	6ページ
困ったときは	アフターサービス カスタマーサポートセンター 故障かな? アフター販売 仕様 保証書	7ページ 7ページ 8ページ 8ページ 9ページ 裏表紙

特徴

●1年中活躍

上下90°の角度調節が可能なので、熱がこもりがちなキッチンや脱衣所のスペースであれば空気を循環させるサーキュレーターとしても1年中ご利用頂けます。

●自動首振り機能搭載

自動首振り運転などのとっても便利な機能付き。
リビングファンとしてはもちろん、部屋干しのお手伝いにもおすすめ。小さくて賢い優れものです。

●充電式でコードレス

充電式でコードレス。さらにコンパクトサイズなので置く場所を選ばず、収納や移動にも便利。
家中どこでもこれ1台です。

●省エネDCモーター


充電式でも十分な風力の秘密はDCモーターと3枚の大きな羽根。
省エネながらも強力な風を生み出します。

●風量無段階調節


幅広いニーズや用途に応えるため、超微風から最大まで、細かな風量調節可能になりました。
超微風に設定することで、風圧が気にならないストレスフリーな使い心地をキープします。

各部名称

本体

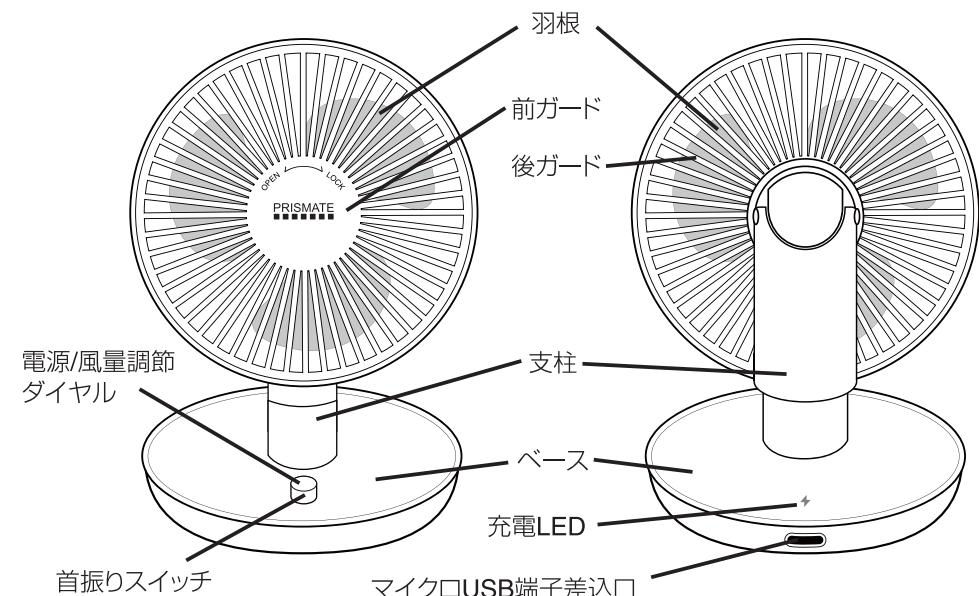

USBコード

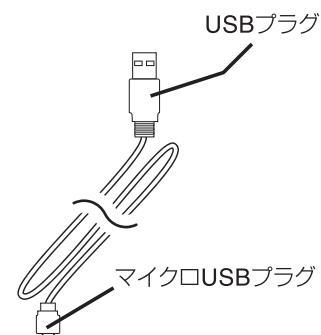

安全上のご注意



警！告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警！告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注！意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

このような表示は
禁止を示します。

このような表示は
強制を示します。

警！告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。

禁止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。

電源は付属のUSBコードをご使用ください。

火災・感電の原因となります。

強制

安全上のご注意

警！告

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

電流は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



感電してケガをするおそれがあります。

禁止

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

強制

浴室など湿度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。



感電やショートのおそれがあります。

禁止

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。



感電やケガをするおそれがあります。

プラグを抜く

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。



充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。

注！意

不安定な場所に設置しないでください。



転倒するとケガや故障の原因になります。

設置禁止

USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因になります。

強制

強い衝撃を与えないでください。



感電・故障・破損によるケガの原因になります。

強制

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。

ご使用上のご注意

⚠ 注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



設置禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ろガードがふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



禁止

ケガや故障の原因になります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因になります。

設置場所に関して



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。(ゴム汚染)このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。

充電時間に関して



強制

バッテリー残量が0の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

ご使用方法

本体のロックを確認する

本製品は使用しない間、稼動にロックをかけることが出来ます。

首振りスイッチをダブルクリックするとロックがかかり、操作がきかない状態にすることが出来ます。


電源/風量調節ダイヤルを回しても稼動しない場合はロックがかかった状態なので首振りスイッチをダブルクリックしてロックを解除してください。

本体のロックをかける

首振りスイッチをダブルクリックするとすべての動きが停止し操作がきかなくなります。


再びダブルクリックをするまでロックの状態を保ちます。

ロック中にダイヤルを回すとライトが点滅しロック状態を知らせます。

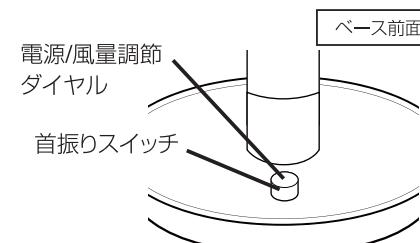


ご使用方法

1.付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。充電中は充電LEDが赤色に点灯します。充電が完了すると充電LEDが消灯します。

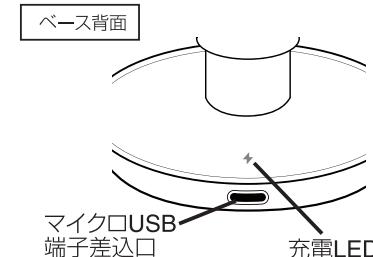

2.電源/風量調節ダイヤルを右に回すとファンが稼動します。電源/風量調節ダイヤルを回して好きな風量に設定してください。風量は無段階で設定できます。

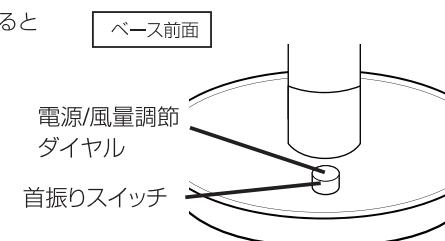

3.稼働中に首振りスイッチを押すと首振りモードになります。首振り中に電源/風量調節ダイヤルもう1度クリックすると首振りが停止します。

4.使用を停止するときは電源/風量調節ダイヤルを、ファンが停止するまで左に回してください。

充電LEDの色



充電中	… 充電LEDが赤く光ります。
充電しながら稼働中	… 充電LEDが白と赤に同時に光ります。
コードレスで稼働中	… 充電LEDが白く光ります。
バッテリー低下	… LEDが白色に点滅します。
充電完了	… 充電LEDが消灯します。
停止中のロック解除	… 充電LEDが白色に点滅します。
ロック中の操作	… 充電LEDは点灯しません。
操作中のロック	… 充電LEDが白色に点滅します。

※ロック中は充電LEDは点灯致しません。電源/風量調節ダイヤルを回して作動しない場合は、ロックがかかった状態なので、首振りスイッチをダブルクリックしてロックを解除してください。

日常の点検・お手入れ



注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

お手入れ方法

やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

アフターサービス



D.I.G-mania. ディグマニア

www.dig-mania.jp 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

カスタマーサポートセンター・品質管理センター

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター ☎ 550-0015
大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

WEB

▶ www.b-grow.com/support 阪和 カスタマーサポート・品質管理センター

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

TEL

▶ 0570-080856 受付時間 10:00~17:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。
※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

MAIL

ss@b-grow.com

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。
※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 株式会社 阪和 www.b-grow.com

故障かな?

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか? ・ロック状態になっていませんか? ・USBコードはしっかりと差さっていますか?	・充電してください。 ・本品はスイッチを素早く2回押すとロック状態になり、操作ができなくなります。 スイッチをダブルクリックして、ロックを解除してください。 ・USBコードをしっかりと差し込んでください。
首振りしない	・ファンが稼動していない状態で電源/風量調節ダイヤルを押していませんか?	・首振り機能はファンが稼働中しか使えません。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

品番 品名 お買い上げ日 お買い上げ店名 お問い合わせ内容

アフター販売

品 番	品 名	価格(税別)
CS-F598	USBケーブル(2m)	800 円



PR-F054 A-580-12-3
ACアダプター^{USB接続式} **580円**
サイズ 32×21×67mm
J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

弊社カスタマーサポートセンター(7ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

仕様

品番	PR-F041
品名	コードレスミニリビングファン 無段階風量調節
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、1500mAh 2本
充電時間(約)	4.5時間
電源コード(約)	USBコード:2m
羽根径(約)	6inch (約15cm)
風向調節	上下90°(手動)、左右100°(自動)
風量調節	無段階
連続使用可能時間(約)	7時間(弱)～2.5時間(強)
オートオフ(約)	7時間
寸法(約)	170×136×221mm
重量(約)	436g
材質	本体:ABS、羽根:PP
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、USBコード、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。