

アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	CS-H347	USBケーブル(750mm)	300 円
②	CS-F135	アロマパッド5枚セット	670 円



①CS-H347
USBコード(750mm)
JAN : 4944370037173



②CS-F135
アロマパッド(5枚セット)
JAN : 4944370026016

MRU-104
アロマリフレッシュオイル洋の香り
成分 : トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン
箱サイズ : 79×28×71mm
容量 : 10ml×3本セット
アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。好みの匂いはこちらの場所や状況に応じて香りをお楽しみください。
A-950-6-4
950円

CIT(シトラスセット) 016 : オレンジ 017 : レモングラス 018 : グレープフルーツ JAN : 4944370818161	PLA(プラントセット) 019 : グリーンティ 020 : ラベンダー 021 : パンパー JAN : 4944370818178	FLO(フローラルセット) 022 : ジャスミン 023 : ローズ 024 : ローズウッド JAN : 4944370818185
---	--	--

FRU(フルーティセット) 016 : オレンジ 017 : レモングラス 018 : グレープフルーツ JAN : 4944370818161	REF(リフレッシュセット) 028 : レモン 029 : ローズマリー 030 : ユーカリ JAN : 4944370818208
--	--




PR-F053
冷感ネックストラップ
A-380-12-4
380円
サイズ 40×10.2×520mm
J A N 4944370035377
ご使用になれる気温や環境によって効果時間が異なります。



PR-F054
ACアダプター
安全ネット
USB接続式
A-580-12-4
580円
サイズ 32×21×67mm
J A N 4944370035391

高出力充電対応機種などは、充電ができなかったり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

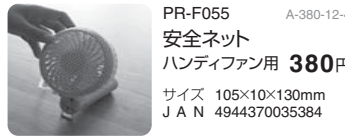

PR-F055
安全ネット
ハンディファン用
A-380-12-4
380円
サイズ 105×10×130mm
J A N 4944370035384

ガードサイズ直径100×奥行50mm以下のハンディファンにご使用いただけます。



PR-F052
アイスパック
ハンディファン用
A-680-12-4
680円
サイズ 80×22×80mm
J A N 4944370035360
ハンディファンにつけるだけで涼しさアップ。ご使用になれる気温や環境によって効果時間が異なります。

弊社カスタマーサポートセンター(8ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料は弊社サポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

アフターサービス

D.I.G-mania. ディグマニア
www.dig-mania.jp 消耗品・部品のご注文
オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

カスタマーサポートセンター

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

カスタマーサポートセンター 〒550-0015
大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

WEB

▶ www.b-grow.com/support 阪和 カスタマーサポート 検索

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

TEL

▶ **0570-080856** 受付時間 **10:00-17:00**
(土日祝、弊社休業日を除く)

お問い合わせの前に… 6ページの「故障かな?」にあてはまりませんか?
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

ss@b-grow.com
弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

発売元 **株式会社 阪和** www.b-grow.com

仕様


品番	PR-F046
品名	充電式 静音ハンディファン アロマトレイ付
充電電池	3.4 inch (約8.5cm)
電源コード(約)	USBコード:750mm
風量調節	3段階+リズム風
充電時間(約)	4時間
連続使用可能時間(約)	13時間(リズム)~2.5時間(強)
寸法(約)	105×50×210mm
重量(約)	185g
材質	本体:ABS、羽根:PP、ストラップ:ポリエステル
セット内容	本体(リチウムイオン電池内臓)、USBコード、ストラップ、説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

PRISMATE

PR-F046

充電式静音ハンディファン
アロマトレイ付

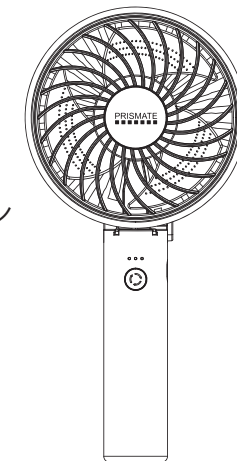


取扱説明書

警告
リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

<本体>

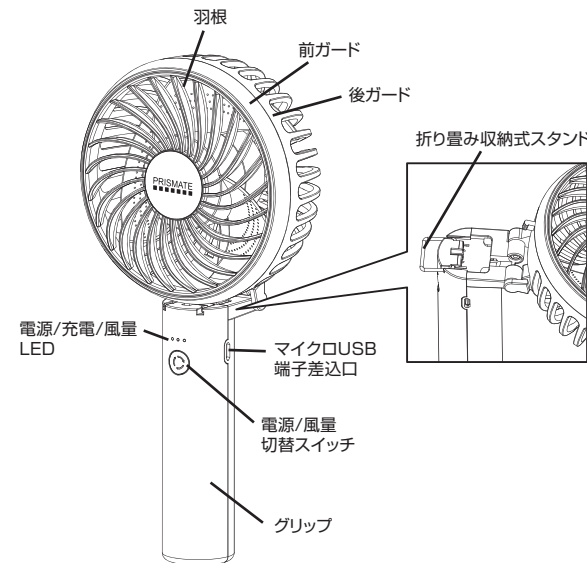

<付属品>



安全上のご注意

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	絵表示の例
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	

警告	
修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。	本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
改造禁止	禁止
USBコードを傷つけないでください。	電源は付属USBコードをご使用ください。
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	電源は付属USBコードをご使用ください。
禁止	強制
浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
感電やショートのおそれがあります。	火災・感電の原因となります。
禁止	禁止
本体を火中に投じないでください。	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。
破裂してケガをする可能性があります。	指を巻き込んだり、指が感電やけが、部品を誤飲するおそれがあります。
禁止	禁止
直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。	不安定な場所に設置しないでください。
リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。	転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。
禁止	禁止

注意	
長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。	強い衝撃を与えないでください。
絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。	感電・故障・破損によるケガの原因となります。
禁止	禁止
スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用など）をかけないでください。	暖房器具などの温風吹出口の前に置いて使用しないでください。
破裂してケガをする可能性があります。	破裂してケガをする可能性があります。
禁止	禁止
USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。	顔から30cm以上離してご使用ください。
感電やショートの原因となります。	髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。
強制	強制
ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。	付属のストラップが、ガード内に入らないようご注意ください。
ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。	ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。
禁止	禁止
アロマオイルの使用に関して	障害物の周囲には設置しないでください。
アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因となります。また、固着の原因となりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。	カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。
強制	禁止
前ガードを取り外す際は稼動を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼動させないでください。	ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。
ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。	充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。
強制	強制

禁止

- バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようご注意ください。バッグ内で作動し、羽根の破損や故障の原因となります。
- ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

ご使用方法

- 付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。ファンは満充電後でも充電しながらでも稼動できます。
- 電源/風量切替スイッチを**ダブルクリック**すると、弱の風量で約5秒ごとに稼動と停止を繰り返すリズムモードでファンが稼動します。1回押すごとにリズムモード→弱→中→強の順番に風量が強くなります。稼動後に4回押すと電源がOFFになります。(稼動中に長押しでも電源はOFFになります)。

マイクロUSB 端子差込口

稼動時の電源/充電/風量LEDの点灯と風量について

ダブルクリックで稼動スタート

1回押し → 2回押し → 3回押し → 4回押し

白色1灯点滅 リズムモード → 白色1灯点灯 風量：弱 → 白色2灯点灯 風量：中 → 白色3灯点灯 風量：強

4回押し → 消灯 ファン停止

充電時の電源/充電/風量LEDの点灯について

電源/充電/風量LEDが左からひとつずつ点滅しながら充電されます。充電が完了するとすべてのLEDが点灯に変わります。充電中はファンを稼動しても電源/充電/風量LEDに風量表示されません。

注意 USBの差込口が破損しないようまっすぐ差し込んでください。

アロマオイルをご使用の場合

- アロマトレイのカバーを開きます。
- アロマパッドに5~6滴アロマオイルを垂らします。
- アロマトレイの磁石部分を本体背面にセットし、電源を入れて香りを楽しみます。

<本体背面>

折り畳み収納式スタンドをご使用の場合

- 本体のファン部分を背面に向けて折り曲げてください。
- グリップ上部にある折り畳み収納式スタンドを手前持ち上げ、グリップ上部にあるくぼみにはまるように倒してください。
- カチッという音がすれば折り畳み収納式スタンドのセット完了です。ミニデスクファンとしてご使用ください。

<使用イメージ>

日常の点検・お手入れ

<前ガードのはずし方>

- 後ガードを持ち、固定した状態で前ガードを左回りに回して取り外してください。
※グリップを持ちながら取り外すと、折り畳み部分に負荷がかかるため、必ず後ガードを持って固定しながら前ガードを取り外してください。
- 羽根や本体、ガード部分をやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。
- お手入れ後は前ガードを右回りに回しながら後ガードに取り付けてください。
カチッという音がして前ガードが動かなくなるまで固定してください。

注意 お手入れ後は必ず前ガードを正しくセットしてご使用ください。前ガードが正しく固定されていない状態で使用すると、使用時の異音や羽根割れなどの原因となります。

注意 ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行なってください。
・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電が切れていませんか？ スイッチを ダブルクリック していますか？ USBコードはしっかり差さっていますか？	充電してください。 本品は スイッチを素早く2回押さない と作動しません。 USBコードをしっかりと差し込んでください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがありますか？	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをしいてください。
音がる	前ガードがゆるんでいたり外れていたりませんか？	カチッと音がして前ガードが完全に固定されるまで右回りに回してください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。
 ■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容