


暮らし、イロドル



Life on Products

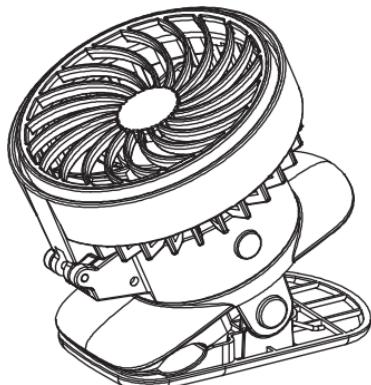

PRISMATE
■■■■■■■

PR-F063 取扱説明書

ハンズフリー 5wayミニファン



この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

！ 警 告



Li-ion

リチウムイオンポリマー電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
使い方	ご使用方法	6~9ページ
	日常の点検・お手入れ	9ページ
	保管のしかた	10ページ
困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフター販売	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	MEMO	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

本体

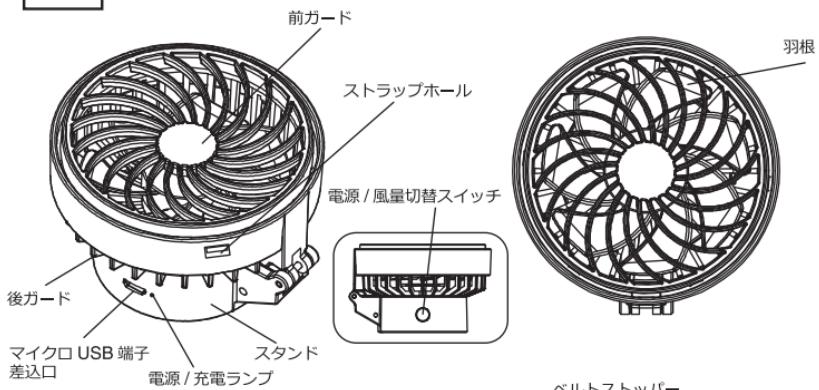

付属品

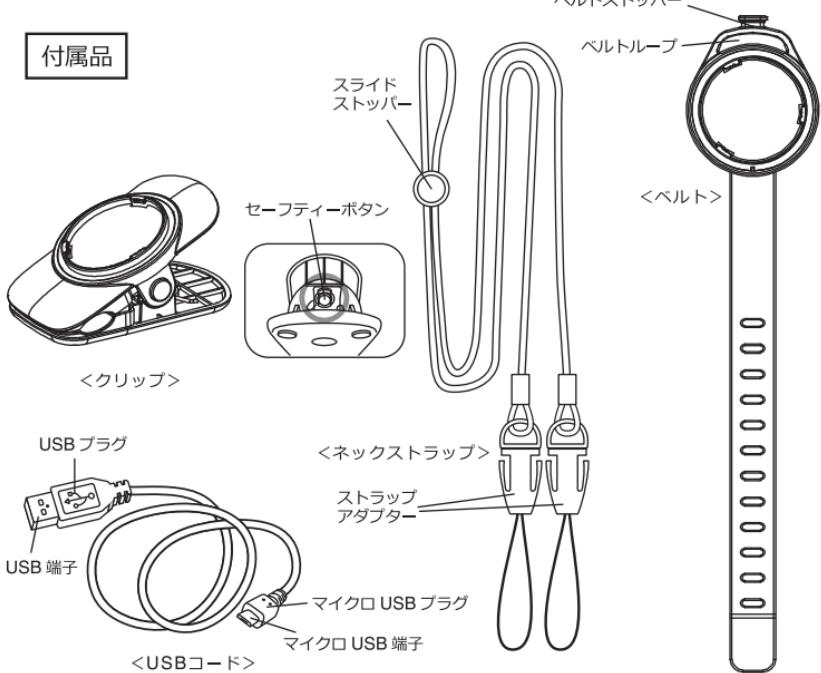

安全上のご注意



Li-ion

警 告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目【安全上のご注意】を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

△警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
△注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行たりしないでください。 改造禁止 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。	浴室など湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。 禁止 感電やショートのおそれがあります。
USBコードを傷つけないでください。 禁止 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。	電源は付属のUSBコードをご使用ください。 強制 火災・感電の原因となります。
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。 禁止 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。 禁止 指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。
本体を火中に投じないでください。 禁止 破裂して怪我をするおそれがあります。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。 禁止 感電して怪我をするおそれがあります。
高温になる場所での充電はしないでください。 禁止 ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。	熱がこもる場所での充電はしないでください。 禁止 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

⚠ 警告

<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えること、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 強制</p> <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する恐れがあります。</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 強制</p> <p>ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p>	<p>直射日光が当たる所、60°C以上の所に置かないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>リチウムイオン電池の耐熱温度は60°Cです。高温になる場所に放置しないでください。電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。</p>
<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> 強制</p> <p>ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>	<p>電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 強制</p> <p>内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p>
<p>USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p>USBコードが傷んだり、USBコードの差しみがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p>
<p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p> 強制</p> <p>感電やショートの原因となります。</p>	<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 強制</p> <p>感電や怪我をするおそれがあります。</p>
<p>長期間使用しないときは必ずUSBコードを抜いてください。</p> <p> 強制</p> <p>絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。</p>	<p>暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>故障・発火の原因となります。</p>
<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p>	<p>液もれした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p> <p> 強制</p>

⚠ 注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。	顔から約20cm以上離してご使用ください。
 禁止 カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがぶさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、車上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。	 髮などが巻き込まれ、怪我をするおそれがあります。 強制
作動時間が極端に短くなったときは使用しないでください。	設置場所に関して
 禁止 リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。	 クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴム汚染)。このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。 強制
バッグなどに収納される時は、バッグ内のものが電源スイッチを押してしまわないようにしてください。	USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。
 強制 バッグ内で作動し、羽根の破損や故障の原因となります。	 充電時に0.5A以上の電流が流れるため、定格容量が1A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されるとUSB接続式ACアダプターの故障の原因となります。 強制
ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。	異音がしたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。
 禁止 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。	 怪我や破損の原因となります。 強制
付属のストラップが、ガード内に入らないようご注意ください。	クリップ使用時はしっかりと固定されているかご確認ください。
 禁止 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。	 固定がゆるいままクリップを使用すると落下し、怪我や故障・破損の原因となります。 強制

⚠ 注意

USBプラグは差込口が破損しないようにまっすぐ差し込んでください。

ご使用方法

選べる 5 通りの使い方

使い方 1 スタンド

本体のスタンドを使い、テーブルに置いてパーソナルなミニファンとしてお使いいただけます。

使い方 2 グリップ

本体のスタンドを握り、コンパクトなハンディファンとしてお使いいただけます。

使い方 3 ハンズフリー

付属のネックストラップを取り付け、首から掛けてハンズフリーファンとしてお使いいただけます。

使い方 4 ベルト

付属のベルトを取り付け、ベビーカーなどに巻いてお使いいただけます。

使い方 5 クリップ

付属のクリップを取り付け、日傘やリュック、棒などに挟んでお使いいただけます。


ご使用方法

【付属パーツの取り付け】

クリップ

クリップに本体を脱着する際は、本体スタンド底面の結合部の凹みとクリップの結合部の出っ張りの位置を合わせてはめ込み、クリップ内側のセーフティーボタンを押しながら、取り付ける時は右に、取りはずす時は左にクリップを回してください。


取り付ける際、セーフティボタンを押しながら右に回すと、途中で回せなくなります。回せなくなったらセーフティボタンから手を放し本体が固定されているかご確認ください。その際セーフティボタンは自動的に元の位置に戻ります。

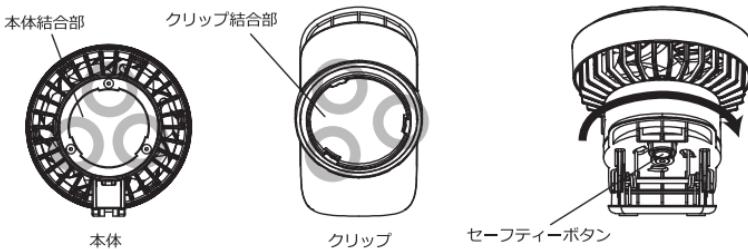

ベルト

本体スタンド底面の結合部の凹みとベルトの結合部の出っ張りの位置を合わせてはめ込み、右に約20°押し込みながら回転させると固定されます。

ベルトを左に回転させると取り外せます。

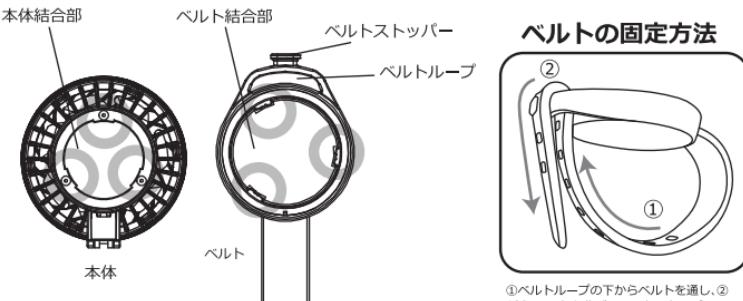

- ①ベルトループの下からベルトを通し、②180°ベルトを曲げてベルトストッパーにベルトの穴を差し込みます。


△ 注意

- ・取り付けは完全に固定されるまでしっかりと回してください。
- ・本体を取り付けたまま振り回したり、強い衝撃を与えないでください。

ご使用方法

ネックストラップ

ストラップアダプターをストラップから外し、
本体のストラップホールに取り付けます。
取付け後はスライドストッパーを移動して
長さを調節してください。

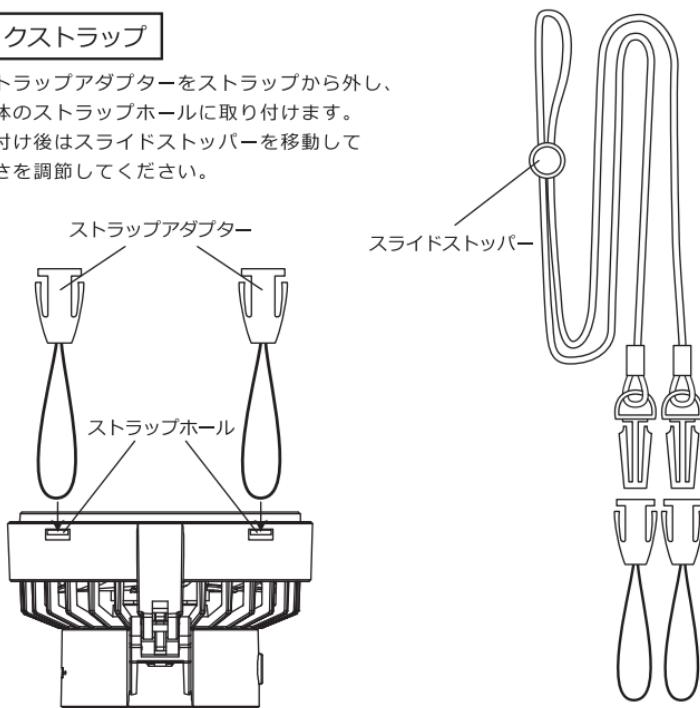

ご使用方法

1.付属のUSBコードを使いモバイルバッテリーやUSB接続式ACアダプターなどから充電してください。

充電中は電源/充電ランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。

ファンは満充電後でも充電しながらでも稼動できます。


充電しながら稼動させると電源/充電ランプは赤色と白色に点灯します。

※風量が強い時は充電が出来ません。

ファンを停止すると充電が開始されます。

バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量80%となります。


(使用方法や保管状態により異なります)

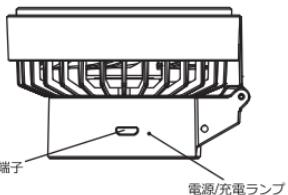

2.電源/風量切替スイッチをダブルクリックすると弱の風量で稼動し、電源/充電ランプが白色に点灯します。

弱で稼動中に電源/風量切替スイッチを押すと、1回押すごとに中⇒強の順番で風量が強くなります。

強で稼働中に電源/風量切替スイッチを押すと止まります。

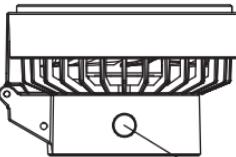


電源/風量切替スイッチ

《風向き調節》

本体の風向き調節は手動で上下に約180°調節が可能です。

クリップ使用時は本体のスタンドを回転し、左右に360°調節が可能です。

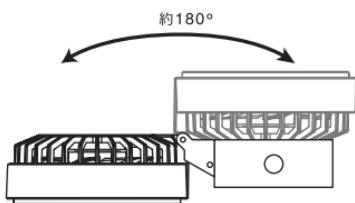

日常の点検・お手入れ

付属のパーツを取り付けてご使用の際は、必ず完全にパーツが固定されていることをご確認のうえご使用ください。

お手入れ方法

・水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して動作させ、本機を完全に放電させてください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、

高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も6か月に一度充電してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

小さなお子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

修理・サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・電源/風量切替スイッチをダブルクリックしていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・本品は電源/風量切替スイッチをダブルクリックしないと作動しません。

上記のことをお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社カスタマーサポートセンター（11ページ）までご連絡ください。

アフター販売

PR-EA012
ACアダプター 2A USB接続式
878 円(税込)



CS-I688
USBコード
660 円(税込)



PR-EA002
コンパクトACアダプター 1A
USB接続 プラグ格納式
1,078 円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408 円(税込)



弊社カスタマーサポートセンター（11ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。
▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。
▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。
▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|-----|-----------|---------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 | ■お買い上げ日 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかげ問い合わせのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F


●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品番	PR-F063
電源	DC5V 0.5A
消費電力	2.5W
羽根径(約)	6.4cm
羽根枚数	7枚
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、1000mAh
充電時間(約)	4時間
電源コード(約)	USBコード:750mm
風向調節(約)	左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)
風量調節	3段階(弱/中/強)
満充電時の合計使用可能時間(約)	6.5時間(弱)～1.5時間(強)
挟める厚さ	最大2cm
クリップの奥行き(約)	2.2cm
寸法(約)	80×30×145mm
折りたたみ寸法(約)	80×80×55mm
重量(約)	150g
セット内容	本体、ネックストラップ、クリップ、ベルト、USBコード、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

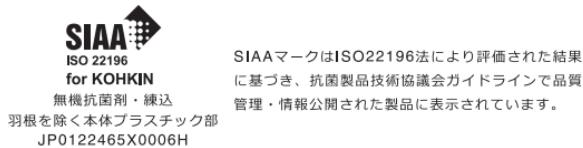

@lifeonproducts



Life on Products