


暮らし、イロドル



Life on Products

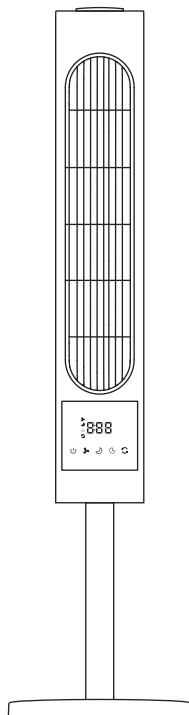

PRISMATE
■■■■■■■■■■

PR-F085 取扱説明書

スリムタワーファン リモコン付


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
使い方	ご使用方法	5~6ページ
	リモコンに関して	7ページ
お手入れ	お手入れ方法	7ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフター販売	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	MEMO	10~12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


<本体>

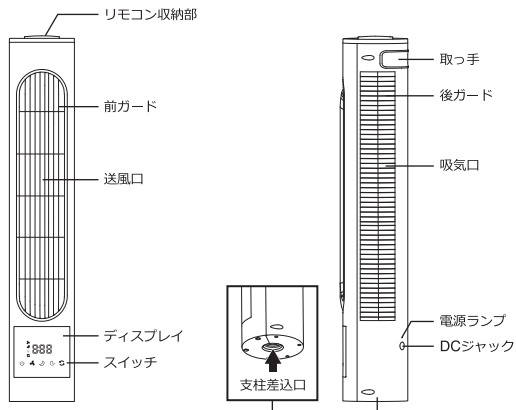

<LEDディスプレイ&スイッチ>

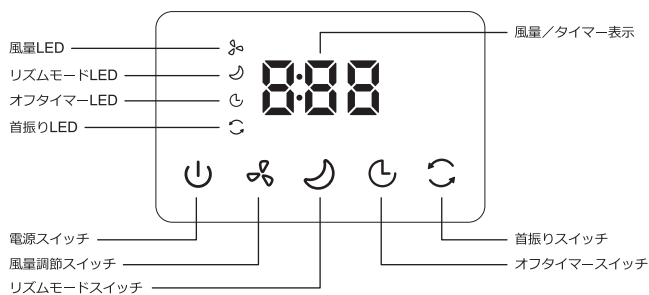

<付属品>

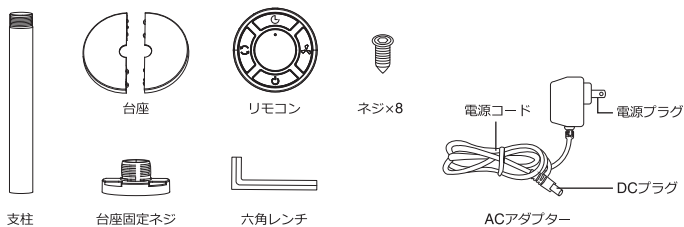






安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解いただいたうえで、ご使用を開始してください。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。	
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ想定される内容を示しています。	
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。

 警告	
修理など技術者以外の人は、絶対に分解や改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。 改造禁止	浴室など温度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 禁止
濡れた手でACアダプターを触らないでください。  感電の原因となります。 禁止	ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。  差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因となります。 強制
本体の移動やお手入れ、収納などの際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  怪我や感電の原因となります。 強制	ACアダプターは交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 強制
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  指を巻きこんでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。  思わぬ事故や破損の原因となります。 禁止	異常に気づいたら使用を中止してください。  異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると故障の原因となります。 強制
異音がしたり、本体やACアダプターが熱いと感じたりしたときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。  怪我や破損の原因となります。 強制	リモコン用の電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。  失明や目に障害を負うおそれがあります。 強制

安全上のご注意






⚠ 注意

<p>カーテンや植木など障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。</p> <p> 障害物が羽根に巻き込まれたり、前後のガードをふさいだりすると本体が過熱し、故障や火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 変形・故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お手入れにシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどを使用しないでください。</p> <p> 製品の変質や劣化による破損・故障・怪我・事故の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>長時間使用しない際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p> 感電や漏電により火災・やけど・怪我の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>首振りを手動で調節しないでください。</p> <p> 無理に手で首振りを調節すると破損や故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>次の場所で使用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none">・厨房や工場などの油・油煙が発生する場所・ほごりの多い場所・灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料など引火性のものがある場所 <p> 禁止</p>	<p>本製品は室内用です。屋外などで使用しないでください。</p> <p> 屋外で使用すると故障・破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>ACアダプターや本体の上に重いものを乗せないでください。</p> <p> 破損・漏電・感電・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>リモコンまたはリモコンの電池は、直射日光が当たるなど、高温になる場所に置かないでください。</p> <p> 液漏れや破裂・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>風を体に長時間続けて当てないでください。</p> <p> 健康を害したり、気分が悪くなる原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>本体を引きずらないでください。</p> <p> 床が傷つく原因となります。</p> <p>禁止</p>

ご使用方法

【組み立て方】

- ① 台座をネジ穴に沿って重ね合わせます。
- ② 台座の中心に台座固定ネジを差し込みます。
- ③ ②を裏返し、付属しているネジを8カ所に取り付け固定します。
- ④ 台座を手で固定し、支柱を反時計回りに回し、台座に取り付けます。
- ⑤ 本体を手で固定し、支柱を反時計回りに回し、本体に取り付けます。

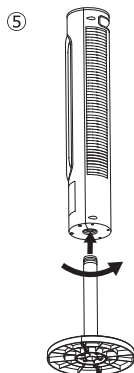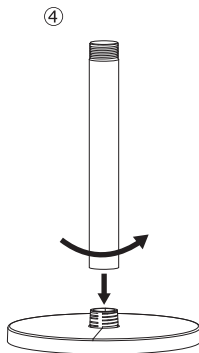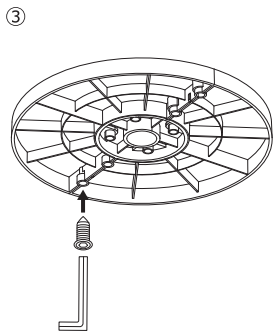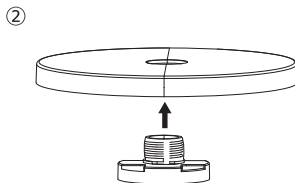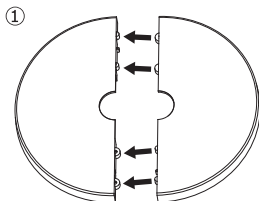

- ⑥ 本体を水平で安定した場所に設置します。
- ⑦ DCプラグをDCジャックに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込んでください。電源ランプが赤く点灯し、ピッと音が鳴り、スタンバイモードになります。
- ⑧ 各ボタンを押し、操作します。




注意

- ・ 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・ 羽根の回転中は、ガード内や可動部に指を入れないでください。
- ・ 首振り運転中に無理に向きなどを変えないでください。

ご使用方法

本体、リモコンで操作する

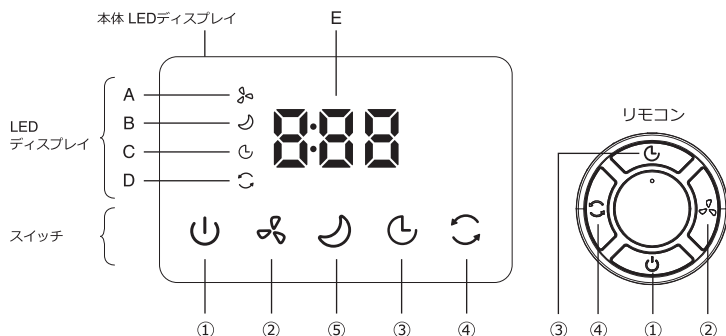






LEDディスプレイ

- A 風量LED
- B リズムモードLED
- C オフタイマーLED
- D 首振りLED
- E 風量/タイマー表示

スイッチ


- ① 電源スイッチ
- ② 風量調節スイッチ
- ③ オフタイマースイッチ
- ④ 首振りスイッチ
- ⑤ リズムモードスイッチ

	<p>【電源を入れる】 本体またはリモコンの電源スイッチを押すと風量LEDが点灯し、風量/タイマー表示が[01]と表示され、微風で運転を開始します。</p>
	<p>【風量を調節する】 稼働時に本体またはリモコンの風量調節スイッチを1回押すごとに、[02(弱)]→03(中)→04(強)→01(微風)の順に、モードと表示が切り替わります。</p>
	<p>【首振り】 稼働時に本体またはリモコンの首振りスイッチを押すと左右に首振りします。もう1回押すと首振りを停止します。</p>
	<p>【オフタイマーを使用する】 稼働時に本体またはリモコンのオフタイマースイッチを押すとオフタイマーLEDが点灯し、[2:00]と表示され、2時間後に運転が停止します。1回押すごとに[4:00→6:00→8:00→タイマー-OFF]の順に、時間と表示が切り替わります。</p>
	<p>【リズムモードを使用する】 稼働時にリズムモードスイッチを押すとリズムモードLEDが点灯し、[01(微風)のリズム風]モードになります。もう1回押すごとに[02(弱)のリズム風→01(微風)のリズム風]に切り替わります。 ※リモコンからリズムモードは設定できません。</p>

リモコンに関して

- 初めてリモコンをお使いの際は絶縁シートを外してからお使いください。
- リモコンを収納する際は操作部を上にしてやさしく収納してください。
- 付属の電池は出荷時テスト用電池です。電池を交換する際はリモコン裏面のネジをドライバーではずしてください。リモコンの表面を手で固定し、裏面を反時計回りにスライドさせてください。リモコン裏面を外して電池を取り出し、表記に従い⊕⊖の向きに注意して交換してください。
- リモコンはLEDディスプレイ操作部へ向けてご使用ください。障害物がありますと赤外線が届きませんのでご注意ください。またリモコンを続けて操作されますと反応しないことがございますので、しばらく時間が経ってからご操作ください。
- リモコン及び本体受信部は赤外線を利用しております。お使いの環境によっては、本製品、またはお使いの電気製品が誤作動する可能性があります。ご注意のうえご使用ください。
- リモコンの操作範囲は約5mです。
- リモコンが反応しなくなった場合は、電池を交換してください。

【電池の交換方法】

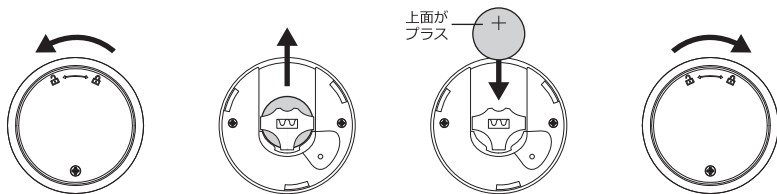

① リモコン裏面のネジをドライバーではずし、蓋を矢印の方向に回して開けます。

② 電池を押さえながら、矢印の方向に引き抜きます。

③ 新しい電池を正しい向きにし、リモコンに差し込みます。

④ リモコン裏側の蓋を、矢印の方向に回して閉めます。

お手入れ方法



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

必ず電源プラグをコンセントから抜き、さらにDCプラグをDCジャックから抜いて行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・吸気口は毎日掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。


故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。


症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれているか。 DCプラグがDCジャックに正しく差し込まれているか。	ACアダプターを確実にコンセントに差し込んでください。 DCプラグを確実にDCジャックに差し込んでください。
運転音大きい	設置場所が斜めであったり、不安定な場所であったりしないか。	水平で安定した場所に設置してください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがないか。 ※凹凸があると、振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。
リモコンが反応しない	リモコンに絶縁シートが付いていないか。 リモコンの方向が本体に向けられていないか。 電池が切れていないか。	リモコンの絶縁シートを取り除いてください。 本体の正面にリモコンを向けてください。 電池を交換してください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(9ページ)までご連絡ください。


アフター販売

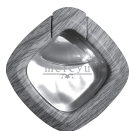


MRU-161
ファン取付け
アロマクリップ
638円(税込)

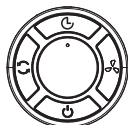

CS-K337-WH/CM
リモコン
1,430円(税込)

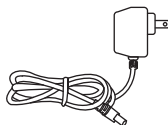

CS-K343
ACアダプター
2,530円(税込)



CS-K340-WH/CM
台座(ネジ付)
1,980円(税込)

弊社オフィシャルストア(9ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンター(9ページ)までお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容をご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-F085
電源	AC100V 50/60Hz(付属ACアダプター使用時)
消費電力	12W(付属ACアダプター使用時)
ACアダプターケーブル(約)	1.2m
風向調節(約)	左右 75° (自動)
風量調節	4段階(微風/弱/中/強)
オフタイマー	2/4/6/8時間
リズムモード	有
首振りモード	有
リモコン受信距離(約)	5m
本体寸法(約)	230×230×930mm
本体重量(約)	1890 g (ACアダプターとリモコンは除く)
セット内容	本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032:3V)、 ACアダプター、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products