


暮らし、イロドル



Life on Products

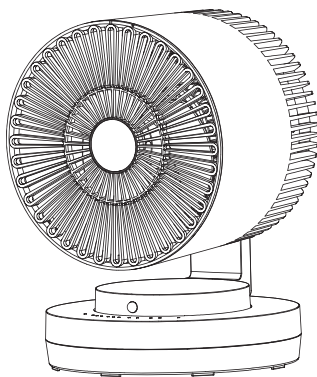

PRISMATE
■■■■■■■■■■

PR-F088 取扱説明書


HOT&COOL サーキュレーター
リモコン付

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	設置場所について	3ページ
	安全上のご注意	4～6ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	7～9ページ
	リモコンに関して	9ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	9ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフター販売	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	MEMO	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

設置場所について

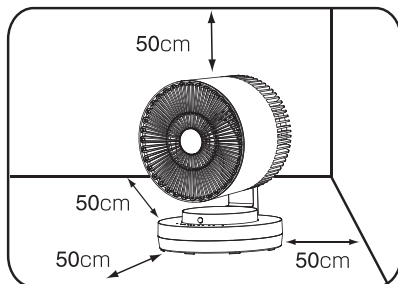


水平な場所で、壁・家具・家電製品から50cm以上離れた場所に設置してください。

前ガードからは高温の熱風が出ます。50cm以上離れて目の届く距離でご使用ください。

※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。

落下のおそれのある場所。
凹凸がある場所。

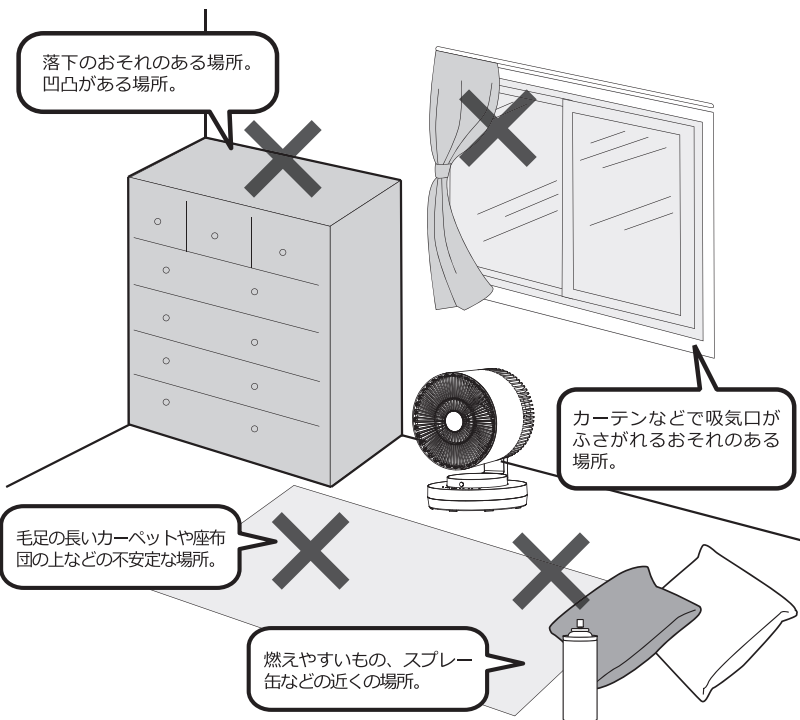






安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解いただいたうえで、ご使用を開始してください。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれ想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

危険













強制

リモコン用ボタン電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

失明や目に障害を負うおそれがあります。

警告

<p>修理など技術者以外の人は、絶対に分解や改造・修理を行わないでください。</p>  発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。 改造禁止	<p>浴室など温度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p>  感電やショートのおそれがあります。 禁止
<p>濡れた手で電源プラグを触らないでください。</p>  感電の原因となります。 禁止	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</p>  差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因となります。 強制
<p>本体の移動やお手入れ、収納などの際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。</p>  怪我や感電の原因となります。 強制	<p>電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</p>  火災・感電の原因となります。 強制
<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p>  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	<p>幼児の手の届くところでの使用はおやめください。</p>  指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
<p>スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけないでください。</p>  故障・発火の原因となります。 禁止	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p>  電源コードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。 禁止





安全上のご注意

⚠ 警告









<p>前後のガードにホコリがついた状態で使用しないでください。</p> <p> 故障・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。</p> <p> 火災・怪我の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>本体に衣類やふとんなどを掛けて使用しないでください。</p> <p> 過熱して火災・やけどの原因となります。</p>	<p>就寝中は使用しないでください。</p> <p> 寝具などが触れて火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>異音がしたり、本体や電源コードが熱いと感じたりしたときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。</p> <p> 火災や破損の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>カーテンや植木など障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。</p> <p> 障害物が羽根に巻き込まれたり、前後のガードをふさいだりすると本体が過熱し、故障や火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>電源コードや本体の上に重いものを乗せないでください。</p> <p> 破損・漏電・感電・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>リモコンまたはリモコンの電池は、直射日光が当たるなど、高温になる場所に置かないでください。</p> <p> 液漏れや破裂・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>壁や家具の近くで使わないでください。</p> <p> 過熱して発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>使用中は本体から離れないでください。</p> <p> 火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お手入れや持ち運び、保管の際は本体が冷めてから行ってください。</p> <p> 火災ややけどの原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>使用中や使用後しばらくは前ガードに触れないでください。</p> <p> やけどの原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>熱に弱い敷物や家具の上など不安定な場所では使用しないでください。</p> <p> 変色・変形や怪我、火災の原因となります。 (例)じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など。</p> <p>禁止</p>	<p>次の場所で使用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厨房や工場などの油・油煙が発生する場所 ・ほこりの多い場所 ・灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料など引火性のものがある場所 <p> 禁止</p>
<p>長時間使用しない際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p> 感電や漏電により火災・やけど・怪我の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>暖房器具などの温風吹き出口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 変形・故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>

安全上のご注意

⚠ 警告

<p>設計上の標準使用期間を超えて使用しないでください。</p> <p> 経年劣化による発火・怪我等の事故に至る恐れがあります。※無償保証期間と設計上の標準使用期間は異なります。</p> <p>禁止</p>	<p>コンセントのすぐ下に置かないでください。</p> <p> 発火・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>浴室シャワー及び水泳プールの周辺等で使用しないでください。</p> <p> 感電・ショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>小さなお子様や身体の不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 故障・怪我・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>

⚠ 注意

<p>風を体に長時間続けて当てないでください。</p> <p> 健康を害したり、気分が悪くなったりする原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>本体を引きずらないでください。</p> <p> 床が傷つく原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると故障の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>設置場所にご注意ください。</p> <p> クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。</p> <p>強制</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	<p>左右の首振りを手動で調節しないでください。</p> <p> 無理に手動で首振りを調節すると破損や故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お手入れにシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどを使用しないでください。</p> <p> 製品の変質や劣化による破損・故障・怪我・事故の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>本製品は室内用です。屋外などで使用しないでください。</p> <p> 屋外で使用すると故障・破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</p> <p> 思わぬ事故や破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>	
<p> ご使用の際は必ず固くて平らな床面に設置してご使用ください。</p> <p>底面に転倒時の運転停止用スイッチがついています。やわらかいじゅうたんやカーペットの上でご使用されますと、うまく作動せず、運転が開始されなかったり、途中で運転が停止する場合があります。</p> <p>強制</p>	

ご使用方法

電源プラグをコンセントに差し込んでください。


運転ランプが赤く点灯し、ピツと音が鳴り、スタンバイモードになります。



- ・羽根の回転中は、ガード内や可動部に指を入れないでください。
- ・首振り運転中に無理に向きなどを変えないでください。
- ・本体を移動させる場合は、本体が冷めてから移動させてください。
- ・使用中や使用後しばらくは、前ガードや送風口に触れないでください。
- ・本製品には室温を制御する機能はありません。
狭い部屋で小さなお子様や、身体の不自由な方がご使用される際は必ず付き添いをしてください。

本体、リモコンで操作する

本体 操作パネル

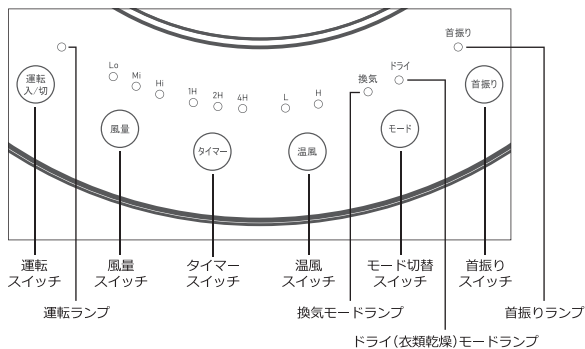

リモコン



【電源を入れる】

本体またはリモコンの運転スイッチを押すと風量ランプ Loが青色に点灯し、弱で運転を開始します。

※初めてご使用する時は、リモコンの絶縁シートを取り除いてください。

【風量を切り替える(送風モード)】

稼働時に本体またはリモコンの風量スイッチを1回押すごとに、【Mi(中)→Hi(強)→Lo(弱)]の順に、風量が切り替わります。

【首振り】

稼働時に本体またはリモコンの首振りスイッチを押すと首振りランプが赤色に点灯し、本体上部が左右に首振りします。もう1回押すと首振りランプが消灯し、首振りを停止します。

【オフタイマーを使用する】

稼働時に本体またはリモコンのタイマースイッチを押すとタイマーランプの1Hが赤色に点灯し、約1時間後に運転が停止します。1回押すごとに【2H→4H→タイマー-OFF]の順に、時間とランプが切り替わります。

ご使用方法

[温風モードを使用する]

稼働時に本体またはリモコンの温風スイッチを押すと温風モードランプのLが赤色に点灯し、ヒーターが弱で運転を開始します。もう1回押すと温風モードランプのHが赤色に点灯し、ヒーターが強に切り替わります。本体またはリモコンの温風スイッチを1回押すごとに[L(弱)→H(強)]の順に切り替わります。

※風の強さは変わりません。

[換気・ドライモードを使用する]

稼働時に本体またはリモコンのモード切替スイッチを押すと換気モードランプが赤色に点灯し、強風・首振りにて運転を開始します[換気モード]。もう1回押すとドライ(衣類乾燥)モードランプが赤色に点灯し、温風・強風・首振りにて運転を開始します[ドライ(衣類乾燥)モード]。モード切替スイッチを押すごとに[換気モード→ドライ(衣類乾燥)モード]に切り替わります。



注意

使用時は室内の湿気がたまらないよう、
窓を開けるか換気扇を回して換気してください。

メモリー機能 について

電源をOFFにし再びONにすると、電源をOFFにする前の状態で運転を開始します。

※首振りは、換気・ドライ(衣類乾燥)モードの時のみメモリー機能が働きます。

- 温風モードが動作している状態で電源をOFFにすると運転ランプが点滅し、ファンが約30秒回転したあと停止し、スタンバイモードになります。
- 約15秒ボタン操作をしなかった場合、ランプの明るさが半分になります。いずれかのボタンを押すとランプの明るさが元に戻ります。
- 本体の風量ボタンを約3秒長押しすると、すべてのランプが消灯します。いずれかのボタンを押すとランプが点灯します。
- 起動後、約8時間ボタン操作をしなかった場合、自動で電源がOFFになりスタンバイモードになります。

安全装置について


- ・使用中に転倒したときは、転倒時運転停止用スイッチが働き、電源が切れます。
- ・内部温度が上昇しすぎると、サーモスタットが働き自動的に運転を停止します。

ご使用方法


上下角度調節

ファンの上下の角度は手動で動かすことができます。


固定角度：0°

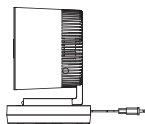


固定角度：15°

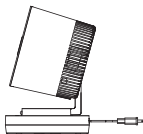

固定角度：30°

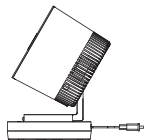


固定角度：45°

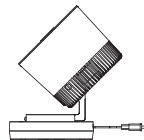

リモコンに関して

電池の交換方法

- ① ツメ部分を矢印の方向におさえます。
- ② ツメをおさえながら、矢印の方向に引き抜きます。
- ③ 電池を正しい向きにセットし、リモコン本体に差し込みます。

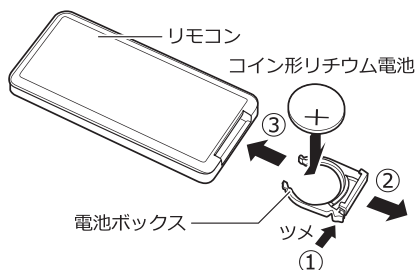

お手入れ方法



注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切り、運転が停止しているのを確認してからお手入れを行ってください。

必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。
- ・前後のガードは毎日掃除機でホコリを吸い取り、やわらかい布でから拭きしてください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
運転音大きい	設置場所が斜めであったり、不安定な場所であったりしないか。	水平で安定した場所に設置してください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などがないか。 ※凹凸があると、振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。
リモコンが反応しない	リモコンに絶縁シートが付いていないか。 リモコンの方向が本体に向けられていないか。 電池が切れていないか。	リモコンの絶縁シートを取り除いてください。 本体の正面にリモコンを向けてください。 電池を交換してください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(11ページ)までご連絡ください。

アフター販売



CS-K655
リモコン
1,430円(税込)

弊社オフィシャルストア(11ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンター(11ページ)までお問い合わせください。本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- 色
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容
- お買い上げ日

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-F088
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	ヒーター強:1200W、弱:650W、 ファン:28W(強、首振り運転時)
電源コード(約)	1.5m
風向調節(約)	上向き15/30/45°(手動) 左右合計60°(自動)
風量調節	3段階(Lo/Mi/Hi 風量(送風)モード時)
温度切替	2段階(L/H 温風モード時)
オフタイマー(約)	1/2/4時間
オートオフ(約)	8時間
首振りモード	有
モード切替	換気モード/ドライ(衣類乾燥)モード
リモコン受信距離(約)	6m(直線距離)
安全装置	転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、 サーモスタット
羽根径(約)	15cm
羽根枚数	3枚
本体寸法(約)	220×230×310mm
本体重量(約)	2700g
セット内容	本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/ CR2032:3V)、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

