


暮らし、イロドル



Life on Products

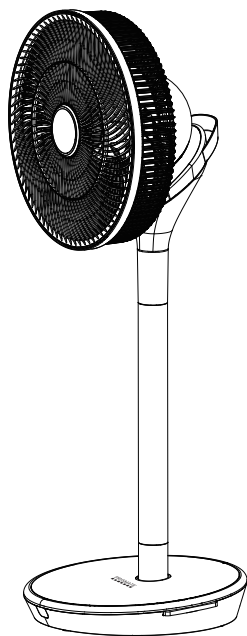

PRISMATE
■■■■■■■■■■

PR-F090 取扱説明書

3D高さ切替 DCリビングファン
リモコン付


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
使い方	組立方法	5ページ
	ご使用方法	6~9ページ
お手入れ	お手入れ方法	10ページ
	保管方法	11ページ
困ったときは	故障かな？	11ページ
	アフター販売	12ページ
	アフターサービス	13ページ
	カスタマーサポートセンター	13ページ
	MEMO	14~16ページ
	仕様 保証書	17ページ 裏表紙

各部名称

<本体>

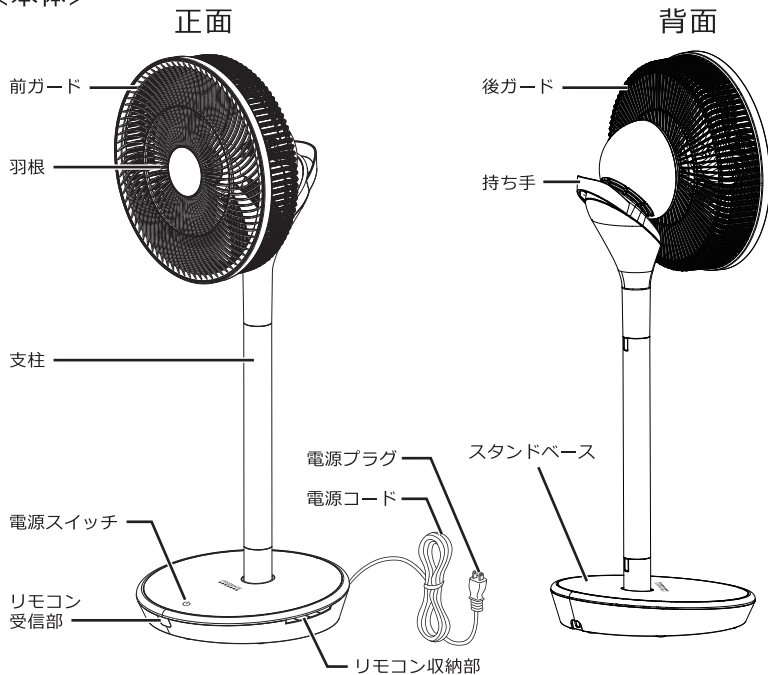


操作部

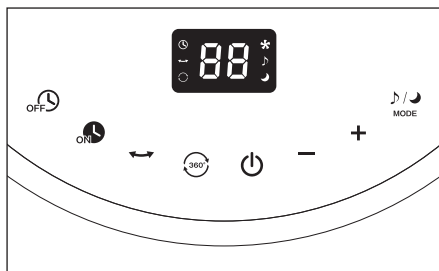



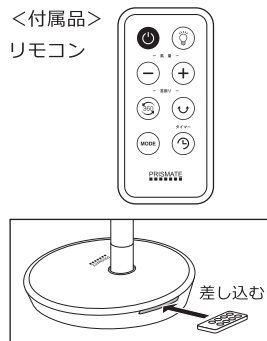


<付属品>

リモコン



安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目【安全上のご注意】を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。

 警告	
<p>修理など技術者以外の人は、絶対に分解や改造・修理を行わないでください。</p> <p> 発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。</p> <p>改造禁止</p>	<p>浴室など温度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p> <p> 感電やショートのおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>濡れた手で電源プラグを触らないでください。</p> <p> 感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>本体の移動やお手入れ、収納などの際は、必ず電源プラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 怪我や感電の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</p> <p> 火災・感電の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p> <p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>幼児の手の届くところでの使用はおやめください。</p> <p> 指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。</p> <p> 思わぬ事故や破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると故障の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>異音がしたり、本体や電源コードが熱いと感じたりしたときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。</p> <p> 怪我や破損の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>リモコン用の電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。</p> <p> 失明や目に障害を負うおそれがあります。</p> <p>強制</p>


安全上のご注意

⚠ 注意


<p>カーテンや植木など障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。</p> <p> 障害物が羽根に巻き込まれたり、前後のガードをふさいだりすると本体が過熱し、故障や火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 変形・故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p>禁止</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お手入れにシンナー・ベンジン・みがき粉・たわし・化学ぞうきんなどを使用しないでください。</p> <p> 製品の変質や劣化による破損・故障・怪我・事故の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>長時間使用しない際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p> 感電や漏電により火災・やけど・怪我の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>首振りを手動で調節しないでください。</p> <p> 無理に手動で調節すると破損や故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>次の場所で使用しないでください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厨房や工場などの油・油煙が発生する場所 ・ほごりの多い場所 ・灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料など引火性のものがある場所 <p> 禁止</p>	<p>本製品は室内用です。屋外などで使用しないでください。</p> <p> 屋外で使用すると故障・破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>電源コードや本体の上に重いものを乗せないでください。</p> <p> 破損・漏電・感電・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>リモコンまたはリモコンの電池は、直射日光が当たるなど、高温になる場所に置かないでください。</p> <p> 液漏れや破裂・火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>風を体に長時間続けて当てないでください。</p> <p> 健康を害したり、気分が悪くなったりする原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>本体を引きずらないでください。</p> <p> 床が傷つく原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>小さなお子様や体が不自由な方だけで使用しないでください。</p> <p> 故障・怪我・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>設置場所にご注意ください。</p> <p> クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます。このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。</p> <p>強制</p>

組立方法


1.図のように軸部、後ガード、ガード用ナット、羽根、スピナーの順に差し込んでいきます。

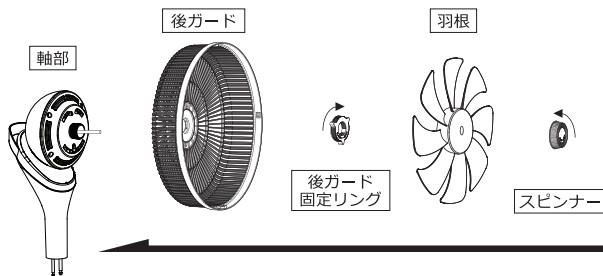

2.後ガードに前ガードをはめ込み、反時計回りにまわしてください。三角の目印の位置を『ロックマーク』の位置にあわせて後、ネジをドライバーで回して固定してください。
※ドライバーをご準備ください。

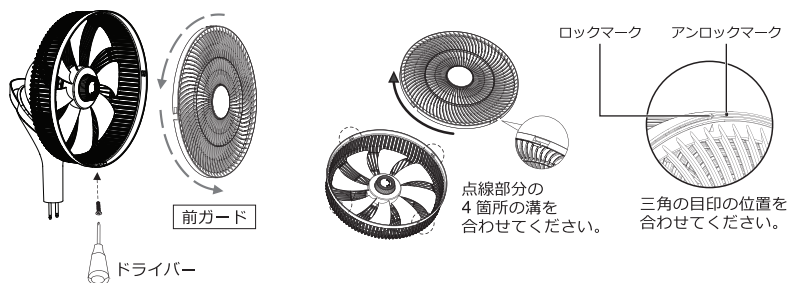

3.スタンドベースに支柱、前の作業で組み立てた枠部を差し込めば完成です。

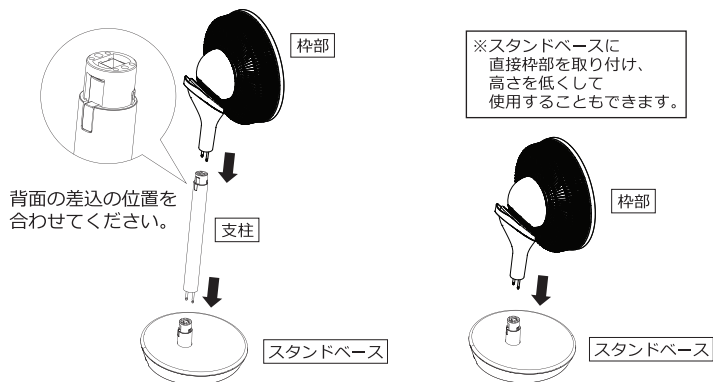

ご使用方法

【ご使用の前に】

- ・前ガードがしっかり LOCK されていてガタつきがないか必ずご確認ください。
- ・平らな安定した場所に設置してください。


電源プラグを家庭用コンセントに差し込みます。

ピピピという音が鳴り操作部のアイコンがすべて表示されて、すぐに消えます。

本体での操作

本体での操作は、操作部のアイコンをタッチして行います。

操作部

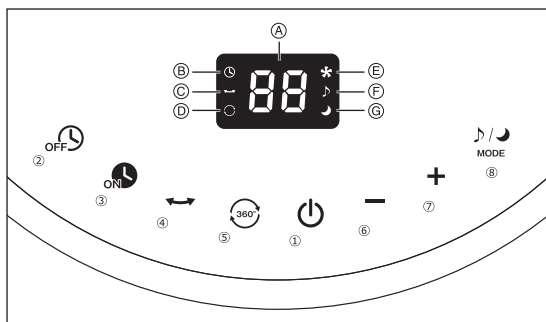

【各アイコンについて】

<スイッチ>

- | | | |
|--------------|----------------|--------------|
| ①電源スイッチ | ②オフタイマースイッチ | ③オンタイマースイッチ |
| ④左右自動首振りスイッチ | ⑤360°自動首振りスイッチ | ⑥風量切替スイッチ(-) |
| ⑦風量切替スイッチ(+) | ⑧モードスイッチ | |

<補助アイコン> ※現在稼働中の状態を表示します。

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ⓐ 風量とタイマーの設定時間を表示します。 | Ⓑ タイマー稼働時に表示されます。 |
| Ⓒ 左右自動首振りモード稼働時に表示されます。 | Ⓓ 360°自動首振りモード稼働時に表示されます。 |
| Ⓔ 連続運転稼働時に表示されます。 | Ⓕ リズム風モード稼働時に表示されます。 |
| Ⓖ おやすみモード稼働時に表示されます。 | |

ご使用方法

● 運転を開始する

『電源スイッチ』をタッチすると運転を開始します。
コンセントを差し込んでから初めて稼働するときは、風量1でその他の機能はOFFの状態稼働します。

その後はメモリー機能により、前回停止した時の設定で稼働します。

※オフタイマーの設定は記憶されません。

※コンセントから電源プラグを抜くとメモリーはリセットされます。

● 風量を調節する

ファンが稼働中に『風量切替スイッチ』をタッチすると風量が切り替わります。

-をタッチすると1段階弱く、+をタッチすると1段階強く設定できます。

風量は1～12の12段階に設定できます。

風量は操作部中央に数字で表示されます。

● 首振りをする

ファンが稼働中に『左右自動首振りスイッチ』をタッチすると、左右に自動で首振りを開始します。

また『360°自動首振りスイッチ』をタッチすると、上下左右様々な角度に自動で首振りを開始します。

※首振り機能は左右、360°同時に設定することができます。

● リズム風モード/おやすみモードを設定する

ファンが稼働中に『モードスイッチ』をタッチすると、リズム風モードまたはおやすみモードを設定できます。

リズム風モード

ファンが稼働中に『モードスイッチ』を1回タッチすると、リズム風モードが稼働します。

設定した風量で強弱を繰り返し稼働します。

おやすみモード

ファンが稼働中に『モードスイッチ』を2回タッチすると、おやすみモードが稼働します。

設定した風量から自動的に風量が弱くなり、8時間後に停止します。

※風量1の時は風量は変わりません。

ご使用方法

●オフタイマーを設定する

ファンが稼働中に『オフタイマースイッチ』をタッチすると、オフタイマーを設定できます。

設定時間は操作部中央に1～8までの数字で表示され、1時間単位で設定できます。数字が0になるとオフタイマーは停止します。

設定時間の表示




●オンタイマーを設定する

電源OFFの時に『オンタイマースイッチ』をタッチすると、オンタイマーを設定できます。

設定時間は操作部中央に1～8までの数字で表示され、1時間単位で設定できます。数字が0になるとオンタイマーは停止します。

設定時間の表示



【オートオフ機能について】


- 稼働開始後、何も操作を行わない状態で10時間経過すると自動で停止する機能です。稼働中に何か操作を行うと、10時間後に自動で停止します。
- 続けて稼働したい場合は、「電源スイッチ」をタッチしてください。

ご使用方法

リモコンでの操作

本製品は付属のリモコンでの操作が可能です。
リモコンを本体のリモコン受信部に向けて操作してください。

- ※ご使用前にリモコン下部から出ている絶縁フィルムを引っ張って抜いてください。
- ※リモコンに装着済みの電池は動作確認用のテスト電池です。
別途新しい電池（ボタン電池：CR2025）をご購入のうえ、交換してご使用ください。

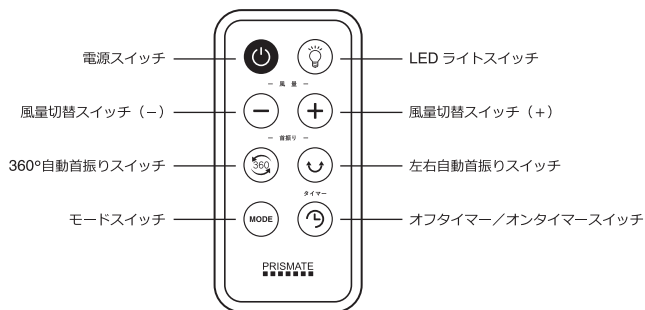

<電源スイッチ> 電源のオン/オフを操作します。

<LEDライトスイッチ> 操作部のLEDライトのオン/オフを操作します。

<風量切替スイッチ> 風量の強さを切り替えます。

<360°自動首振りスイッチ> 360°自動首振りのオン/オフを操作します。

<左右自動首振りスイッチ> 左右自動首振りのオン/オフを操作します。

<モードスイッチ> リズム風モード/おやすみモードの切替をします

<オフタイマー/オンタイマースイッチ> オフタイマー/オンタイマーを操作します。

お手入れ方法




- ・お手入れは必ずコンセントから電源プラグを抜いて行ってください。
- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。

- ・本体の汚れは乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭いて、その後から拭きしてください。


ガード・羽根部分は分解してお手入れが可能です。

取り外したパーツはホコリを取り、水洗いして日の当たらない風通しの良い場所でよく乾かしてください。

ガード・羽根部分の分解

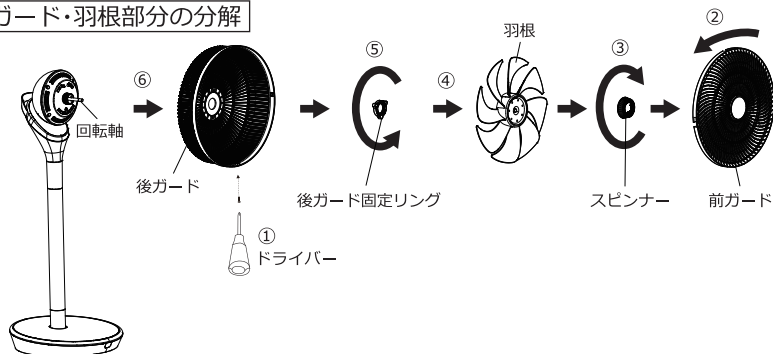


- ① ドライバーでネジを外します。
- ② 前ガードのマークを後ガードのアンロックマークまで時計回りに回して取り外します。
- ③ スピナーを時計回りに回して取り外します。
- ④ 羽根を手前に引いて取り外します。
- ⑤ 後ガード固定リングを反時計回りに回して取り外します。
- ⑥ 後ガードを手前に引いて取り外します。

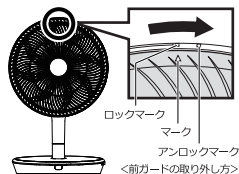

ガード・羽根部分の組立

- ① 後ガードを本体に取り付けます。
- ② 後ガード固定リングを時計回りに回して取り付けます。
- ③ 回転軸の形状と羽根のくぼみの形状を合わせて取り付けます。
- ④ スピナーを反時計回りに回して取り付けます。
- ⑤ 前ガードのマークを後ガードのアンロックマークに合わせてはめ込み、前ガードのマークと後ガードのロックマークの位置が合うまで反時計回りに回します。
- ⑥ ネジをドライバーで回して固定してください。

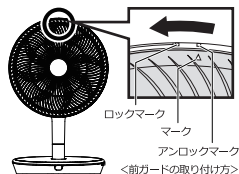

ガードや羽根がゆるんだ状態で使用すると大変危険です。
必ずご使用前に各部にがたつきがないかお確かめください。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れをした後、日光の当たらない場所で乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症状	調べるところ	対処方法
作動しない	電源プラグがコンセントに正しく差し込まれているか。	電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
運転音が大きい	設置場所が斜めであったり、不安定な場所であったりしないか。	水平で安定した場所に設置してください。
ガタガタする	設置場所の表面に凹凸などが無い。 ※凹凸があると、振動でガタツキが発生する場合があります。	設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などを敷いてください。
リモコンが反応しない	リモコンに絶縁シートが付いていないか。 リモコンの方向が本体に向けられているか。 電池が切れていないか。	リモコンの絶縁シートを取り除いてください。 本体の正面にリモコンを向けてください。 電池を交換してください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(13ページ)までご連絡ください。


アフター販売



CS-K734-WH (ホワイト)
CS-K734-DB (ダークブラウン)

リモコン

1,430円 (税込)

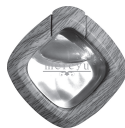

MRU-161-WM(ホワイトムスク)
MRU-161-CV(シトラスバーベナ)
MRU-161-BA(ブラックアンバー)
MRU-161-CL(クリアエアー)
MRU-161-SC(シーアイランドコットン)

ファン取付アロマクリップ

638円(税込)

弊社オフィシャルサイト(13ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。
お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読み
のうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなり
ますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後8年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報
をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、
その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修
理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-F090
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	22W
風向調節	左右合計:約80°(自動)/ 約360°(自動)
風量調節	12段階
オンタイマー(約)	1~8時間(1時間毎)
オフタイマー(約)	1~8時間(1時間毎)
オートオフ(約)	10時間
リズムモード	有
首振りモード	有
電源コード(約)	1.6m
羽根径(約)	30cm
羽根枚数	8枚
寸法(約)	344×320×885mm(支柱あり)
高さ調節(約)	支柱なし:55cm/支柱あり:88.5cm
重量(約)	3050g(支柱あり)
セット内容	本体、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

