


PRISMATE®
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-SK003

取扱説明書

Ice Block

アイスブロック

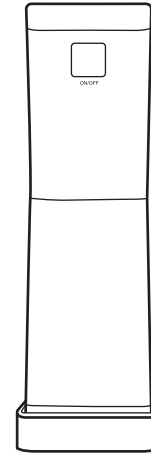

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよく
お読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

仕様

| | |
|-------------|---|
| 品番 | PR-SK003 |
| ブランド | PRISMATE(プリズメイト) |
| 品名 | アイスブロック |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力(約) | 23W |
| 寸法(約) | 97×97×300mm |
| 氷ケース容量(約) | 250ml |
| 質量(約) | 875g |
| 電源コード(約) | 1.5m |
| 耐熱温度(約) | 90℃ |
| 耐冷温度(約) | -20℃ |
| 連続使用可能時間(約) | 30秒 ※ |
| 材質 | 本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS、刃:ステンレス 鋼、シャフト:アルミニウム |
| セット内容 | 本体、説明書(保証書、レシピ付) |

※くり返し使用する際は一旦電源スイッチから指を離し、30秒以上時間をあけてご使用ください。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

Copyright©2016 HANWA LTD. All rights reserved.

もくじ

| | | |
|------|--|--|
| はじめに | 特徴 各部名称 使用上のご注意 安全上のご注意 ご使用前の準備 | 1ページ 2ページ 3ページ 4~5ページ 6ページ |
| 使い方 | ご使用方法 レシピ | 7~8ページ 9~10ページ |
| お手入れ | お手入れ方法 保管のしかた 故障かな? | 11ページ 11ページ 12ページ |
| | アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター MEMO 仕様 保証書 | 13ページ 14ページ 14ページ 15ページ 16ページ 裏表紙 |

特徴

●簡単操作で楽しくかき氷

本体正面のボタンを押すだけでかき氷をつくることができます。
本体が氷ケースに固定されていないときは作動しない安心設計です。


●ちょっと嬉しい

本体上部にある不思議な溝は本体をスマートに置いておくためのもので、
コードホルダーとしてお使いいただけます。

●ブロック形状

かき氷メーカーには見えない、ブロックのような外観のアイスブロック。
スタンド付なので、キッチンなどすぐに使える場所に置いておくことができます。

各部名称

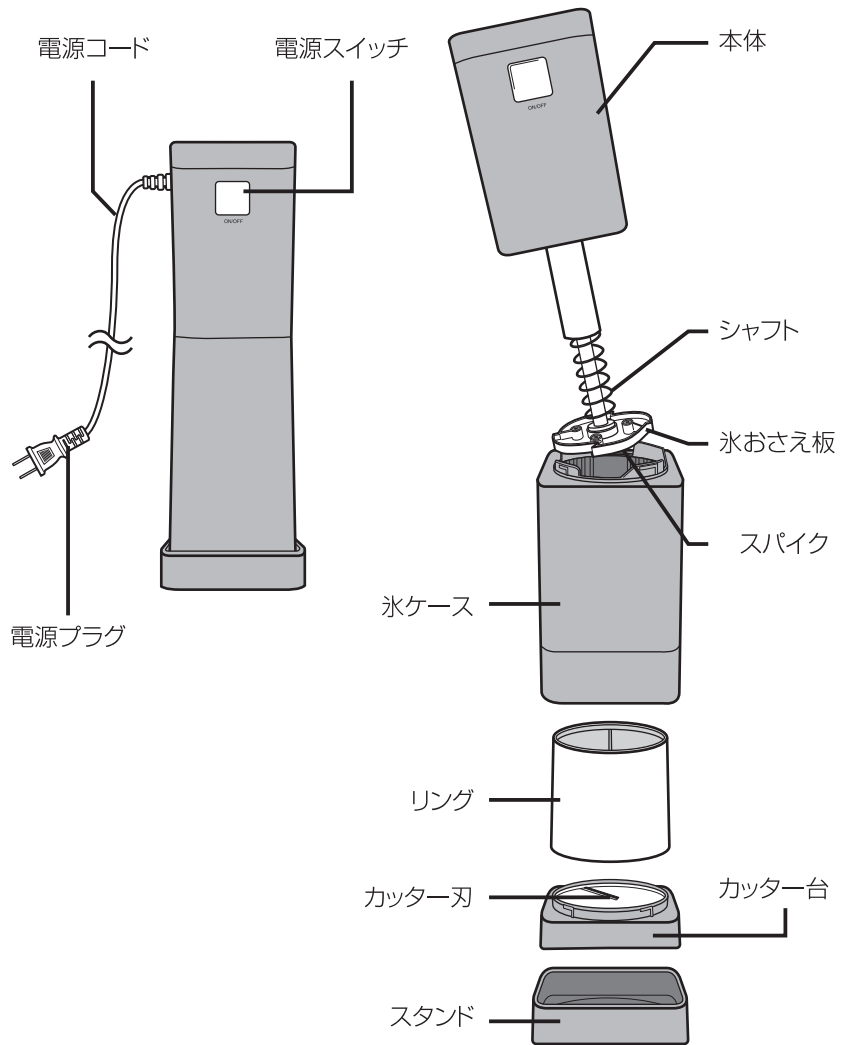

MEMO

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をお申し付けされるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後の3年です。

カスタマーサポートセンター

WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ <http://www.b-grow.com/support/>

▶ 阪和 カスタマーサポート

消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

暮らし育てるアイデア

D.I.G-mania.

ディグマニア

▶ <http://www.dig-mania.jp>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ ss@b-grow.com

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

▶ **050-3505-7050**

受付時間 **10:00~17:00**

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

発売元

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16

ご使用上のご注意

- 空運転しないでください。
- 定格時間(連続使用可能時間)30秒を超えて使用しないでください。
- ご使用する氷はバラ氷を使用してください。
- コンビニ・スーパー等で市販されているロックアイスはご使用いただけません。
- 冷蔵庫専用または市販の製氷皿で作る氷をご使用ください。
- 氷を入れる際は、リングの上部から1.5cm以上すき間をあげ、氷を入れすぎないようにしてください。
- バラ氷以外の食材を入れないでください。
- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。

氷を入れる際は、リングの上部から1.5cm以上すき間をあげ、氷を入れすぎないようにしてください。



作動しない、ふたが閉まらないおそれがあります。

異常音や振動が大きい時は氷を減らしてください。



モーターに負荷がかかり故障の原因になります。



禁止



バラ氷以外またはそのほか食材などの材料を入れるとカッターや本体の破損・モーターの故障などの原因となりますのでおやめください。

安全上のご注意

必ずお守りください
本製品は家庭用です。

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



禁止

お子様だけで使用させないでください。また、乳幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。

流し台など、水に濡れやすい場所や濡れている場所には置かないでください。



禁止

本体内部に水が入り込み、火災・感電・発火・ショートの原因になります。



強制

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。

火災・感電の原因となります。

カッター刃・氷おさえ板・スパイク部は鋭利ですので直接手を触れないでください。



禁止

ケガの原因になります。



禁止

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・発火・ショートの原因になります。

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。



プラグを抜く

感電してケガをすることがあります。



強制

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



強制

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電してケガをすることがあります。

電源コードを傷つけないでください。



禁止

加工したり、引っ張ったり、上に物を乗せると破損して、火災・家電の原因になります。

アフター販売

| | 品番 | 品名 | 価格(税別) |
|---|---------|--------|--------|
| ① | CS-A668 | スタンド | 500 円 |
| ② | CS-A669 | リングセット | 500 円 |
| ③ | CS-A670 | カッター台 | 1000 円 |

弊社カスタマーサポートセンター(14ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。

詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。上記の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。



①CS-A668
スタンド



②CS-A669
リングセット













③CS-A670
カッター台

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

| 症状 | 調べるところ | 対処方法 |
|--------------------|---|---|
| 電源が入らない | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 氷ケースに本体が正しくセットされていますか。 氷の量が多すぎませんか。 | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをしっかりと差し込んでください。 正しくセットしてください。 リングの上部から1.5cm以上すき間をあげてください。 |
| 氷が削れない | <ul style="list-style-type: none"> 氷が氷ケースにはいっていますか。 氷ケースに削れずに残った氷がありませんか。 氷が空回りしていませんか。 | <ul style="list-style-type: none"> 氷を氷ケースに入れてください。 氷を入れ替えてください。 電源スイッチをいったん停止し、再度入れなおしてください。 |
| 回転が止まる、回転スピードが遅くなる | <ul style="list-style-type: none"> 氷が空回りしていませんか。 | <ul style="list-style-type: none"> 改善されない場合は、本体から氷ケースを外し、氷ケースを振り、氷の位置を変えてください。 |
| ふたが閉まらない | <ul style="list-style-type: none"> 氷の量が多すぎではありませんか。 氷ケースの表面はたいらになっていますか。 | <ul style="list-style-type: none"> リングの上部から1.5cm以上すき間をあげてください。 氷をたいらにしてください。 |

⚠ 注意

| | |
|---|---|
| <p>バラ氷以外の材料は容器に入れしないでください。</p> <p> 故障・破損の原因になります。</p> <p>禁止</p> | <p>水に濡れて困るものを近くに置かないでください。</p> <p> 家具や壁にシミがついたり、故障・変形・変色の原因になります。</p> <p>禁止</p> |
| <p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p> | <p>電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート発火の原因になります。</p> <p>禁止</p> |
| <p>外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p> ケガややけど、絶縁不良による感電・漏電火災の原因になります。</p> <p>プラグを抜く</p> | <p>定格時間は30秒ですので連続使用はしないでください。</p> <p> 故障・破損の原因になります。</p> <p>強制</p> |
| <p>倒れたり落としたりぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。</p> <p> 感電・故障・破損によるケガの原因になります。</p> <p>禁止</p> | <p>くり返し使用する際は一旦電源スイッチから指を離し、30秒以上時間をあげてご使用ください。</p> <p> 連続でご使用されると故障や破損の原因になります。</p> <p>強制</p> |
| <p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因になります。作動中はヤケド・ケガの原因となります。</p> <p>禁止</p> | <p>食器洗浄機・食器乾燥機で洗浄しないでください。</p> <p> 故障・変形の原因となります。</p> <p>禁止</p> |

ご使用前の準備


本体外の部品を洗浄します。

食器用の中性洗剤で本体以外の部品をきれいに洗ってください。


※食器洗い機には入れないでください。

洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。

水洗いしないで
ください

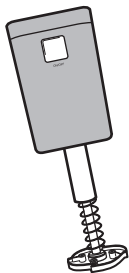

食器用の中性洗剤で
洗ってください

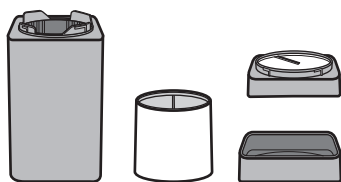

注意


漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
歯磨き粉、クレンザー、金属製のたわしは使用しないでください。

汚れや水分が残っているとサビやカビの原因になりますので十分に水気をとり、乾かしてください。

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。


※完全に乾いた状態で保管してください。

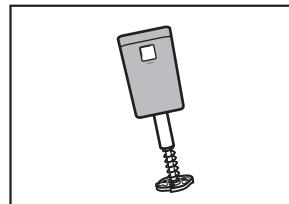

本体のお手入れ

やわらかい布などで拭いてください。
落ちにくい汚れは中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で軽く拭き取ってください。

※使用後本体を逆さにしないでください。氷の水分が本体に入るおそれがあります。

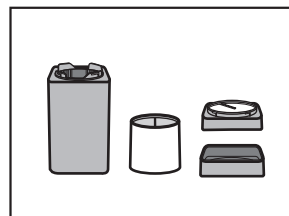

氷ケース・リング・カッター台・スタンドのお手入れ

氷ケース、リング、カッター台を分解して水洗いしてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤をスポンジに付けて洗い、水分をよく拭き取ってください。

※ケガをするおそれがありますので、カッター刃には直接手を触れないでください。



注意

・カッター刃はステンレス製ですが、汚れや水分が残っているとさびるおそれがありますので、十分に水気をとり、よく乾燥させて下さい。

・歯磨き粉、クレンザー、金属製のたわしは使用しないでください。

保管のしかた

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

お子様の手の届くところには保管しないでください。

レシピ

ひんやり ぶっかけそうめん(1人分)

- ①そうめんを表示時間通りゆでます。
- ②ゆで上がったそうめんをざるに移し、流水でもみ洗いし、氷水で冷やして水切りします。
- ③"②"をお皿に盛り付け、そうめんの上にアイスブロックを使って好みの量の氷を削ります。
- ④お好みで"③"の上నికిざみねぎ、おろししょうがをトッピングします。
- ⑤"④"に濃いめに作っためんつゆをかけて、ひんやり冷たいそうめんをお召し上がりください。
かき氷でめんつゆが薄くなるので、通常より濃いめに作っておくのがおすすめです。


材料

- | | |
|---------|----------|
| ●そうめん | ●きざみねぎ |
| ……100g | ……お好みで |
| ●麺つゆ | ●おろししょうが |
| ……100cc | ……お好みで |
| ●氷 | |
| ……お好みで | |

ご使用方法

1. 氷ケースを本体から外します。


スタンドにのせた状態で氷ケースをしっかりと持ちながら、本体を時計回りへまわし、本体▼印を氷ケース■印へ合わせて、本体を引き上げ氷ケースを外して下さい。

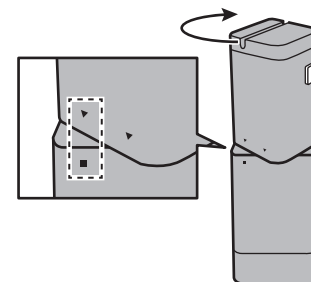

※スパイク部分に触れるとけがをする
おそれがありますので注意してください。


2. 氷ケースに氷を入れます。

氷ケースにリングをセットし、リングの上部から1.5cm以上すき間をあけて氷を入れてください。

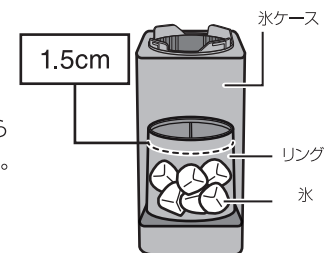

3. 氷ケースに本体をセットします。

スタンドに氷ケースをのせた状態で、氷ケースをしっかりと持ち、本体を上から強く押しこみながら、反時計回りに回し、本体の▼印と氷ケースの▲印を合わせてください。

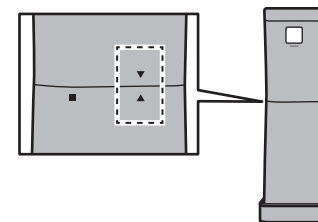

※氷を入れすぎたり氷おさえ板が斜めになっていると、ロック出来ません。
※本体に氷ケースをセットする際に氷おさえ板がリングに当たらないようにしてください。

ご使用方法

4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。


本体と氷ケースがしっかりとセットされているのを確認の上、電源プラグを差し込んでください。

※濡れた手で直接電源プラグを持つと危険ですので、必ず乾いた手で差し込んでください。

5. 氷を削ります。

本体と氷ケースをしっかりと持ち、ゆっくりと持ち上げ、器の上に持っていき、電源スイッチを押してください。
(スタンドは使用しませんので、本体と氷ケースのみ持ち上げてください)

※器の口が小さい場合は、ふきんなど濡れてもいいものを敷いてください。

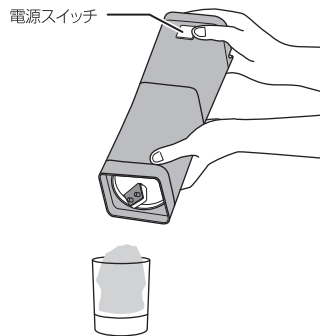


定格時間(連続使用可能時間)30秒を超えて使用しないでください。
くり返し使用する際は一旦電源スイッチから指を離し、30秒以上時間をあけてご使用ください。

本体の電源スイッチを押さないと、作動いたしません。
また、本体を氷ケースにセットしていなくても作動いたしません。
本体の電源スイッチから指を離すと停止します。
氷がなくなっても停止しませんので、電源スイッチから指を離して停止させてください。

5. 本体をはずし、氷ケースの氷を捨てます。

氷ケース内に氷が残りますが、仕様ですので、故障ではございません。
ご使用後は必ず電源プラグを抜いてください。

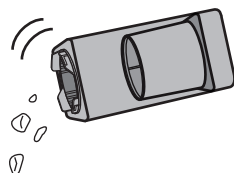

レシピ

フローズン ヨーグルト(2人分)

- ①ヨーグルト、砂糖、レモン汁をよく混ぜて製氷器に入れ凍らせます。
- ②凍った"①"をアイスブロックを使って削ります。
- ③好みの食材をトッピングしてお召し上がりください。

材料

- ヨーグルト …… 250g
- 砂糖 …… 大さじ2
- レモン汁 …… 小さじ1

さっぱりレモン グラニテ (3~4人分)

- ①レモンの皮をすりおろし、レモン果汁をしぼり取ります。その際、種は取り除きます。
- ②レモンの皮とレモン果汁、サイダーをよく混ぜてから製氷器に入れて凍らせます。
- ③凍った"②"をアイスブロックを使って削って、さっぱりとしたレモングラニテをお召し上がりください。

材料

- サイダー …… 300ml
- レモン …… 1/2個

お刺身の盛り付け

- ①アイスブロックを使って削った氷をお皿に盛ります。
- ②お刺身を"①"の上に盛り付けて、お刺身をおいしく、華やかに仕上げるができます。