


PRISMATE  
■■■■■■■■

PR-SK034

## 取扱説明書

### Rechargeable portable multi blender

充電式ポータブルマルチブレンダー  
楽しく使えるレシピブック付

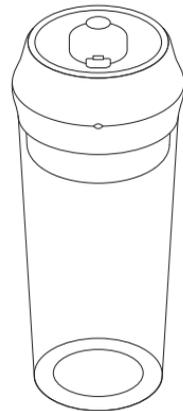

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読  
みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。



Li-ion



警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。


## もくじ

はじめに	もくじ・特徴 各部名称 安全上のご注意 使用上のご注意	1ページ 2ページ 3~4ページ 5ページ
使い方・お手入れ	基本的なご使用方法 お手入れ方法 保管の仕方	6~7ページ 7ページ 8ページ
困ったときは	故障かな? アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター MEMO 仕様 保証書	8ページ 9ページ 10ページ 10ページ 11~12ページ 13ページ 裏表紙

## 特徴

- 持ち運べるマルチブレンダー  
充電式で持ち運び可能なので様々なシーンで大活躍。スムージーからプロテインまでその場ですぐに新鮮なジュースが作れます。
- 付属のフィルターで広がるレシピ  
「こす」作業が可能なステンレスフィルター付属。紅茶や手作り豆乳を作ることにも可能。果物は皮ごと入れて栄養素そのまま滑らかジュースに。
- ワンボタンの簡単操作  
操作はワンボタンでのON/OFFのみ。簡単操作で感覚的にご使用可能。ボタンは**ダブルクリック方式**で安全設計。
- レシピブック付  
合計**30種類**のレシピが載った専用レシピブックが付属。ご購入後すぐにお楽しみ頂けます。

## 各部名称

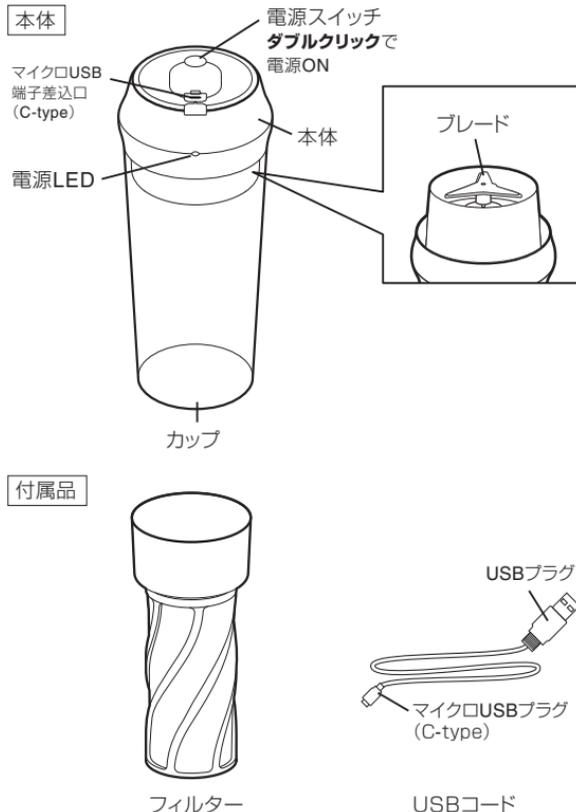

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

### 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。  
改造禁止

USBコードを傷つけないでください。

 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。  
禁止

定期的にUSBコードのホコリを掃除してください。

 ホコリがたまるとう湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。  
強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。

 感電やケガをするおそれがあります。  
プラグを抜く

ブレードは鋭利ですので、直接手を触れないでください。

 ケガの原因となります。  
禁止

小さなお子様だけで使用しないでください。

 思わぬ事故やケガの原因となります。  
禁止

お子様だけが使用させないでください。また、乳幼児を行なわないでください。

 指を巻き込んだりケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。  
禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

 感電してケガをするおそれがあります。  
禁止

USBコードは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

 ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBコードが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。  
強制

運転中にフタを開けたり、容器の中へ指やスプーン、箸などの調理材料以外のものを入れないでください。

 故障やケガの原因となります。  
禁止

マイク口USBポートやUSBコードを濡らさないでください。

 感電や故障の原因となります。  
禁止

## 注意

40℃以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないでください。

 容器やふたが変形したり、やけどの原因となります。  
禁止

USBコードが彎んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。

 USBコードが異常に発熱し、溶けたり変形して感電・ショート発火の原因となります。  
禁止

倒れたり落としたりぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。

 感電や故障の原因となります。  
禁止

不安定な場所に設置しないでください。

 転倒すると故障やケガの原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。  
設置禁止

続けてご使用される場合は、本体が冷めるまでしばらく置いてからお使いください。

 連続でご使用されると故障や破損の原因となります。  
強制

使用直後の刃に触れないでください。

 やけどをするおそれがあります。  
禁止

テーブルの端などで使用しないでください。

 落下して、ケガ・故障の原因となります。  
禁止

USBコードを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。

 感電やショートの原因となります。  
プラグを抜く

USBコードを傷ついたり、破損・加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

 USBコードの破損の原因となります。傷んだまま使用するとう火災・感電の原因となります。  
禁止

定格時間(30秒)以上の連続使用はしないでください。

 発熱や故障の原因となります。  
禁止

ご使用後は速やかにお手入れをしてください。

 故障やにおいの原因となります。  
強制

ストーブやコンロなどの火気に近づけないでください。

 やけどをするおそれがあります。  
禁止

運転中に移動させないでください。

 故障やケガの原因となります。  
禁止

直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。

 リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。  
禁止

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。

 充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。  
強制

## ■使用上のご注意■

- 必ず柔らかいものから入れてください。
  - 空運転しないでください。
  - ご使用の際は安定した平らな面でご使用ください。
  - 乾物のみでの使用はしないでください。
  - 固いものに使用しないでください。
  - 定格時間(30秒)を超えて使用しないでください。
  - 野菜は茹でてから2cm角程度に切ってから入れてください。
  - 液体は最低1/2カップ以上、MAX線以下まで入れてください。
  - ロックアイスや凍った果物、生の根菜など固いものは入れないでください。
- 破損のおそれがあります。
- 製氷機の氷は2cm角以下の物を5個まで、また氷のみでの使用はしないでください。

ミキサーは最小目盛り(100ml)から最大目盛り(300ml)の範囲でご使用ください。



中身があふれ出るおそれがあります。

異常音や振動が大きい時は材料を減らしてください。



モーターに負荷がかかり故障の原因となります。



禁止

以下の材料を入れるとブレードや本体の破損・モーターの故障などの原因となりますので使用しないでください。

入れてはいけないもの

- 粘り気の強いもの(とろろいも・イカ・肉類など)
- 水分が少ないもの(ドライフルーツ・乾燥した朝鮮人参など)
- 固いもの(大きい氷・生野菜・アーモンド・コーヒ豆・米など)

## 初めてのご使用前に

- カップとフィルターを洗剤とお湯で洗って乾かしてください。
- 本体とブレードを固く絞った清潔な布で拭いてください。
- お手入れ中に電源スイッチを押さないでください。

## △ 注意

- ブレードは刃物です。拭く時は十分に気を付けてケガの無いようお取り扱いください。
- マイクロUSB端子差込口は水に濡れると故障の原因となりますので、濡らさないようにご注意ください。

## 基本的なご使用方法

### 充電方法

付属のUSBコードを使いパソコンやスマートフォン用アダプターなどから充電してください。充電中は電源LEDが赤に点滅します。(充電完了後、電源LEDは緑色に点灯します。)



パソコンやスマートフォン用アダプターなどに

マイクロUSB端子差込口(C-type)

### 使用方法


1. お好みの材料をカップまたはフィルターに入れて、本体とカップをしっかりと締めると電源LEDが緑色に5回点滅します。  
 ※材料は最小目盛り(100ml)から最大目盛り(300ml)の範囲でご使用ください。  
 ※フィルターは紅茶や果物を皮ごと調理するなどのこす工程にご使用ください。  
 ※詳細レシピは付属のレシピブックをご覧ください。



電源LED  
緑:5回点滅


2. 電源スイッチをダブルクリックするとブレンダーが作動し、電源LEDが緑に点灯します。もう一度電源スイッチを押すと止まります。本体を軽く振ることでかくはん力がアップします。  
 ※1回の定格時間は30秒です。さらに動かしたいときはしばらく置いてから、動かしてください。

電源LED  
緑:点灯

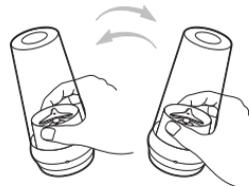

## 基本的なご使用方法

3. 飲料が出来上がりましたら、スイッチ面を上に戻し、本体を取り外します。フィルターを使用している場合はフィルターも取り外し、カップからそのままお飲みいただけます。

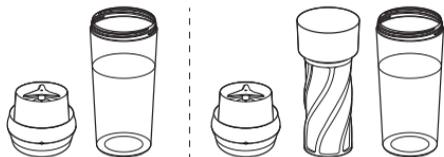

## お手入れ方法

- カップに水と少量の洗剤を入れ、本体にセットし運転させてください。
- カップとフィルターは洗剤と水で洗って乾かしてください。
- 本体とブレードは固く絞った清潔な布で拭いてください。



**注意** 本体の丸洗いは絶対にしないでください。

### 水洗い可能な部品



### 本体のお手入れ

固く絞ったふきんできれいに拭き掃除してください。汚れがひどいときは洗剤をやわらかい布などにしみこませ、かたく絞って拭いた後に乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。



### 注意

- ブレードは刃物です。拭く時は十分に気を付けてケガのないようお取り扱いください。
- マイクロUSB端子差込口は水に濡れると故障の原因となりますので、濡らさないようにご注意ください。
- 本体を水に浸けないでください。

## 保管方法

長期間保管する場合は、お手入れした後、陰干してよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。お子様の手の届くところには保管しないでください。

## 故障かな？

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない。	・充電がきれていませんか？ ・スイッチをダブルクリックしていますか？ ・本体がしっかりと締まっていますか？	・充電してください。 ・本品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。 ・本体とカップをしっかりと締めてください。しっかりと締めると、電源LEDが緑に5回点滅します。
振動が大きい。 数秒でとまる。	・材料が大きすぎませんか？ ・材料が多すぎませんか？	・材料を小さくしてください。 ・材料を減らしてください。
内容物が漏れてくる。	パッキンの異常。	パッキンがずれたり、外れたりしていないか確認してください。

上記のことをお調べになって、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店又は、弊社にご連絡ください。

## アフター販売

	品番	品名	価格(税別)
①	CS-H585	USBコード(C-Type/610mm)	300 円
②	CS-H588	パッキン	500 円



①CS-H585  
USBコード(610mm)  
JAN:4944370037487



②CS-H588  
パッキン  
JAN:4944370037494



PR-F054 A-580-12-4  
ACアダプター USB接続式 **580円**

サイズ 32×21×67mm  
J A N 4944370035391



高出力充電対応機種などは、充電がでなかつたり、充電時間が遅くなる場合があります。すべてのUSB機器で動作保証するものではありません。

弊社カスタマーサポートセンター(10ページ)にて本売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話・メールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。本書の商品価格はすべて税別表記となりますので別途消費税がかかります。ご了承ください。詳しくは弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後の6年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ [www.b-grow.com/support/](http://www.b-grow.com/support/)

▶ [阪和 カスタマーサポート](#)

### MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

8ページの「故障かな?」にあてはまりませんか? 症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

▶ 0570-080856

**受付時間** 10:00~17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。  
※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。  
※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

**発売元 株式会社 阪和**

[www.b-grow.com](http://www.b-grow.com)  
〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

[カスタマーサポートセンター](#)

TEL: 0570-080856  
(10:00~17:00/土日祝弊社休業日を除く)

### 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトに消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

**D.I.G-mania.**

ディグマニア

▶ [www.dig-mania.jp](http://www.dig-mania.jp)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

MEMO

MEMO

## 仕様

品番	PR-SK034
品名	充電式ポータブルマルチブレンダー 楽しく使えるレシピブック付
寸法(約)	84×84×193mm
重量(約)	409g
充電電池	リチウムイオン電池 7.4V、1400mAh
電源コード(約)	USBコード:610mm
定格容量(約)	300ml
定格時間(約)	30秒
充電時間(約)	2時間
最大回転数(約)	20000回/分
材質	本体:ABS・ステンレス・シリコン、カップ:PCTG、 フィルター:PP・ステンレス
セット内容	本体、カップ、フィルター、USBコード、レシピブック、 説明書(保証書付)

※重量・製品サイズは本体のみのものです。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



レシピ公開中!

Chef de  PRISMATE

[www.b-grow.com/primate\\_recipe/](http://www.b-grow.com/primate_recipe/)



PRISMATE

<https://www.b-grow.com/brand/primate/>



Follow Me!



公式インスタグラム  
@lifeonproducts