

暮らし、イロドル



Life on Products

PRISMATE  
■ ■ ■ ■ ■ ■

## PR-SK038 取扱説明書

### コードレスオートマルチナイフ

#### △警告


##### リチウムイオン電池内蔵



Li-ion

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- ガスコンロのそばに置かないでください。

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。



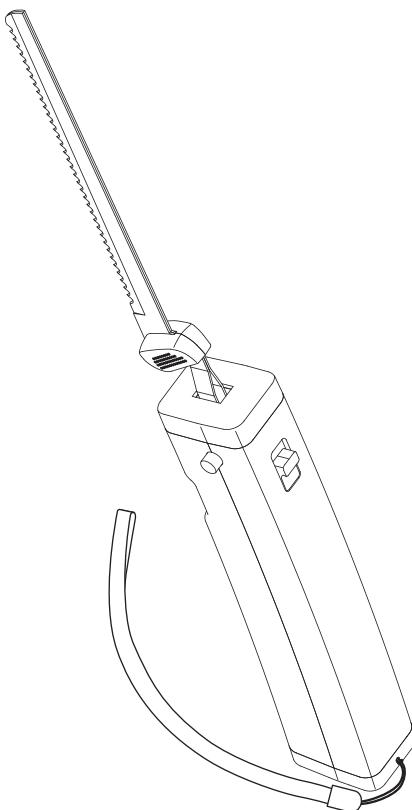


## もくじ


はじめに	もくじ 各部名称 使用上のご注意とお願い 安全上のご注意	1 ページ 2 ページ 3 ページ 3 ~ 6 ページ
使い方	ご使用方法	7 ~ 9 ページ
お手入れ	お手入れ方法 保管方法 よくある症状	10 ページ 10 ページ 11 ページ
困ったときは	アフター販売 アフターサービス カスタマーサポートセンター 仕様 保証書	11 ページ 12 ページ 12 ページ 13 ページ 裏表紙

## 各部名称


### 本体

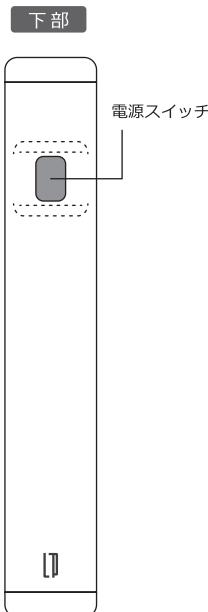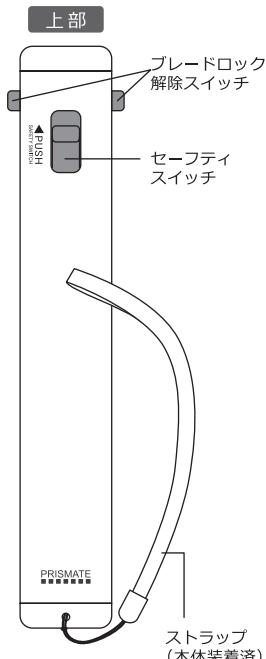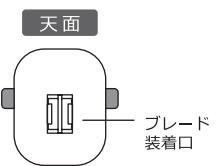


### ブレード

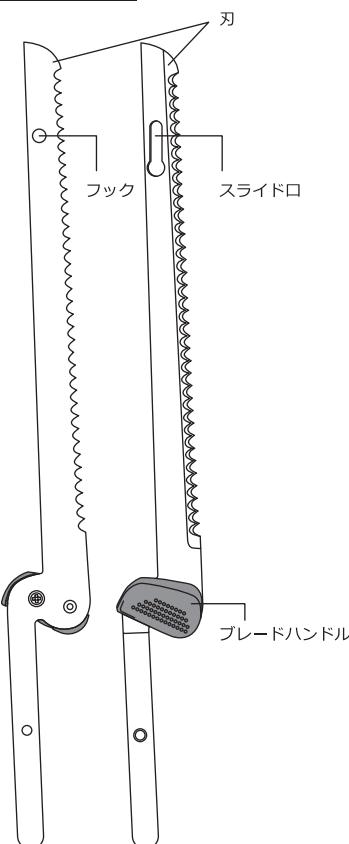

### 底面

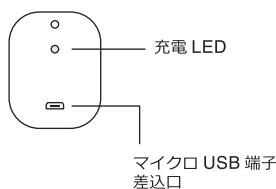

### 付属品

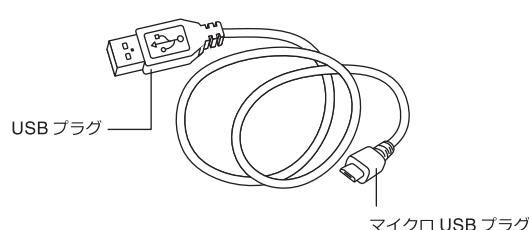

## 使用上のご注意とお願い

- 本製品は2枚の刃が振動する商品となります。お取り扱い時はケガに注意をしてください。作動時は勢いよく刃が動き、本体が振動するため、落さないように確実に握ってご使用ください。
- 本製品は、食材を切るための家庭用調理器具です。食材以外への使用、業務用としての使用はおやめください。食材を切る以外の目的にはご使用いただけません。
- ブレードの刃先に指などで触れないでください。
- ブレードを触る場合は、ブレードハンドルを持ってください。
- 食材以外、冷凍食品等の硬い食材にはご使用いただけませんので、切ったり、刃を当てたりしないでください。
- ご使用前は必ずブレードが本体に固定されているかご確認のうえ、作動させてください。
- 食材切断時、ブレードがまな板に当たると傷がつくおそれがございますので、十分ご注意ください。
- ご使用後はブレードを本体から外し、完全に乾いたことを確認してから保管してください。
- 充電は必ず付属のUSBコードを使用し、ACアダプターを使用する際は、5V 1A以上のアダプターで行ってください。
- お子様や補助が必要な人、取り扱いに不慣れな人だけで使用しないよう、手の届くところでの使用や保管は行わないでください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は家庭用です

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目【安全上のご注意】を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

<b>△ 危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫している内容を示しています。	
<b>△ 警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
<b>△ 注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
<b>絵表示の例</b>		このような表示は禁止を示します。
		このような表示は強制を示します。

## ⚠ 危険

**食材以外には使用しないでください。硬い食材には使用しないでください。**

刃の横滑りや跳ね上がりによる重大なケガのおそれ、刃こぼれや作動不良による故障のおそれがあります。  
特に次のような食材には使用しないでください。



禁止

- ・冷凍または半解凍の食材
- ・骨が付いている肉

- ・硬い骨のある魚
- ・硬い皮や種のある野菜や果物

- ・小さく、切りにくい食材



禁止

**本体やUSBコードを、高温になる場所(火やストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスが発生する場所で使用したり、放置しないでください。**



**疲労時や飲酒時、薬の服用時は本製品を使用しないでください。**

禁止

**火の中に投入したり加熱しないでください。**



禁止

発火・火災・破裂・故障、発熱器具が溶けて引火するおそれがあります。

**使用時に、無理に力を加えないでください。**



刃の横滑りや跳ね上がりによる重大なケガのおそれ、刃こぼれや作動不良による故障のおそれがあります。

禁止

**使用時以外は、必ず本体から刃を取り外してください。**



強制

誤って作動させ、刃による重大なケガを負うおそれがあります。

**人や動物に刃を向けないでください。**



取り扱いを誤り、重大なケガを負うおそれがあります。

禁止

**作業するときは、刃に巻き込まれにくい服を着用してください。**



強制

刃の巻き込みによる重大な事故のおそれがあります。特に、袖口の開いた服やアクセサリー類は着用しないでください。

**周囲に人や動物がいるときは、不意の動作に注意して使用してください。**



刃物による重大なケガを負うおそれがあります。

強制

**マイクロUSB端子をショートさせないでください。また、マイクロUSB端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させないでください。**



禁止

火災・故障のおそれがあります。

**調理器具の扱いに不慣れな方や、握力の弱い方、子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所で使用しないでください。**



刃物による重大なケガ、感電のおそれがあります。

禁止

**髪が手元に垂れるときは、必ずまとめてください。**



強制

刃の巻き込みによる重大な事故のおそれがあります。

## ⚠ 警告

### リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。
- ガスコンロのそばに置かないでください。



**Li-ion**

**警告**

<p> 禁止</p> <p>取扱説明書に記載のある用途以外には使用しないでください。</p>	<p> 強制</p> <p>食材切断時、ブレードがまな板などに当たると傷がつくおそれがありますので、十分にご注意ください。</p> <p> 禁止</p> <p>不安定な場所で使用すると、刃の横滑りや跳ね上がりによる重大なケガのおそれがあります。</p>
<p> 禁止</p> <p>すき間にピン、針金、金属などの異物を入れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電や異常作動を起こし、ケガのおそれがあります。</p>	<p> 禁止</p> <p>本製品の刃以外のものを取り付けて使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>思わぬ作動による重大な事故のおそれがあります。</p>
<p> 禁止</p> <p>本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしてください。</p> <p> 禁止</p> <p>ショート・感電のおそれがあります。</p>	<p> 禁止</p> <p>使用中は、ブレードロック解除スイッチに触れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>刃がずれたり、外れて飛び出して重大なケガを負うおそれがあります。</p>
<p> 禁止</p> <p>高温や多湿、ホコリの多いところ、酸、油を使う場所で使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電や火災、故障の原因となります。</p>	<p> 禁止</p> <p>直射日光の当たる場所や高温になる場所、温度の高い場所に放置しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>発火・発熱・破裂・変形のおそれがあります。</p>
<p> 禁止</p> <p>使用直後の刃に素手で触れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>摩擦熱によるやけどのおそれがあります。</p>	<p> 禁止</p> <p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。</p> <p> 改造禁止</p>
<p> 禁止</p> <p>お手入れは必ずUSBコードを外してから行ってください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電・故障の原因となります。</p>	<p> 禁止</p> <p>電源は専用のUSBコード以外を使用しないでください。</p> <p> 強制</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>
<p> 強制</p> <p>リチウムイオン電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 強制</p> <p>リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p>	<p> 禁止</p> <p>高温になる場所での充電はしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>
<p> 禁止</p> <p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p>	<p> 禁止</p> <p>電池や電池パックに強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>
<p> 禁止</p> <p>落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>そのまま使用するとショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。</p>	

## ⚠ 警告

<p>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</p> <p> 火災・感電の原因となります。 ぬれ手禁止</p>	<p> USBコードやプラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p>
<p>USBコードや刃の取り付け面にホコリが付着している場合は拭き取ってください。</p> <p> ホコリが付着したままUSBコードを差し込むと、ショート・火災のおそれがあります。 強制</p>	<p> USBコードにホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。 強制</p>
<p>定期的にUSBコードのホコリを掃除してください。</p> <p> ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 強制</p>	<p> USBコードを傷つけないでください。</p> <p> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 強制</p>
<p>USBコードを乳幼児が誤ってなめないようにしてください。</p> <p> 感電やケガのおそれがあります。 強制</p>	<p> USBコードがよじれた状態や、束ねたまま使用しないでください。</p> <p> 断線・ショートして、故障・火災・感電・やけどのおそれがあります。 強制</p>

## ⚠ 注意

<p>充電時以外は、USBコードを電源から抜いてください。</p> <p> 漏電火災や絶縁劣化による感電・ケガのおそれがあります。 プラグを抜く</p>	<p>必ずUSBプラグを持って本体から抜いてください。</p> <p> ショート・発火・感電のおそれがあります。 プラグを抜く</p>
<p>ぐらついた台や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。</p> <p> 落下による破損の原因となります。 禁止</p>	<p>暖房器具や調理台の近くなど、油、熱、蒸気の当たる場所に置かないでください。</p> <p> 故障の原因となります。 禁止</p>
<p>本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。</p> <p> 変色したり変形するおそれがあります。 禁止</p>	<p>過度な衝撃や振動をあたえないでください。</p> <p> 破損の原因となります。 禁止</p>
<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って破棄してください。 禁止</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。 禁止</p>



## ご使用方法

### 【USB充電】

USB接続式ACアダプターをコンセントなどに差し、マイクロUSBプラグを本体に装着すると充電ランプが赤色に点灯して充電が開始されます。

約3.5時間で本体への充電が完了し充電が完了すると、充電ランプは緑色に点灯します。




※充電中はご使用いただけません。

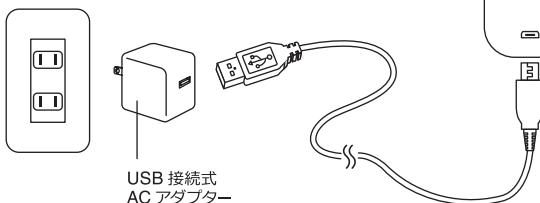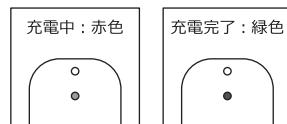

USB接続式ACアダプターは付属しておりません

### 【ブレードの固定】


2枚のブレードを重ねて1組にします。フック付のブレードにスライド口のあるブレードを重ねてスライドさせ固定します。

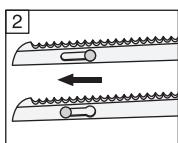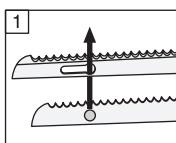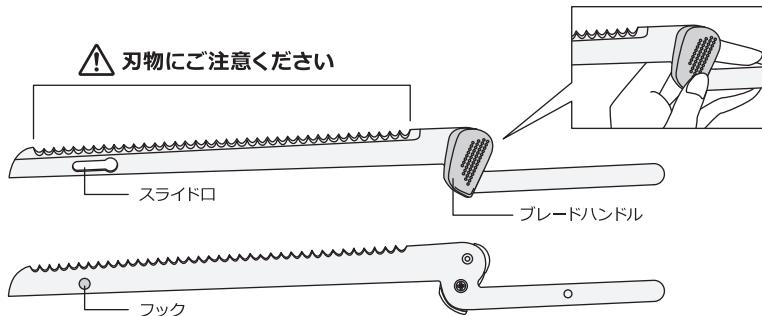

[1] フックのあるブレードをスライド口のあるブレードに重ねて、フックを通します。

重ねて、フックを通します。

[2] フックのあるブレードをスライドさせて固定します。

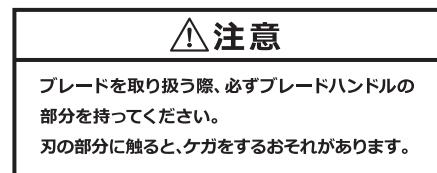


## ご使用方法

### 【本体へブレードの取り付け】


本体のブレード装着口に、ブレードの向きに注意しながら、  
ブレードをそれぞれ奥に差し込みます。  
カチッと音がしたら本体にロックされた状態です。

※ 奥まで入らない場合やカチッと音がない場合は、  
位置がずれているか、刃の向きや差し込み方が間違っていますので、  
本体のブレード装着口とブレードの向きをご確認のうえ、  
必ずロックされる位置に入れ直してください。

ブレード装着口の斜線部分に  
それぞれのブレードを差し込む。

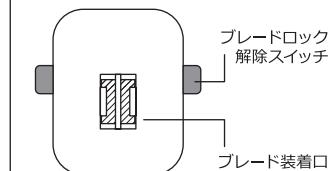


刃の向き

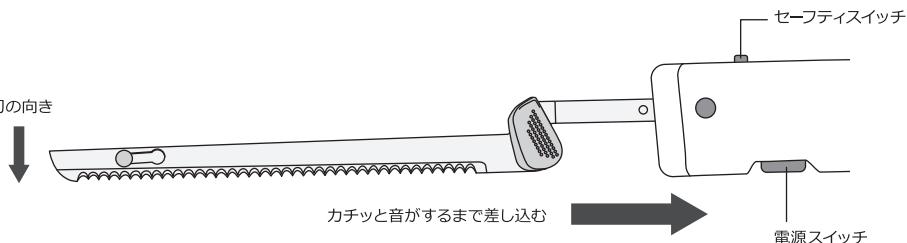

### 【本体からブレードを外すには】

本体の両側面のブレードロック解除スイッチを両方同時に  
押したまま、ブレードハンドルを持って、ブレードを矢印の  
方向に引っ張って取り外します。

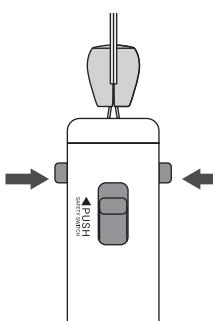

## ご使用方法


### 【ブレードを動かすには】

セーフティースイッチを上にスライドさせるように押し上げながら、電源スイッチを押すと、ブレードが動きます。

※本製品をしっかり握って操作してください。

- [1] セーフティースイッチを


スライドしながら、

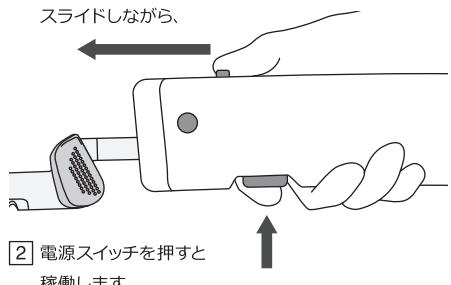


- [2] 電源スイッチを押すと

稼働します。

上部

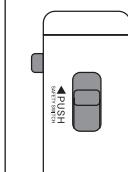

下部

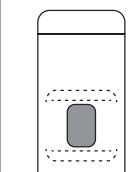

1 セーフティースイッチ


2 電源スイッチ

⚠️ 動作中はブレードに  
触れないでください。


動作中はブレードの刃が交互に動作をしますので、  
ブレードに触れる場合は、必ず動作を停止させて  
ください。

### 【食品をカットするには】

ブレードが交互に動作することで、食材を押しつぶさずに繊維を切断することができます。スイッチを入れブレードを動作させ、食材(パンやハムなど)の切断したい部分に刃を軽く押ししつけることで、簡単に食材を切ることができます。

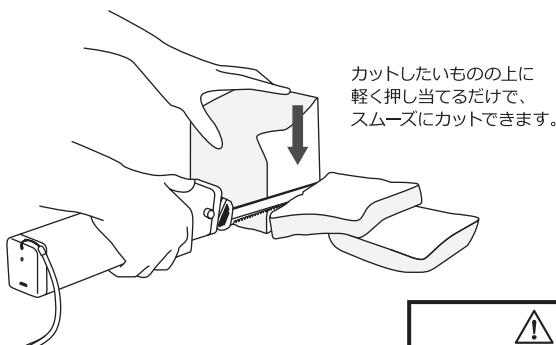

力加減が難しく  
崩れやすい食材も  
切りやすい!

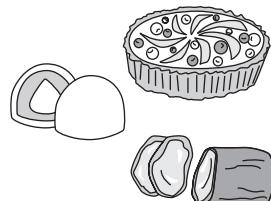

フレーツタルトや  
和菓子、  
ローストビーフなどに。

⚠️ まな板の傷つき注意

食材を切断後にブレードを動作させると、まな板が傷つく  
おそれがあります。まな板の傷つきを予防するためには、まな板  
の上にプラスチックシートなどを敷いてご使用ください。

## お手入れ方法

必ず電源を切ってから、お手入れを行ってください。

- 使用後は必ずお手入れをし、常に清潔な状態を保つてください。
- 煮沸したり、食器洗浄機や食器乾燥機で洗うことはできません。
- 本体を水洗いすることは、絶対にしないでください。
- 本体の汚れは、やわらかい布で軽くふき取ってください。
- 本体のひどい汚れはやわらかい布を水にひたし、よくしぼってからふき取ってください。
- ブレードの汚れは、本体から取り外した状態で、スポンジやブラシなどで洗ってください。
- 化学ぞうきんや強い洗剤、ベンジンやシンナーなどの溶剤の使用は、製品を変質させるおそれがありますので使用しないでください。
- ニオイの強い食材を使用すると、製品にニオイが残る場合がありますが、製品の品質に問題はありません。
- 食材によって、製品に色移りする場合がありますが、製品の品質に問題はありません。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。サビが発生するおそれがあります。

## 保管方法

- ・長期間保管する場合は、ブレードをきれいに洗ってから陰干ししてよく乾燥させて、高温多湿の場所を避けて保管してください。
- ・お子さまの手の届くところには保管しないでください。
- ・炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
- ・本製品は 60℃未満の場所で保管してください。
- ・ご使用時は 45℃未満の環境でご使用ください。
- ・満充電にしてから保管してください。

## よくある症状

次の点検を行ってください。


修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	充電されていない。	充電してください。
充電できない	USB接続式ACアダプターの供給プラグが、本体に差し込まれていない。 USB接続式ACアダプターがコンセントに差し込まれていない。	確実に差し込んでください。
刃が動かない	刃が本体に確実に固定されているか。	電源を切った状態で刃を本体に差し込み直してください。
作動時に異常な音がする・刃が外れる	刃と刃に食材が挟まれていないか。 刃が変形していないか。	使用後は必ず刃を取り外し、お手入れしてください。 直ちに使用を中止してください。
作動時に臭いがする	使い始めのうちは臭いが出ることがあります、ご使用と共に少なくなります。	

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(P.12)にご連絡ください。

## アフター販売

	品番	品名	価格(税込)
①	CS-J267	ブレード	1,980 円
②	CS-J273	USB コード	660 円

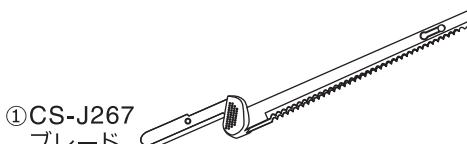

弊社オフィシャルサイト(12ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて 2020 年 12 月時点の税率となります。

# アフターサービス

## ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

## ●修理をご依頼されるとき

### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

## ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。  
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

# カスタマーサポートセンター

## WEB



弊社ウェブサイトにて  
製品情報及び製品サポート情報を  
ご確認いただけます。

▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)

## TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

### お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「よくある症状」にあてはまりませんか?  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、  
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日  
■色 ■お問い合わせ内容

## WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは  
お問い合わせフォームにて  
受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。  
予めご了承ください。

## 消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて  
消耗品及び部品のご注文を  
承っております。

▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00 ~ 17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※ 時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。  
予めご了承ください。

※ 電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。  
※ 電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

## カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江 1-12-19 四ツ橋スタービル 8F

## 仕様

品番	PR-SK038
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、2500mAh
消費電力(約)	4W(充電時)
充電時間(約)	3.5 時間
満充電時の使用可能時間(約)	1 時間
電源コード(約)	USB コード : 950mm
寸法(約)	47×55×470mm 刃部分長さ(約) : 200mm、 刃を含む本体全長(約) : 470mm
重量(約)	340g
材質	本体 : ABS、ブレード : ステンレス鋼
セット内容	本体 (ストラップ付、リチウムイオン電池内蔵)、ブレード、 USB コード、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

