

暮らし、イロドル



Life on Products



PRISMATE
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

PR-SK044 取扱説明書

サラダチキンメーカー グランデ
楽しく使えるWEBレシピ付


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	取扱上のご注意	3ページ
	使用上のご注意	3ページ
	安全上のご注意	4~7ページ
	ご使用前の準備	7~8ページ
使い方	ご使用方法	8~13ページ
お手入れ	お手入れ方法	14ページ
	保管方法	15ページ
困ったときは	故障かな？	15ページ
	アフター販売	15ページ
	アフターサービス	16ページ
	カスタマーサポートセンター	16ページ
	仕様	17ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

ふた

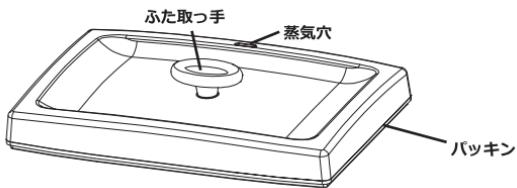


蒸しトレイ

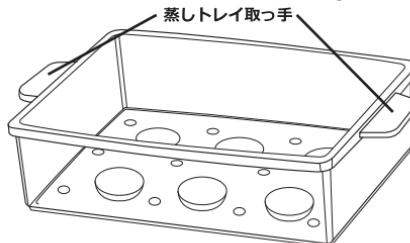

鍋



本体

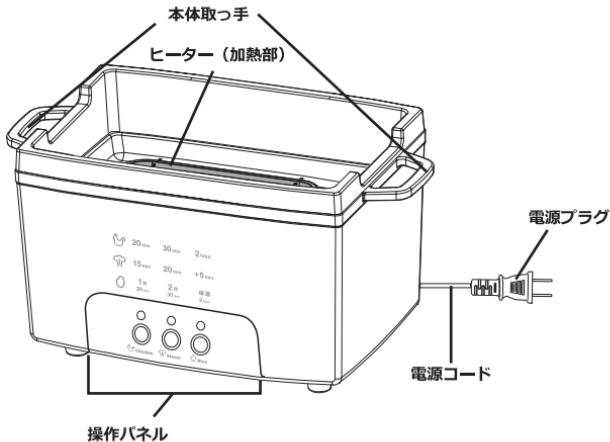

取扱い上のご注意

- 鍋のふちまで水等を満たした状態で使用しないでください。
こぼれた際本体内部に内容物が入り、故障、火災の原因となります。
- 鍋の中に料理を保存しないでください。
鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- スチールたわし、磨き粉等を使用しないでください。
鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- こげつき等を落とす際は金属製の硬いものを使わないでください。
鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- 酸性又はアルカリ性のものは使用を避けてください。
腐食や変質の原因となります。
- 天ぷら等、高温の油を使用する調理には使用しないでください。
油料理には対応しておりません。やけど、故障の原因となります。
- 急激な衝撃を与えたる、空だきをした場合に水等をかけて急冷しないでください。
故障、製品のゆがみ、やけど、怪我、思わぬ事故の原因となります。
- ストーブの上で使用しないでください。
鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。怪我、やけどの原因となります。
- 鍋を直火にかけたり、鍋のみで調理に使ったりしないでください。
鍋がゆがんだり、鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだりして故障や、怪我・やけどの原因となります。

使用上のご注意

- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形、変質や故障の原因となります。
- 本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損、故障の原因となります。
- 銳利な物で鍋を傷付けないでください。
鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
- 鍋に何も入れない状態で空だきしないでください。
鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。
変形・変色・破損の原因となります。
また、水分のみが残った状態で温度が上がると、水分の中の成分が鍋に付着し、変色の原因となります。

ご使用の前に「安全上のご注意」「取扱い上のご注意」をよくお読みのうえ、必ずお守りください。

※ ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々へ危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いざれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は禁止「してはいけないこと」を表示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は強制「しなければいけないこと」を表示しています。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※ お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造、修理を行わないでください。



発火したり、異常動作して怪我をすることがあります。

分解禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



怪我の原因となります。

禁止

本体を水に浸ける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災、感電、ショートの原因となります。

禁止

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

ペットなどの動物を近づけないでください。



電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電、感電や故障、火災の原因となります。

禁止

作動中はやけど、怪我の原因となります。

電源コードを傷付けないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災、感電の原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 警告

<p>電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電、ショート、発火の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。</p> <p> そのまま運転を続けると火災、感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。</p> <p>強制</p>
<p>お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。</p> <p> 感電して怪我をすることがあります。</p> <p>強制</p>	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電して怪我をすることがあります。</p> <p>禁止</p>
<p>使用中は本体から離れないでください。</p> <p> 怪我、火災の原因となります。</p> <p>強制</p>	<p>用途以外の使い方をしないでください。</p> <p> 怪我、故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>鍋を直接火にかけないでください。</p> <p> 怪我、故障、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</p> <p> 火災、感電の原因となります。</p> <p>強制</p>
<p>小さなお子様・お身体の不自由な方だけで使わないでください。</p> <p> 故障、怪我、感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>電子レンジでの使用はしないでください。</p> <p> 变形、故障、異臭、怪我の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。</p> <p> 火災、怪我の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>落としたり、割れたりした本体は使用しないでください。</p> <p> 怪我、変形、火災の原因となります。</p> <p>禁止</p>
<p>お玉などのキッチン用品を運転中の鍋に入れたりまじにしないでください。</p> <p> 火災、故障の原因となります。</p> <p>禁止</p>	<p>何も入れていない状態で空だきしないでください。</p> <p> 变形・変色・破損の原因となります。</p> <p>禁止</p>

安全上のご注意

⚠ 注意

<p>鍋の取り外しは、鍋が完全に冷めてから行ってください。</p> <p> 強制</p>	<p>使用中に本体を持ち上げたり移動したりしないでください。</p> <p> 禁止</p>
<p>金属たわしや研磨剤などは使用しないでください。</p> <p> 鍋のふっ素樹脂塗膜加工が傷んだり、はがれたりして食材がこびりつく原因となります。</p>	<p>熱に弱い敷物や家具の上では使用しないでください。</p> <p> 変色、変形や怪我の原因となります。 (例)じゅうたん、畳、ふとん、ビニール製の敷物、プラスチック製の家具など</p>
<p>内容物を入れたままにしたり、浸け置き洗いしたりしないでください。</p> <p> 強制</p>	<p>使用する際は必ず本体加熱部に鍋を乗せた状態で使用してください。</p> <p> 故障や怪我の原因となります。</p>
<p>食器洗浄機、食器乾燥機で洗浄しないでください。</p> <p> 故障、変形の原因となります。</p>	<p>使用中や使用後しばらくは高温になっているので鍋、本体加熱部に直接触れないでください。</p> <p> 怪我、やけどの原因となります。小さいお子さまは特に気を付けてください。</p>
<p>不安定な場所では使用しないでください。</p> <p> 転倒したり中身がこぼれたりして、故障、破損、怪我の原因となります。</p>	<p>火気の近くで使用しないでください。</p> <p> 変形、故障、怪我の原因となります。</p>
<p>缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。</p> <p> 破裂したり赤熱して、やけど・怪我の原因となります。</p>	

製品に異常が発生した場合、すぐに使用を中止してください。

- ・電源コードやプラグが膨れるなど変形、変色している場合
- ・電源コードの一部、電源プラグがいつもより熱くなった場合
- ・電源コードを動かすと動作、停止する場合
- ・本体がいつもより異常に熱くなったり焦げ臭いにおいがする場合

電源プラグをコンセントから抜いて弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

安全上のご注意

⚠ 注意


壁や家具から距離をあけて設置してください。



火災や熱により家具が変形、変色するおそれがあります。

強制

- 安定した台の上などで使用してください。
- 前方、側面の片方は開放するように置いてください。
- 右の図は目安です。熱に弱いものなどからはより離れた場所においてください。

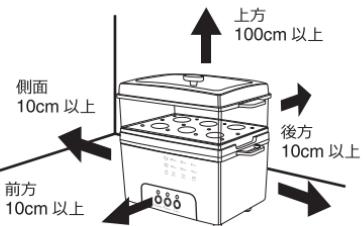

ご使用前の準備


1.本体以外（鍋・ふた・蒸しトレイ）を洗浄します。

食器用の中性洗剤で鍋・ふた・蒸しトレイを洗ってください。


食器洗い機には入れないでください。

洗浄後は必ず乾いたタオル等で拭き、水滴を残さないようにしてください。

水洗いしないでください

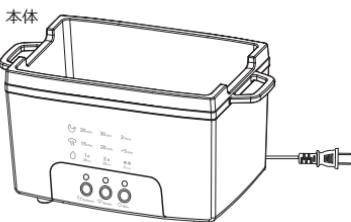

食器用の中性洗剤で
洗ってください

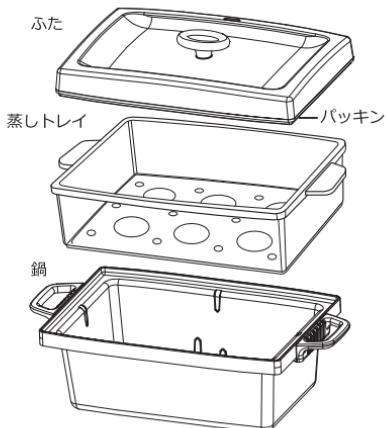

ご使用前の準備

2.本体を水平で安定した、熱に強い場所に設置します。

近くに可燃物がない場所に設置してください。



漂白剤、ベンジン、シンナーは使用しないでください。
磨き粉、クレンザー、金属製のたわしは使用しないでください。
鍋はふつ素樹脂塗膜加工されていますが、
汚れや水分が残っているとサビやカビの原因となりますので
十分に水気をとり、乾かしてください。

ご使用方法

基本的な操作方法

電源プラグをコンセントに差し込むとピッと音が鳴ります。
作りたい調理モードに合わせて下記の通り操作してください。

操作スイッチ



基本の操作

電 源 O F F	電源コードが外れている状態。
電 源 O N	電源コードを接続し、全表示点灯（約2秒）とピッと音が鳴り起動します。
モード切替	サラダチキン・スチーム・炊飯の各モードボタンをそれぞれ1回、2回、3回と押す毎にピッと音が鳴りモードランプが1、2、3へと移り変わります。4回押すとピッと音が鳴り消灯して停止します。 モード設定約5秒後に、ピッピッと音が鳴り、モードがロックされます。 解除する場合は、点灯しているボタンを約3秒間長押ししてください。
終了時	電源コードを外してください。

ご使用方法

モードロック機能

- ・モード設定約5秒後に、ピッピッと音が鳴り、モードがロックされます。
- ・ロック中にどのボタンを押しても、モードは変更できません。ボタンを押すと、ピッピッとアラーム音が鳴ります。
- ・点灯中のボタンを約3秒間長押しすると、ピッピッと音が鳴り、ロック解除され、モード変更ができるようになります。

残り時間が分かるアラーム音機能

終了30分前	ピッという音が3回鳴ります。
終了20分前	ピッという音が2回鳴ります。
終了10分前	ピッという音が1回鳴ります。


ご使用方法

モード選択

サラダチキン・スチーム・炊飯の各モードボタンをそれぞれ1回、2回、3回と押す毎にピットと音が鳴りモードランプが1、2、3へと移り変わります。4回押すとピットと音が鳴り消灯して停止します。

サラダチキン 20分

スピードモード (鶏むね肉1枚300g)

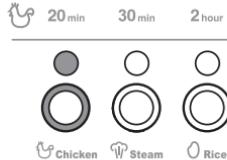


●調理例

- ・鶏むね肉1枚300g /水200ml

サラダチキン 30分

スピードモード (鶏むね肉1枚600g)

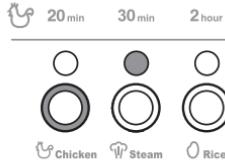


●調理例

- ・鶏むね肉2枚600g /水300ml
- ・鶏むね肉300g+蒸し野菜、卵 /水300ml

サラダチキン 120分

やわらかモード

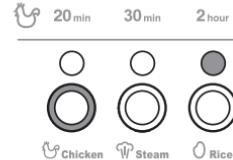


●調理例

- ・鶏むね肉1枚300g /水300ml
- ・鶏むね肉2枚600g /水600ml

スチーム 15分

15 min 20 min +5 min

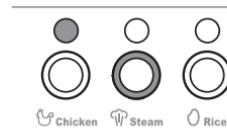


●調理例

- ・ブロッコリー等
- ・卵6割(半熟) /水200ml

スチーム 20分

15 min 20 min +5 min

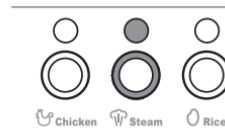


●調理例

- ・固茹で卵 /水200ml

スチーム +5分

15 min 20 min +5 min

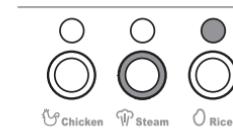


●調理例

- ・追加調節

炊飯 20分

1合 20 min 2合 30 min 保温 2hour

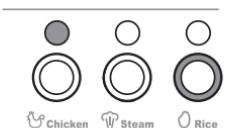


●調理例

- ・米1合(150g) /水200ml

ここまで
炊飯目安量盛り

炊飯 30分

1合 20 min 2合 30 min 保温 2hour

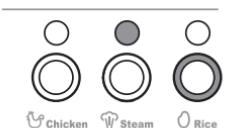


●調理例

- ・米2合(300g) /水400ml

ここまで
↓
炊飯目安量盛り

炊飯 120分

1合 20 min 2合 30 min 保温 2hour

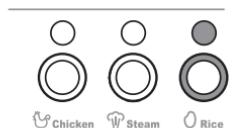

●調理例

- ・保温

ご使用方法

詳しい調理方法は、右記2次元コードからWEBレシピにてご確認ください。

https://lifeonproducts.co.jp/prismate_recipe/product/pr-sk044/




※調理前の水温、素材の温度、外気温によって完成具合に若干差が出るため、加熱が足りない場合は、スチームモード3にある、追加5分などで仕上がりを調節してください。

ご使用方法

⚠ 注意

使用中・使用後しばらくはヒーターや、
鍋・ふたの取っ手以外に触れないでください。

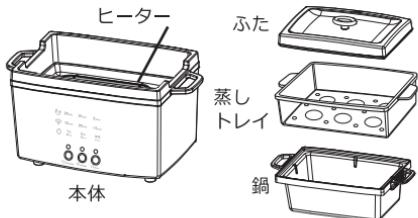


使用中・使用直後は ヒーター・鍋・蒸しトレイ・ ふたが高温になります。

ヒーターにキッチン用品などが触れると、
加熱し、燃えたり溶けたりするおそれがあるため、
大変危険です。やけど、火災の原因となります。

⚠ 注意

加熱直後や加熱中は高温の蒸気が発生します。
顔を近づけたり、取っ手以外に触れたりしないでください。

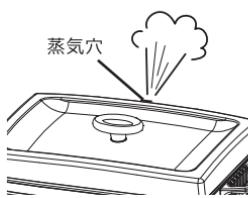

蒸気穴から噴き出す蒸気に ご注意ください。

ふたを開ける際は顔や手に蒸気が
当たらないようにしてください。
やけどの原因となります。

ふたを開ける際は高温の 蒸気や水滴にご注意ください。


ふたを開ける際は顔や手に蒸気が当たらない
ようゆっくり持ち上げてください。
やけどの原因となります。

ご使用方法



注意

必ず鍋の満水線以下の容量でご使用ください。

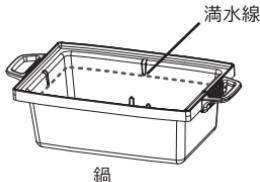

高温のゆで汁の 吹きこぼれにご注意ください。

満水線を越えてご使用されると、高温のゆで汁が吹きこぼれるおそれがあるため、大変危険です。やけどの原因となります。

※電源プラグを抜くときは電源スイッチがOFFになっていることを確認してから行ってください。
※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

※本体・鍋・蒸しトレイ・ふた・ヒーター部分の温度が十分に下がってからお手入れを行ってください。



注意

製品の鍋は保存容器としてはご使用いただけません。

料理が余った場合や、ゆで汁を保存する際は、必ず別の容器に移すか、使い切ってください。

別の容器に移す際は鍋が十分に冷めてから行ってください。



注意

製品だけで調理できない食材に関して、事前に調理が必要な場合があります。




注意

空だきしないでください。

お手入れ方法

鍋・蒸しトレイ・ふたのお手入れ

本体・鍋・蒸しトレイ・ふた・ヒーター部分の温度が十分に下がってから、鍋・蒸しトレイ・ふたを食器用の中性洗剤で洗浄してください。内容物がまだ残っている場合は、別の容器に移して冷蔵庫で保存してください。

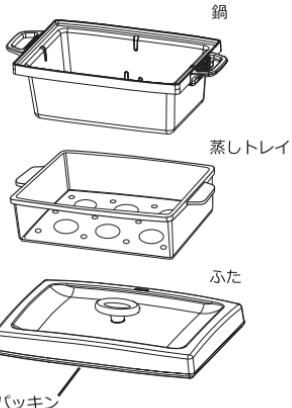

- 磨き粉、タワシなどは使用しないでください。
表面を傷つけたり、表面加工が剥がれるおそれがあります。
※鍋のふっ素樹脂塗膜加工が剥がれた場合、食品がこびりつきやすくなりますが調理上問題はありません。サラダ油を軽く塗ってご使用ください。
- 使用後、すぐに水やお湯に浸けたり、かけたりしないでください。
急激な温度変化は部品が変形する原因となります。
- 使用直後・使用中に本体・ヒーター・鍋・蒸しトレイ・ふたに触らないでください。
非常に熱くなり危険です。
- 長時間濡れた状態で放置しないでください。
サビが発生するおそれがあります。

本体のお手入れ



乾いたふきんできれいにふき掃除してください。
汚れがひどいときは洗剤をやわらかい布などにしみこませ、かたく絞って拭いた後に乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。



本体の丸洗いは絶対にしないでください。

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れをした後、日光の当たらない場所で乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。
お子さまの手の届くところには保管しないでください。

故障かな？

次の点検を行ってください。

修理、サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをしっかりと差し込んでください。
うまく加熱されない	冷凍された食品や冷たい食材を使用していませんか？	食材が冷えていると調理に時間がかかる場合があります。
ピーという小さな音がする	ご使用中、本体よりピーッと音が鳴り続ける場合がありますが、ヒーターの加熱・放熱時の音となりますので、異常ではございません。	
吹きこぼれる	満水線を越えていませんか？	13ページをご確認いただき、満水線以下でご使用ください。

アフター販売

品番	品名	価格（税込）
① CS-K174-LB	鍋（ライトベージュ）	2,530 円
② CS-K174-RD	鍋（レッド）	2,530 円
③ CS-K174-BK	鍋（ブラック）	2,530 円
④ CS-K172-LB	ふたパッキン付（ライトベージュ）	1,980 円
⑤ CS-K172-RD	ふたパッキン付（レッド）	1,980 円
⑥ CS-K172-BK	ふたパッキン付（ブラック）	1,980 円
⑦ C S - K 1 7 9	蒸しトレイ	2,500 円

弊社オフィシャルストア（16ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | | |
|------|------------|----------|
| ■ 品番 | ■ お買い上げ店名 | ■ お買い上げ日 |
| ■ 色 | ■ お問い合わせ内容 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

仕様

品番	PR-SK044
寸法(約)	265×160×240mm
重量	1550g
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	550W
電源コード(約)	1.4m
満水容量(約)	1.7L
セット内容	本体、鍋、蒸しトレイ、ふた、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

鍋の品質表示

表面加工	内面：ふっ素樹脂塗膜加工 外側：焼きつけ塗装
材料の種類	鍋本体：アルミニウム合金・PF
底の厚さ	1.5mm
内寸	187×127×70mm（本体含まず）
満水容量	1.7L



レシピ公開中！

Chef de  PRISMATE

lifeonproducts.co.jp/prismate_recipe/



@lifeonproducts



Life on Products

