

# 取扱いのご注意

耐荷重(約)100kg以下

毎時、ご使用前には必ず以下の項目を確認点検してください。

## 警告



- 1人用ハンモックです。2人以上でのご使用はしないでください。
- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やスタンドの破損のおそれがあります。
- 安全のため、ハンモックの上で立ち上がらないでください。
- 幼児・高齢者だけでスタンドの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- ハンモックには、絶対に足から乗らないでください。
- ひもがねじれた状態でハンモックに乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故や怪我の原因となります。
- ハンガー・ロッドに絶対にぶら下がりません。事故や怪我の原因となります。
- 本品を分解、改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。
- 雨ざらし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やスタンドの劣化の原因となります。
- ご使用によりスタンドのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジのゆるみなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ず確認してください。
- 子供だけで使用するのは避けてください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- 必ず耐荷重をお守りください。

## 注意


- スタンドの組み立ての際は、パイプや金具で、指や手、その他の身体の一部を挟まないように十分ご注意ください。
- 平坦な場所で、完全に開いて固定した状態でご使用ください。平坦でない場所でのご使用は転倒や本体の破損の原因となります。
- ご使用の際は周りの人や物にぶつからないよう十分なスペースがあることを確認してから組み立ててください。
- 吊り下げ部や各アームに指をはさまないように注意してください。
- 畳やフローリング等の上では床面を傷つけるおそれがあります。室内でご使用する際はじゅうたんやカーペット、ラグなどを敷いてご使用ください。
- クッションフロアなどビニル素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴミ汚染)。このような現象を防ぐためにじゅうたんやカーペット、ラグを敷いてご使用ください。
- 持ち運びの際は付属の専用バッグに収納してください。
- 乳幼児・高齢者のご使用の際は、常に誰かがそばにいて十分にご注意ください。
- 乳幼児・子供や突発的な動きが予想される方が使用者になる場合は、必ず補助者がつき、安全を確認した状況で使用してください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより、生地が多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- ハンモックの下にはモノを置かないでください。
- 本製品のハンモック・チェア生地は水濡れや摩擦等により、色落ちやシミ、表面が劣化するおそれがございますのでご注意ください。濡れた際は、やわらかい布ですぐ水気を吸い取り、陰干ししてください。
- ハンモック用生地・チェア用生地は製品の特性上、臭いがする場合がございますが、ご使用と共に薄れていきますので不具合ではございません。

## 使用上のご注意 必ずお読みください

- ハンモックに乗る際は、**毎時**、必ずアームがスタンドに引っかかっていることを確認してからお乗りください(下図)。角度調整するアームは**4本**、幅を調整するアームは**2本**ありますので計**6か所**すべてご確認ください。
- 使用していない時にフレームに衝撃が加わるとアームが外れることがありますので十分にご注意ください。
- フレーム関節部には設計上の遊びがありますので荷重がかかっていないときにがたつきがあっても不具合ではございません。

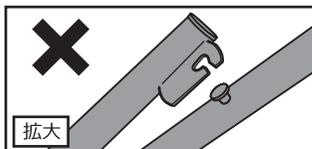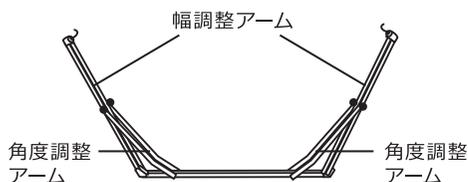

アームがきちんと引っかかっていない状態でお乗りになると、怪我をするおそれがあります。

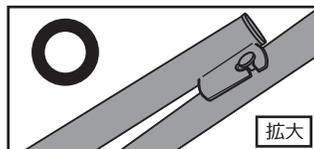

ご使用後、フックにゆるみが発生する場合がございますので、ご使用毎にフックにゆるみがないかご確認のうえご使用ください。




# 組立方法 / ご使用方法

## ■ ハンモックの組立方法

① 収納バッグから出します。




② 4本の角度調整アームを立てて、○部分に固定します。また、AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。

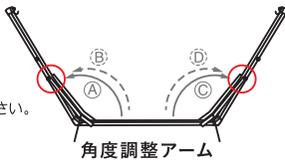

角度調整アーム


③ 本体を開き、2本の幅調整アームを○部分に固定します。左右の幅は同じ幅に固定してください。

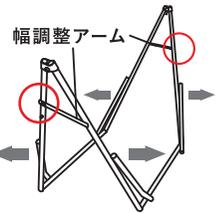

④ 両端のフックに生地（ハンモック）をかけます。横たわる前に生地（ハンモック）がねじれていないことを確認し、またがります。




⑤ 腰を下ろしてからゆっくり上半身を倒し、最後に足を乗せます。降り際は先に足を下ろし、床に両足を付けて降りてください。

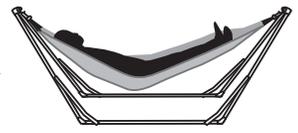


## ■ ハンモックチェアの組立方法

① 4本の角度調整アームを立てて、○部分に固定します。AとB、CとDは必ず同じ高さに固定してください。

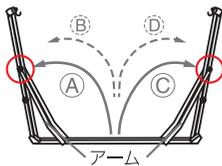


② 本体を開き、2本の幅調整アームを○部分に固定します。また、左右の幅は同じ幅に固定してください。

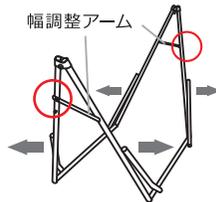

幅調整アーム



③ 両端のフックにハンモックチェア用の生地をかけます。

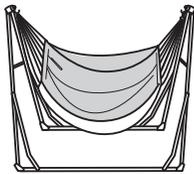

④ 必ず生地の紐が短い方が背面にくるようにして、ゆっくりとお座りください。



付属のハンガーロッドでハンガーラックとしてもお使いいただけます。

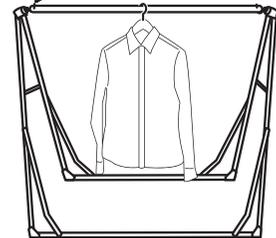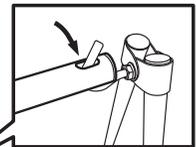

⚠️ ※鉄棒ではありません。絶対にぶら下がらないでください。

## アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合 …… アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ店または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

## ライフオンプロダクツ株式会社 カスタマーサポートセンター

WEBからの  
お問い合わせ

受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ [lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。



TELでの  
お問い合わせ

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856 (受付時間10:00~17:00 土・日・祝日除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

消耗品・部品のご注文

▶ [lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

WEB

▶ [lifeonproducts.co.jp/support/](http://lifeonproducts.co.jp/support/)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番  色  お買い上げ店名  
 お買い上げ日  お問い合わせ内容