

# 取扱いのご注意

毎時、ご使用前には必ず以下の項目を確認点検してください。

## ⚠ 警告

- 片側への極端な荷重は避けてください。転倒やフレームの破損のおそれがあります。
- 安全のため、ハンモックの上で立ち上がらないでください。
- お子様・高齢者だけでフレームの組み立てはしないでください。
- ご使用の際は飛び乗ったりせずに、ゆっくりと座ってください。
- ハンモックには、絶対に足から乗らず、腰から乗ってください。
- ひもがなじれた状態でハンモックに乗らないでください。
- ブランコではありませんので激しく揺らしたり、飛び跳ねたりしないでください。破損や思わぬ事故やケガの原因になります。
- 本品の改造は絶対にしないでください。
- ご使用中に喫煙など火のご使用はおやめください。また、本製品の近くにストーブなどを置かないでください。
- 雨ざらし、日光の当たる場所での保管は避けてください。雨や直射日光により生地やフレームの劣化の原因になります。
- ご使用によりフレームのゆがみ、生地の損傷、生地のほつれ、ネジのゆるみなどが起こりうる可能性があります。ご使用前に必ずご確認ください。
- 子供だけで使用するのを避けてください。遊具として使用すると思わぬ事故につながります。
- 危険ですので火気には近づけないでください。
- 必ず耐荷重をお守りください。

## ⚠ 注意

- フレームの組み立ての際は、パイプや金具で、指や手、その他の身体の一部を挟まないように十分ご注意ください。
- 平坦な場所で、完全に開いて固定した状態でご使用ください。平坦でない場所でのご使用は転倒や本体の破損の原因になります。
- 組み立ての際は周りの人やモノにぶつからないよう十分なスペースがあることを確認してから組み立ててください。
- 吊り下げ部などに指をはさまないように注意してください。
- 畳やフローリング等の上では床面を傷つけるおそれがあります。室内でご使用する際はじゅうたんやカーペット、ラグなどを敷いてご使用ください。
- クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴム汚染)。このような現象を防ぐためにじゅうたんやカーペット、ラグを敷いてご使用ください。
- 持ち運びの際は付属の収納バッグに収納してください。
- 乳幼児・高齢者のご使用の際は常に補助者の方がつき、十分にご注意ください。
- 乳幼児・子供や突発的な動きが予想される方が使用者になる場合は、必ず補助者がつき、安全を確認した状況で使用してください。
- 雨、水、汗、紫外線などにより多少色落ちすることがありますのでご了承ください。
- ハンモックの下にはモノを置かないでください。
- 本製品のハンモックは水濡れや摩擦等により、色落ちやシミ、表面が劣化するおそれがございますのでご注意ください。濡れた際は、やわらかい布ですぐ水気を吸い取り、陰干ししてください。
- ハンモック生地に伸縮性がある為、勢いよく乗るとお尻が地面につき、ケガをするおそれがある為、ゆっくりとお乗りください。

## カスタマーサポートセンター

**WEB** <http://www.b-grow.com/support>

弊社ウェブサイトにて最新の製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

**TEL** 0570-080856

(受付時間10:00~17:00土・日・祝日除く)

**MAIL** [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※メールへのご返信は受付時間内での対応となります。 予めご了承ください。

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

- 品番
- 品名
- お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

## アフターサービス

### ● 修理をお申し付けされるとき

お客様のご要望により有料で修理いたします。  
※送料はお客様負担となります。

### ● アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ店  
または弊社カスタマーサポートにご相談ください。

## 消耗品・部品のご注文

下記オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。



暮らし育てるアイデア

**D.I.G-mania.**

ディグマニア

▶ <http://www.dig-mania.jp>


# 組立方法/ご使用方法

## 組み立てパーツ

フレームA



フレームB




フック



ボルト




フレームC

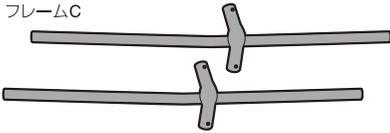


ハンモック生地




- ① フレームAの中心にボルトをつけます。

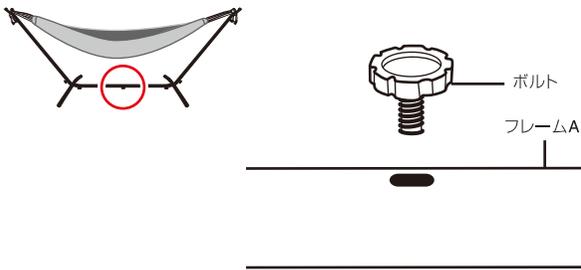


- ② フレームAの両端にフレームCを差し込み、ボルトでしっかりと固定してください。

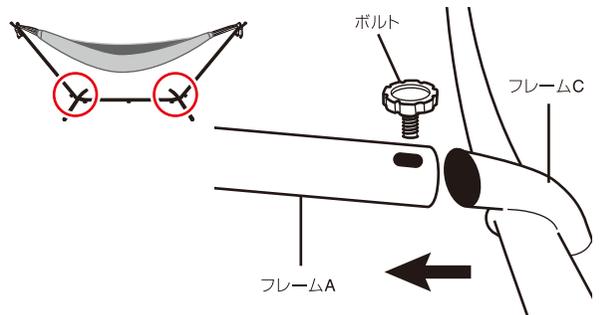

- ③ ②を裏返し、フレームAにフレームBを差し込んでからボルトでしっかりと固定してください。

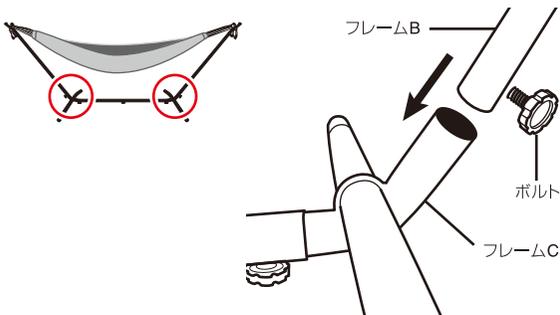


- ④ ハンモックのサイズに合わせて固定する穴を決定し、フックをナットで固定してください。

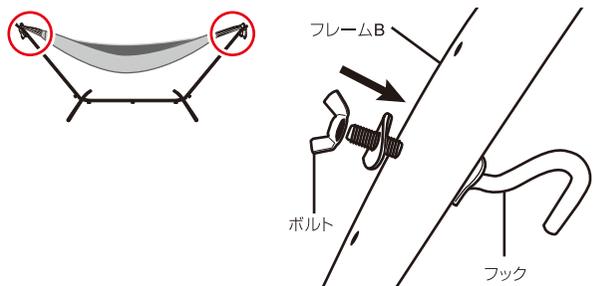

(製品の仕様上、本製品付属のハンモックでは使用しない穴があります。)

- ⑤ ハンモックのリング部分をフックに引っかけてください。

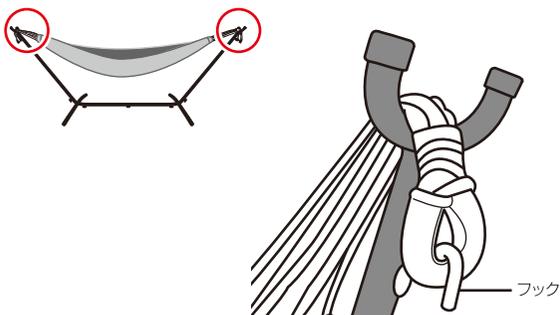

## 完成図



※フレーム関節部には設計上の遊びがありますので荷重がかかっていないときにたつきがあっても不具合ではございません。