


# TOUCHBeauty

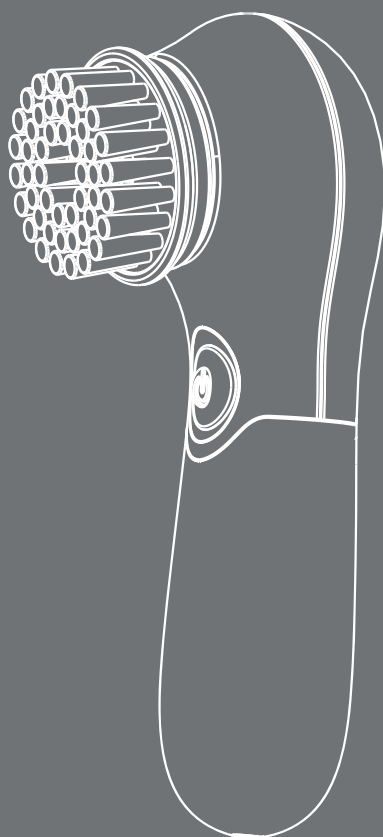

## 回転フェイシャルブラシセット

TB-14838

### 取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

## 安全上のご注意:

### ⚠ 警告

- 以下に該当する方は、本製品をご使用にならないでください: 妊娠中または授乳中の方; シリコンアレルギー体質の方; 顔面に神経障害がある方; 顔面に骨折の既往または整形手術による金属・シリコン・プラスチックの埋め込みがある方; 顔に傷、ひび割れ、腫れなどがある方; 重度の皮膚疾患がある方など。
- 使用前には、本体や付属品に破損や損傷がないかをご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 使用前に髪をまとめ、ネックレスやイヤリングなどのアクセサリは外してください。使用中に髪やアクセサリが巻き込まれ、けがをする恐れがあります。
- ご使用中に肌や体に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本体を分解しないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。

### ⚠ 注意

- 衛生面から、ブラシヘッドは他人と共有しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本体および付属品は定期的に清掃してください。清潔を保つことで長持ちさせることができます。
- 本製品は乾電池式です。長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。

## 本製品について:

### • 各部のなまえ

- ① 収納ケース
- ② 本体
- ③ 超極細繊維ブラシ
- ④ 高密度ブラシ
- ⑤ シリコンブラシ
- ⑥ 電源ランプ
- ⑦ 電源スイッチ
- ⑧ 電池カバー

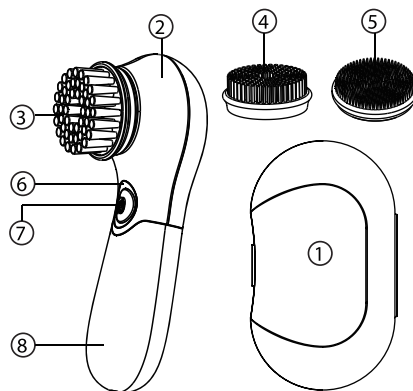


図 1

## ブラシヘッド説明:

- ブラシヘッド③: 直径 $55\mu$ のマイクロファイバーは、皮脂、黒ずみ、角質を取り除き。オイリー肌、混合肌、ノーマル肌に適用します。
- 替えブラシヘッド④: 直径 $75\mu$ のマイクロファイバーは、オイル除去に適し、オイリー肌に適用します。
- シリコンブラシヘッド⑤: 食品級シリコン制、ノーマルスキンやドライスキンに適用する、肌を優しく洗浄してヒーリング出来ます。

## 操作方法:

※本製品は単三形乾電池2本で駆動し、約90分間連続使用できます。

### • 電池の取り付け

図に従って電池カバーを取り外し、電池ボックス内の極性表示(+/-)に従って単三形乾電池2本を正しく装着してください。※電池は付属していません。(図2)

### • ブラシヘッドの取り付け・取り外し

ブラシヘッドの溝を本体の接続シャフトに合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。取り外す際は、ブラシヘッドをしっかり持ち、まっすぐ引き抜いてください。(図3)

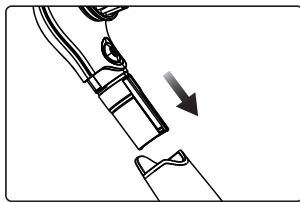


図 2

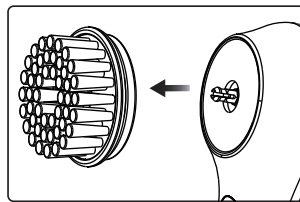


図 3

## 使用方法:

※電源ボタンを1回短く押すと、上部のLEDが点灯し「低速ソフト洗顔モード」が起動します。もう一度短く押すと上下のLEDが点灯し、「高速ディープ洗顔モード」が起動します。さらにもう一度押すと電源がオフになります。

- 1) 使用するブラシヘッドを取り付けた後、お手持ちの洗顔料を顔またはブラシヘッドに塗布します。
- 2) おでこ、鼻、あごを中心に、内側から外側に向かって優しく円を描くように洗顔してください。(図4)



図 4

使用後は電源を切り、顔を洗い流した後、普段のスキンケア製品をご使用ください。

### お手入れと保管:

- 本体を水に浸けないでください。取り外し可能なパーツは個別に洗浄可能です。
  - 本体表面は流水で軽く洗い、乾いた布で水分を拭き取ってください。
  - お手入れを始める前に、必ず電源がオフになっていることを確認してください。
  - 潤滑剤、洗剤、研磨剤、芳香剤などを本製品に使用しないでください。
  - 40℃を超えるお湯や腐食性のある液体でブラシを洗浄しないでください。
  - ブラシは洗浄後、風通しの良い場所で自然乾燥させてください。直射日光の下での乾燥は避けてください。
- ブラシヘッドは約3か月ごとの交換をおすすめします。ブラシはTOUCHBeauty製の洗顔ブラシ本体専用です。

### リサイクルについて:

乾電池には環境を汚染する可能性のある物質が含まれています。

本製品を廃棄する際は、必ず電池を取り外し、一般の家庭ごみとして捨てず、指定の回収施設にお持ちください。環境保護のため、リサイクルへのご協力をお願いいたします。

### 故障かなと思ったら:

| 症状       | 確認事項                      | 対応策                           |
|----------|---------------------------|-------------------------------|
| 製品が作動しない | 電池残量が少ない/<br>電池が消耗している    | 取扱説明書に従い、新しい電池に交換してください       |
|          | 電池の向きが誤っている               | 電池ボックス内の表示に従って正しく装着してください     |
| 動作音が大きい  | ブラシヘッドや本体の取り付けが正しく行われていない | 本取扱説明書に従ってブラシヘッドを正しく取り付けてください |

注: 上記の方法を試しても製品が正常に動作しない場合は、使用を中止し、製造元にご相談ください。

## アフターサービスについて

### 1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

製造元にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

### 3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

### 4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

## 保証書

|        |                |     |           |
|--------|----------------|-----|-----------|
| 品名     | 回転フェイシャルブラシセット | 型番  | TB-14838  |
| 無料修理保証 | 対象部分:本体        | 期間: | ご購入日より1年間 |
| ※販売者名  | 店名・住所・電話       |     |           |

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外（例えば業務用として長時間）に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 品名    | 回転フェイシャルブラシセット                 |
| 品番    | TB-14838                       |
| 入力電圧  | 3V                             |
| 電源    | 乾電池式(単3形アルカリ<br>乾電池*2本:別売)     |
| 材質    | ABS、シリコーン                      |
| 寸法    | 約169(H) × 60(W) × 74(D) mm     |
| 質量    | 322g                           |
| 生産国   | 中国                             |
| セット内容 | 本体、高密度ブラシ、シリコーンブラシ、収納バッグ、取扱説明書 |

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp