


TOUCHBeauty

TB-1659

電動ボディシェーバー
取扱説明書

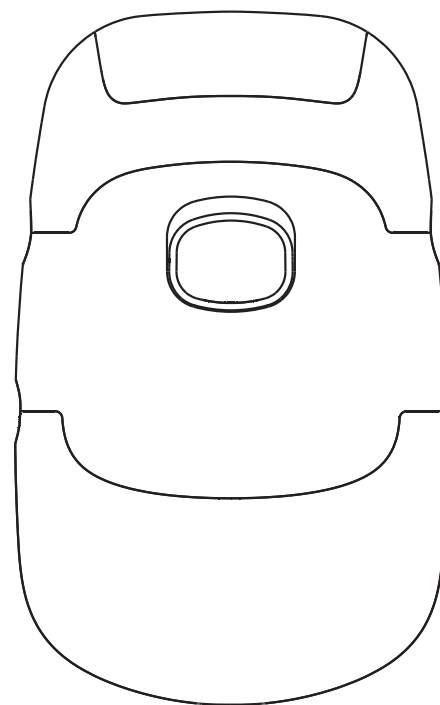

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
この取扱説明書は、ご使用時にいつでもお読みいただけるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

TB-1659

- 👁️ ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 👁️ ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- | | |
|-------|---|
| ⚠️ 警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。 |
| ⚠️ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽傷を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。 |

記号の例

- | | |
|------|---------------------|
| 🚫 禁止 | 「してはいけないこと」を示しています。 |
| ❗ 指示 | 「必ずすること」を示しています。 |

⚠️ 警告

- | | |
|---|---|
| 🚫 | 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。
付属品、取り外しのできる部品などの誤飲の恐れがあります。 |
|---|---|



異常、故障時には直ちに使用を中止する。
火災・けがの原因となります。

⚠注意



1. 次のような方は使用しないでください。
 - ・肌が敏感な人や弱い人 ・アレルギー体質の人
 - ・皮ふ病およびアトピー性皮ふ炎の人肌を傷つける原因となります。
2. 下記の部位には使用しないでください。
 - ・肌に傷や湿しん、はれものなどがある部位 ・傷口 ・外陰部
 - ・ニキビ、ほくろ、あざ、イボ、吹出物などやその周囲
 - ・過度の日焼けで炎症を起こしている部位 ・皮ふのたるんだ部分肌を傷つける原因となります。
3. 本来の使用方法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しないでください。
取扱説明書の内容以外に使用したときは、けがや故障の原因となります。
4. 刃を強く押しつけたり、同じところにあてたままにしないでください。
5. 使用中に指、つめを刃にあてないでください。
肌を傷つけたり、刃の寿命を早める原因となります。
6. 家族や他人との共有はしないでください。
感染や炎症の原因となります。
7. 本体を落としたり、たたいたり、強い力を加えないでください。
故障・けがの原因となります。

- | | |
|--|---|
| | <p>8. 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
故障の原因となります。</p> <p>9. 浴室や湿気の多いところで使用したり、保管しないでください。
火災・感電の原因となります。</p> <p>10. 充電式乾電池を使用しないでください。必ずアルカリ乾電池を使用してください。
故障の原因となります。</p> <p>11. 乾電池を火の中に投入しないでください。
やけど・けがの原因となります。</p> <p>12. 改造・修理はしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。</p> |
|--|---|

⚠注意	
-----	--

- | | |
|---|--|
| ! | <p>1. 使用する前に刃の変形や破損がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。</p> <p>2. 使用後に肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談する。
症状が悪化する原因となります。</p> <p>3. 持ち運ぶときや保管するときはキャップを取り付ける。
けが・刃の寿命を早める原因となります。</p> <p>4. ネックレスやブレスレットなどのアクセサリは取りはずしてから使用する。
けが・故障の原因となります。</p> <p>5. 乾電池に表示している注意内容を必ず守り、正しく使用する。
・⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる</p> |
|---|--|

- 使い切った乾電池はすぐに取り出す
 - 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
 - 使用期限内の乾電池を使用する
- 乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけが・周囲汚損の原因となります。

各部のなまえ

TB-1659

- ①ヘッドカバー
- ②ショートヘアブレード(短い毛用)
- ③ロングヘアブレード(長い毛用)
- ④シェービングヘッド着脱ボタン
- ⑤電源スイッチ
- ⑥電池カバー
- ⑦クリーニングブラシ

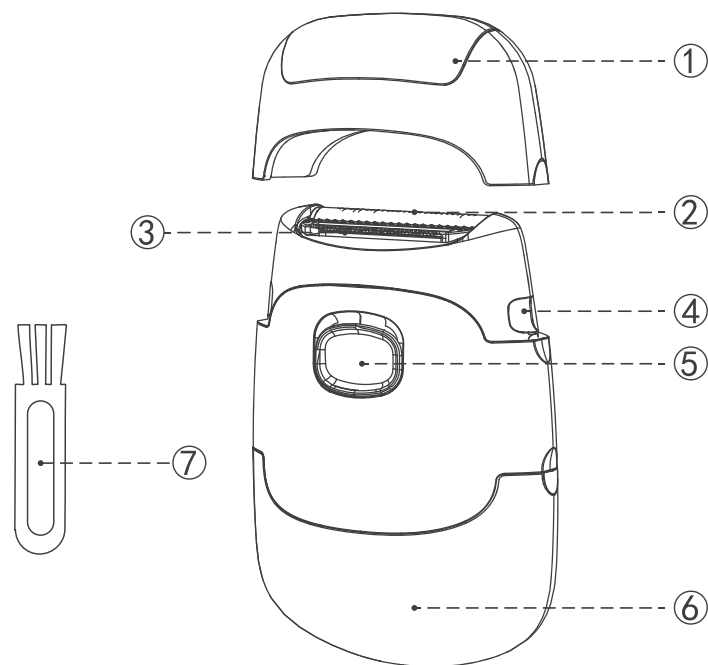


図1

●乾電池を入れる

⚠注意



- ・必ず電源を切った状態で行ってください。
- ・乾電池の出し入れの際に、刃を持って電池カバーを取りはずさないでください

1. 本体から電池カバーを引き出してはずす。
2. ⊕⊖の向きを確認し、単4アルカリ乾電池を2本入れる。
3. 電池カバーを元通りにしっかり取りつける。

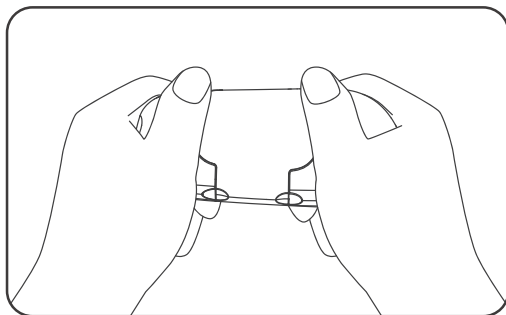


図2

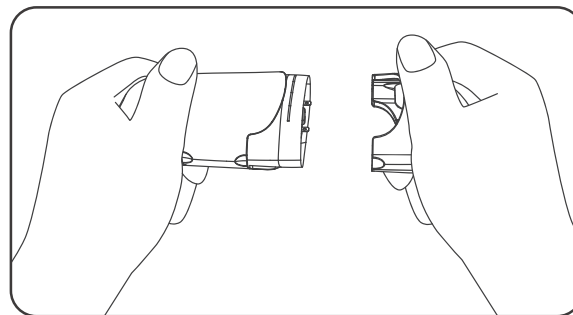


図3

●使用する

⚠注意



- ・本製品は防水仕様ですが、強い水流を長時間かけ続けたり、湯船の中に浸けたり水中で使用しないでください。
- ・サウナなどの高温になる場所で使用しないでください。

●刃の着脱のしかた

1. 取りはずし方

シェービングヘッド着脱ボタンを押しながらシェービングヘッドを取りはずす。

2. 取り付け方

シェービングヘッド着脱ボタンを押しながら、本体にシェービングヘッドを取り付ける。

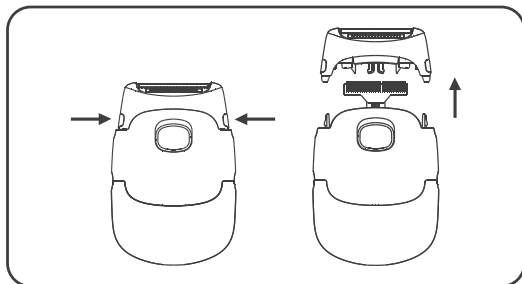


図4

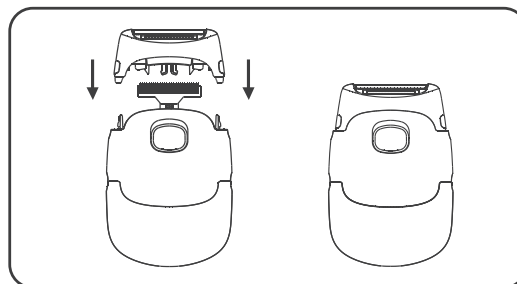


図5

1. 本体からヘッドカバーを外し、電源スイッチをオン(上にスライド)にする。

2. 肌へのあて方、動かし方

・ショートヘアブレード(短い毛を剃るときに使用します)

肌に刃を垂直にあて、毛の流れにさからうようにゆっくりと動かす。

・ロングヘアブレード(長い毛を剃るときに使用します)

肌に刃を斜めに寝かしてあて、ゆっくり動かす。

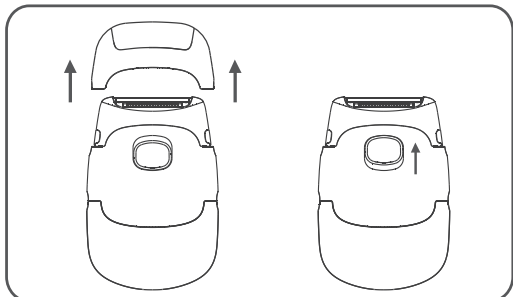


図6

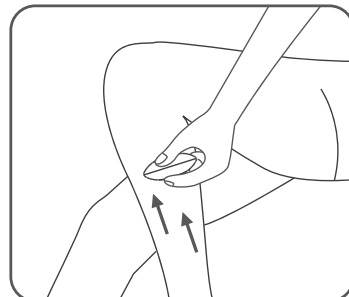


図7

脚・・・足首から膝に向かってゆっくり動かす。

腕・・・外側から内側に向かってゆっくり動かす。

脇・・・皮ふが伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながらいろいろな方向からやさしく動かす。

ビキニライン・・・仕上げたいラインを決め、余分な部分をカットする。

必要に応じてショートヘアブレードとロングヘアブレードを使い分けてください。

3.使用後は電源スイッチをオフ(下にスライド)にする。

4.ヘッドカバーを取りつける。

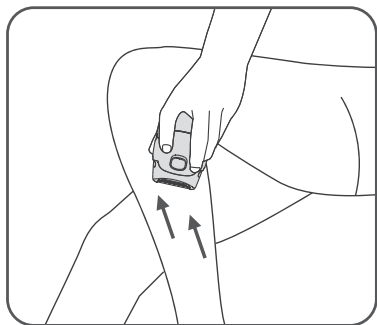


図8

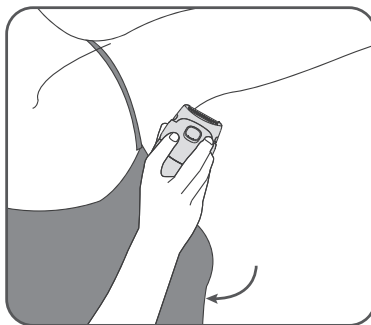


図9

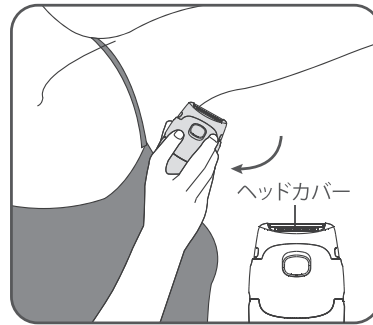


図10

使用後のお手入れ、保管 TB-1659

1.必ず電源が切れていることを確認してください。

2.刃を取りはずし、付属のクリーニングブラシを使って付着物を取り除きます。

本体はやわらかい布などで汚れを拭き取ってください。

※ご注意

・本製品は防水仕様のため水洗いはできますが、水に浸した状態でのお手入れはしないでください。

- ・水洗いしたあとは、水分を拭き取りしっかり乾燥させてください。
 - ・洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
- 3.お手入れをしたあとはヘッドカバーをつけてください。

故障かなと思ったら

TB-1659

症状	確認事項	対応策
動かない	電池は入っていますか？	電池を入れてください。
	電池の向きはあっていますか？	電池の向きを確認して、入れなおしてください。
	電池の寿命がきていませんか？	新しい電池に交換してください。
	刃に毛がつまっていますか？	付属のブラシで掃除してください。刃に毛がつまると動かなくなることがあります。
シェービングヘッドがはずれる	シェービングヘッドが正しく取り付けられていますか？	シェービングヘッドを本体に正しく取りつけてください。

よくあるご質問

Q1: お風呂で使用できますか？

本製品は防水仕様のためお風呂でも使用できますが、強い水流を長時間かけ続けたり、湯船の中に浸けたり水中で使用しないでください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの

記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、ご購入の販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間が過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までお問い合わせください。

保証書

品名	電動ボディスチェーバー	型番	TB-1659
無料修理保証	対象部分:本体	期間:	ご購入日より1年
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

P.9に記載の「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合は TOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
 - G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	電動ボディスシェーバー
品番	TB-1659
入力電圧	3V
電源	乾電池式(単4アルカリ乾電池×2本:別売)
材質	ABS、ステンレス
寸法	約95(H)×59(W)×29(D)mm
セット内容	本体、収納バッグ、ブラシ、取扱説明書

質量	83g
生産国	中国

製造元:TOUCHBeauty株式会社
住所:東京都台東区浅草橋5丁目12-2
TEL:03-4362-8880
MAIL:service@touchbeauty.co.jp