


TOUCHBeauty

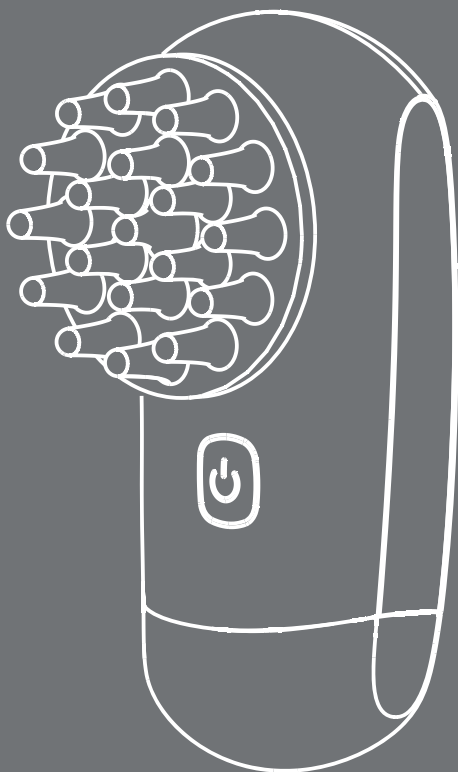

スカルプ&フェイシャル電動ブラシ

TB-1718

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意:

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずによくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

本製品は家庭用です。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- 🚫 以下の人は使用しないでください: 妊娠期、授乳期または月経期の女性、アレルギー体質の方、自身で意思表示できない方、植毛を受けた方、顔面に傷口、乾燥、腫れ物が存在する方、頭部皮膚に遺伝性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹などの皮膚疾患を有する方。急性病及び悪性腫瘍患者、出血性疾患、血友病などの疾患患者、高血圧患者など。
- 🚫 怪我をしないように、強く押したり、速く移動したりしないでください。
- 🚫 過度に使用しないでください。頭皮にダメージを与える可能性があります。
- 🚫 使用前に製品に破損や破損がないか確認してください。
- 🚫 使用時に頭や体に何らかの不調を感じたら、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 🚫 不測の事態が発生しないように、本製品(自己分解可能な部品を除く)を自己分解しないでください。

⚠ 注意

- 🚫 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 🚫 浴室など温度の高い場所での保管をしないでください。
- 🚫 本製品を操作する際は、両手を清潔にしてください。製品の廃棄時に爆発しないように火の中に入れてください。
- 🚫 充電時には標準のUSBアダプタを選択してください: DC5V, 1A。電圧が高すぎると製品が破損し、電流が低すぎると使用できないなどの問題が発生しないようにする。
- 🚫 本製品の電池は低圧保護されており、電源を入れるとランプが点滅して自動的にオフになる場合、電池

の電力量が低すぎることを示しています。満充電になってから使用してください。

- 🔋 長期間放置して使用しない場合は、6ヶ月に1回充電しておく必要があります。

各部の名前:

- ①ソフトヘッドブラシ
- ②電源スイッチ/レベルキー
- ③充電口
- ④フェイスブラシヘッド
- ⑤ハードブラシヘッド
- ⑥充電ケーブル

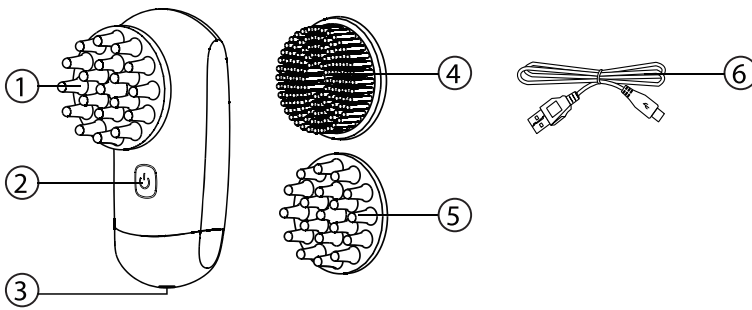


図 1

使用前の準備:

※製品を使用する前に少し電量がありますが、正式に使用前にUSB充電ケーブルを使用して製品を充電してください。

1.充電の説明

TYPE-C充電ケーブルで電源を接続し、本体充電口に差し込んで充電を開始します。(本製品にアダプターは含まれていません。機器の表示に従って、製品に5V/1A或いは以上のアダプターを使用してください)。

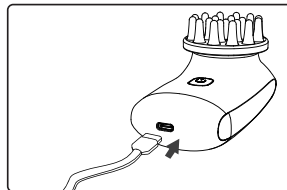


図 2

充電中は赤色のLEDが点滅し、満充電時は青色のLEDが常に点灯します。

製品の充電時間は約2.5時間です。満充電後は約60分間連続して稼働することができます。

2.アタッチメント取り付け

取り付け時、アタッチメントを接続軸に合わせ、リブの位置により入れて、「カチッ」という音が聞こえて、取り付けが完了します。

取り外し時には、手で本体を持ち上げ、アタッチメントを外に引き出すと取り外すことができます。(図3)

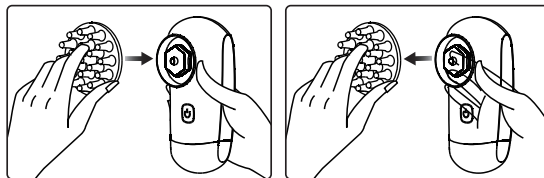


図 3

3.モード調節

電源ボタンを押すと振動を開始します。電源ボタンを長押しで、徐々に振動が強くなります。再度長押しで徐々に振動が弱くなります。

お好みの強さに調節してご使用ください。

使用方法:

本製品の正確な操作を保証するために、使用前に次の事項をよく読んでください。

1.ヘッドケア

1) 適切なアタッチメントヘッドを取り付け、製品の電源スイッチ/レベルキーを短く押すと、製品は稼働状態に入ります。

2) ヘッドを軽く押し、頭皮に接触させ、電源スイッチ/レベルキーを長押しすると振動レベルが変わるため、お好みに応じて調節してください。本体を移動させながら頭皮ケアを行います。

3) 製品の詳細な使用方法と順序:

- ・前頭部: ヘッドを頭皮に軽く押し、生え際線から頭頂部にゆっくりと移動させ、2～3回繰り返し操作します。(図4)

- ・頭部左右: ヘッドを頭皮に軽く押し、生え際線から斜め上頭頂部に向かってゆっくりと移動させ、2～3回繰り返し操作します。頭部の右側で使用する場合は、右手で製品を握って移動してください。頭部左側で使用する場合は、左手で製品を握って移動してください。(図5)

- ・ヘッド後部: ヘッドを頭皮に軽く押し、主頭頂部をヘッド後部にゆっくりと移動させ、2～3回繰り返し操作します。

(図6)



図 4

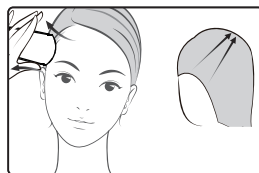


図 5

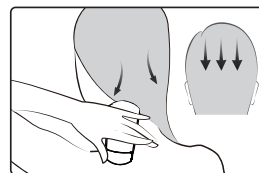


図 6

4) 使用完了後、製品のキーを短く押して電源を切ります。

2.身体の他の部分のケア

肩、首、腰などのケアにも使用できます。

- 1) 電源スイッチ/レベルキーを短く押して、製品は動作状態に入ります。
- 2) ケアが必要な部位に製品を置き、電源スイッチ/レベルキーを長押しして調節し、お好みのレベルでケアを行います。
- 3) 使用が終わったら、電源スイッチ/レベルキーを短く押して電源を切ります。

使用後のお手入れ、保管:

- 1.お手入れの際に、必ず電源を切ってください。
- 2.本体をに水をかけたり水洗いをしないでください。アタッチメントは単独で清掃することができます。
- 3.本体の汚れは水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。
- 4.洗剤、シンナー、ベンジン、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
- 5) 40度を超える温度のお湯や腐食性のある液体でアタッチメントヘッドを洗浄しないでください。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
作動しない	乾電池は入っていますか?	乾電池を入れてください。
	乾電池の向きは合っていますか?	正しい向きに入れ直してください。
ガタガタする	アタッチメントはしっかりセットされていますか?	セットする時にカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	スカルプ&フェイシャル電動ブラシ	型番	TB-1718
無料修理保証	対象部分:本体	期間:	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
F)一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された場合の故障および損傷。
G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
I)保証書のご提示がない場合。
J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	スカルプ & フェイシャル電動ブラシ
品番	TB-1718
入力電圧/電流	DC5V/1A
消費電力	1.26W
電源	充電式(リチウムイオン 電池: 3.7V 800mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、シリコン
寸法	63×58×129mm
質量	184g
生産国	中国
セット内容	本体、ソフトブラシヘッド、ハードブラシヘッド、フェイスブラシヘッド、USBコード、収納バッグ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp