


TOUCHBeauty

TB-1760

フェイスウォッシュブラシ
プレミアム
取扱説明書

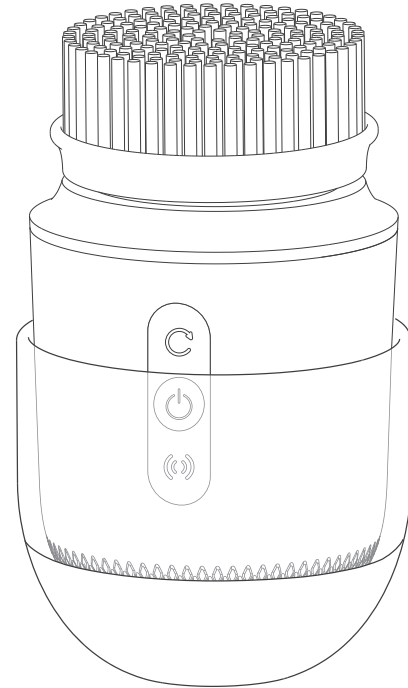

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

注意事項

TB-1760

⚠ 警告

- ⦿ 本製品はおもちゃではありません、お子様子の手の届かない場所に保管してください。
- ⦿ ご使用前に必ず商品に破損がないか確認してください。
- ⦿ 乾燥肌は放電しづらく、静電気発生の原因になるのは正常な現象ですので、ご使用に安心してください。
差込口やUSBケーブルを濡らさないようにご注意ください。
- ⦿ 充電中に使用しないでください。

⚠ ご注意

- ⦿ 次のような人は使用しない。
 - 顔面の神経障害のある人
 - 骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人
 - お子様、ならびに身体的、感覚的または知的能力が低下している、あるいは経験および知識がない方は、監視の下、または器具の安全な使用方法の指導を受け、本機を使用することができます。
- ⦿ 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談してください。
- ⦿ 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- ⦿ ご使用のたびにお手入れをしてください。
- ⦿ 他の人とは共有しないでください。
- ⦿ 改造・分解・修理しないでください。
- ⦿ 使用中は髪や、アクセサリーなどが巻き込まれないように注意してください。けがの原因になります。

本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。高温・湿気の多い場所で使用したり、置いたりしないでください。長時間使用しない場合は、満充電して保存してください。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。

各部のなまえ

TB-1760

- ①高密度ブラシ(PBT-0.055mm)
- ②超極細繊維ブラシ(PBT-0.04mm)
- ③シリコンブラシ
- ④回転モード/レベルキー
- ⑤電源スイッチ/充電ランプ
- ⑥バイブレーションモード/レベルキー
- ⑦ヘッド接続軸
- ⑧ワイヤレス充電カバー
- ⑨USB充電口
- ⑩USB充電ケーブル

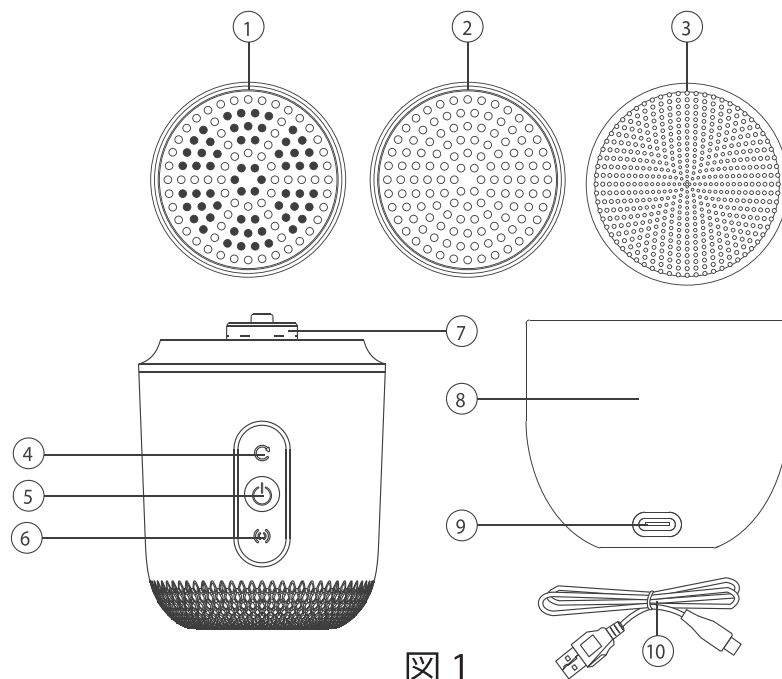


図 1

お使いになる前に

TB-1760

※初めてお使いになるときは、製品を必ず充電してください。

※低電圧保護により、電量不足の場合は表示ランプが赤色に点滅し、自動オフにします。

🔌 充電のしかた

- ・電源が切れていることを確認してください。
- ・スタンドに本体を置いて、USB充電ケーブルをスタンドの端子に接続し、アダプターまたはモバイルバッテリーなどに差し込み、充電してください。(図2)
- ・充電中はランプが赤点滅、充電完了時ランプが白点灯します。約4時間で充電完了します。
- ・一回のフル充電で、約30分使用可能です。(90秒/回使う場合)

ご注意：充電式バッテリーを分解や加工しないでください。

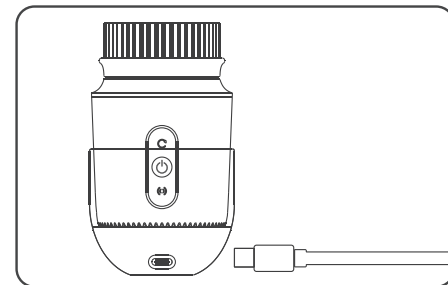


図2

使いかた

TB-1760

👁️ オン/オフ：短押しすると電源が入ります。初期設定モード：回転レベル1モード(低)です。再度短押しすると電源オフになります。

👁️ 回転モード：このモードでは、短押しすると3つのレベルを切替可能。レベル1(低)-レベル2(中)-レベル3(高)と順次切替することができます。バイブレーションモードを運転しても、このモードキーを短押しすると切り替えられます。

👁️ バイブレーションモード：このモードでは、短押しすると3つのレベルを切替可能。レベル1(低)-レベル2(中)-レベル3(高)と順次切替することができます。回転モードを運転しても、このモードキーを短押しすると切り替えられます。

過剰洗顔保護機能

※本製品はオートタイマー機能を搭載し、起動後90秒経過すると自動的にオフにします。

※本製品は過電圧保護機能を搭載し、ブラシに強い力が加わると自動的に運転を停止します。圧力を下げると、製品は自動的に運転を再開します。

🌀 ブラシヘッドの取り付け: 洗顔ブラシを接続軸に「カチッ」と音がするまで押して取り付けます。(図3)

🌀 取り外し: ブラシヘッドを持ち、軽く片側に引いて取り外します。(図4)

※使用頻度により、高頻度の方は3ヶ月、低頻度の方は6ヶ月ごとにヘッドを交換してください。

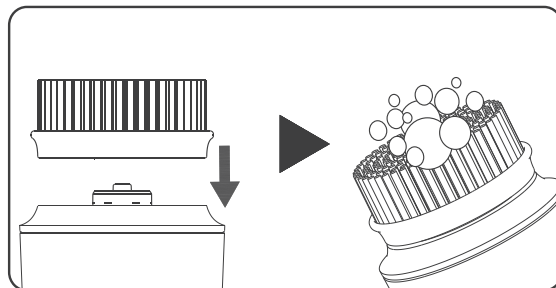


図3

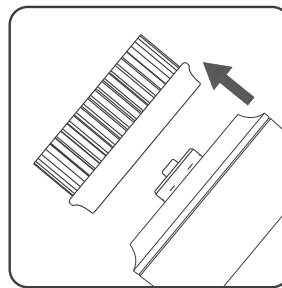


図4

🌀 使用例

※過剰な洗浄による肌へのダメージを避けるため、肌の状態や季節の乾燥状態に応じて、洗顔モードを選択する必要があります。本製品は、バイブレーションモードでは毎日のクレンジングに、回転モードでは定期的なディープクレンジングに適しています。

脂性肌	春	夏	秋	冬
毎日クレンジング (バイブレーションモード)	1日1回 2-3レベル			1日1回 1-2レベル
ディープ洗顔(回転モード)	3日1回 2-3レベル	2日1回 2-3レベル	3日1回 1-2レベル	1週1回 1-2レベル

混合肌	春		夏		秋		冬	
	Tゾーン	Uゾーン	Tゾーン	Uゾーン	Tゾーン	Uゾーン	Tゾーン	Uゾーン
毎日クレンジング (バイブレーション モード)	1日1回 2-3レベル	2日1回 2-3レベル	1日1回 2-3レベル	2日1回 2-3レベル	1日1回 2-3レベル	3日1回 1-2レベル	1日1回 2-3レベル	3日1回 1-2レベル
ディープ洗顔 (回転モード)	3日1回 2-3レベル	1週1回 1-2レベル	2日1回 2-3レベル	1週1回 1-2レベル	3日1回 1-2レベル	1週1回 1-2レベル	1週1回 1-2レベル	2週1回 1-2レベル
普通肌	春		夏		秋		冬	
毎日クレンジング (バイブレーション モード)	2日1回 1-2レベル				1週1回 1-2レベル			
ディープ洗顔 (回転モード)	1週1回 1-2レベル						2週1回 1-2レベル	
乾燥肌	春		夏		秋		冬	
毎日クレンジング (バイブレーション モード)	2日1回 1-2レベル				1週1回 1-2レベル			
ディープ洗顔 (回転モード)	2週1回 1レベル		1週1回 1-2レベル		2週1回 1レベル		ご使用をお控え 下さい。	

敏感肌	春	夏	秋	冬
毎日クレンジング (バイブレーションモード)	2週1回 1-2レベル	1週1回 1-2レベル	1月1回 1レベル	
ディープ洗顔(回転モード)	ご使用をお控え下さい。			

注意：

1)上記の使いかたについて、高密度ブラシ(PBT-0.055mm)を推奨します。

2) 洗浄レベルにより、高密度ブラシ(PBT-0.055mm)＞超極細繊維ブラシ(PBT-0.04mm)＞シリコンブラシ、お好みに合わせてブラシヘッドを切り替えられます。

3) 地域や季節によって温度と湿度が異なるため、実際の使用状況によりブラシヘッドやレベルを切り替えください。

🌀 使用ステップ

※クレンジングでメイクを落とした後にご使用ください。

- ・ブラシヘッドを押して取り付け、顔とブラシを水で濡らします。
- ・手のひらに洗顔フォームをのせて水で湿らせ、本体を持ち、ブラシヘッドでゆっくりと泡立てます。
- ・洗顔フォームを額、あご、左右の頬などにつけて、電源を入れます。

ブラシヘッドを肌にそっと触れるくらいにあて、円を描くように滑らせてください。

・オススの洗浄部位、使用順、使用時間：Tゾーン(額、小鼻)20秒→(左右ほお)各15秒→(あご周囲)10秒→首(30秒)

- ・洗顔が終わったら、電源を切り、水洗いしてください。
- ・ご使用のたびに、水洗いまたは水に浸した柔らかい布で拭いて、自然乾燥させてください。



図5

お手入れのしかた

TB-1760

※ご使用のたびに、ブラシヘッドと本体を水洗いしてください。

- お手入れする前に、必ず電源をオフにしてください。
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。
- ブラシヘッドは40℃以下のお湯で流し洗いをしてください。その後、風通しのよい直射日光が当たらない場所で陰干しをしてください。
- アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン・除光液などは使用しないでください。
- 3 か月ごとに新しいブラシヘッドと交換することをお勧めします。

保管のしかた

TB-1760

本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。高温・湿気の多い場所で使用したり、置いたりしないでください。長期間使用しない場合は、満充電して保存してください。

故障かなと思ったら

TB-1760

症状	考えられる原因	処置
電源が入らない	電量不足	充電してください
異音がする	ブラシヘッドが緩んでいる	ブラシヘッドをハンドルにしっかり取り付けて、緩みがないことを確認してください
充電表示・お知らせランプが消える	USBケーブルが正常に接続されていない	USBを正しくアダプターに差し込んでください
その他の異常・故障がある		すぐに使用を中止し、製造元にご相談ください

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

•保証期間がすぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までお問い合わせください。

保証書

品名	フェイスウォッシュブラシ プレミアム	型番	TB-1760
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

•所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

•本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
 - G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - I)保証書のご提示がない場合。
 - J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	フェイスウォッシュブラシ プレミアム
品番	TB-1760
入力電圧/電流	5V/1A
消費電力	5W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 800mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、PBT
寸法	117×φ65 mm
質量	222g
生産国	中国

セット内容	本体、高密度ブラシ(PBT-0.055mm)、シリコンブラシ、超極細繊維ブラシ(PBT-0.04mm)、充電カバー、USBコード、収納バッグ、取扱説明書
-------	--

製造元: TOUCHBeauty株式会社
住所: 東京都台東区浅草橋5丁目12-2
TEL: 03-4362-8880
MAIL: service@touchbeauty.co.jp