


TOUCHBeauty

TB-1788

電動ソニックフェイシャルブラシ
取扱説明書

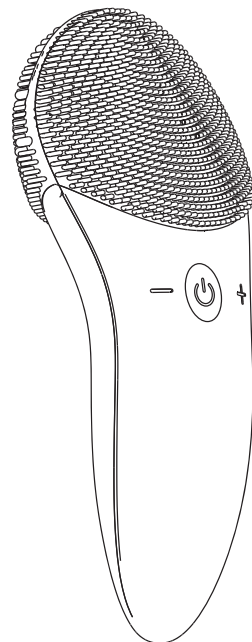

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

注意事項

TB-1788

⚠ 警告

- 🚫 次の場合は使用しないでください:
- 🚫 妊娠中または授乳中の方、シリコンアレルギー体質の方、顔面神経に問題がある方、顔面骨折または整形により金属、シリコン、プラスチックが埋め込まれた方、顔面に創傷、乾燥、腫れ物がある方、顔面に深刻な皮膚性疾患がある方など。
- 🚫 使用前に製品は破損や破損がないか確認してください。発生した場合は使用しないでください。
- 🚫 使用中に肌や体に不快感を感じたら、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 🚫 充電中には使用しないでください。
- 🚫 不測の事態が発生しないように、自分で製品を分解しないでください。

⚠ 注意

- 🚫 他の方と共有しないでください。
- 🚫 子供が触らない場所で使用して保管してください。

⚠ 本製品はリチウムイオン電池を使用しているので、湿気や高温の環境下で長期間放置したり保存したりしないでください。長期間使用しない場合は、製品を充電して保存してください。

本製品について

TB-1788

⚠ 各部のなまえ

- ①毛穴洗浄シリコン面
- ②角質洗浄シリコン面
- ③電源スイッチ
- ④加速ボタン

- ⑤減速ボタン
- ⑥USB充電口
- ⑦USB充電コード

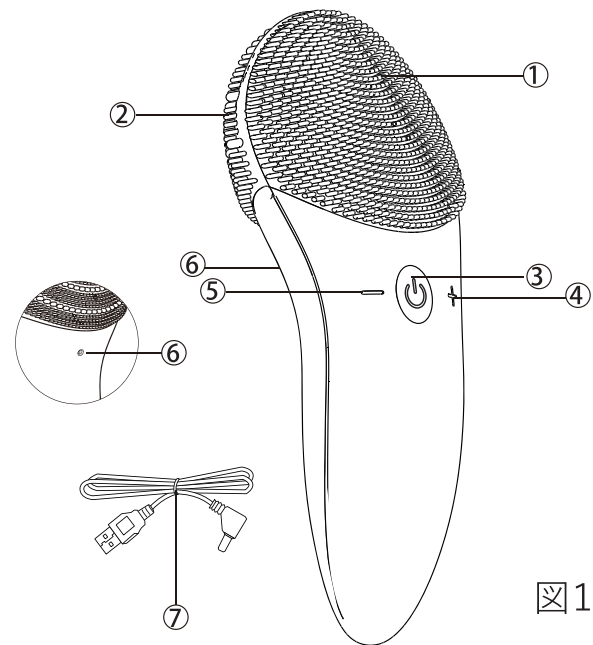


図1

操作方法

TB-1788

※製品のフル充電には約2.5時間かかり、フル充電後は約3時間動作することができます。電力量が低い場合は赤色ランプが常に点灯し、充電時は赤色ランプが点滅し、満充電時は青色ランプが常に点灯します。

スイッチを押して、洗顔器が働き始めます。加速または減速ボタンを短く押して洗顔の強度を調整できます。

ON/OFF: 本製品の自動停止タイミングは90秒で、90秒後に自動的に電源が切れます。事前に停止する場合は、使用中にスイッチを押して電源を切り、使用を続行する場合は、使用中にスイッチを押して再度電源を入れます。

使用方法

TB-1788

☼ 毛穴洗浄

- 水で顔を濡らし、洗顔料/クリームを手のひらに置き、もう一方の手で製品を握り、洗顔ブラシでゆっくり泡立ててください。

- 泡立てた泡を顔に塗り、内側から外側に軽くあてながら移動させてください。各Tゾーン(おでこ、小鼻)を20秒、左右の頬を15秒、あごを10秒、首を30秒洗浄することをお勧めします。(図2)



図2

🌀角質洗浄

- 水で顔を濡らし、洗顔料/クリームを手のひらに置き、もう一方の手で製品を握り、洗顔ブラシでゆっくり泡立ててください。

- 泡立てた泡を顔に塗り、内側から外側に軽くあてながら移動させてください。各Tゾーン(おでこ、小鼻)を20秒、左右の頬を15秒、あごを10秒、首を30秒洗浄することをお勧めします。(図3)



図3

- 肌が敏感な場合、週に1回角質洗浄をすることをお勧めします。混合性または脂性肌の場合は、肌のニーズに応じて顔の角質除去を行うことができます。

- 使用後、製品の電源を切り、顔を洗い、日常的なスキンケア用品を塗ります。

使用後のお手入れ、保管

TB-1788

1. 必ず電源が切れていることを確認してください。
2. 本製品を水につけないでください。流水で製品の表面を洗浄し、風通しの良い場所に干してください。
3. ワイヤボール、研磨性洗浄剤、化学品または腐食性液体を使用して製品を洗浄しないでください。
4. 粘土基質、シリコン溶性または顆粒状洗顔料、角質除去クリームまたはスクラブなどを製品と一緒に使用しないでください。これらの物質は製品のシリコンブラシヘッドを損傷する可能性があります。

5.長期間使用しない場合、半年に一度充電を行ってください。

アフターサービス

TB-1788

※故障かなと思ったら

症状	確認事項	対応策
動かない	バッテリーが切れていませんか？	取扱説明書をご参考して充電してください。
	電量が不足していませんか？	
充電表示LED が点灯しない	USBコードを正しく製品に差し込んでいますか？	充電口をご確認してください。
その他		製造元に連絡をお願いします。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎている場合は。

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	電動ソニックフェイシャルブラシ	型番	TB-1788
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

・所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

・本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- | | |
|---|--|
| <p>1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。</p> <p>2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。</p> <p>3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。</p> <p>4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。</p> <p>5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。</p> <p>A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。</p> <p>B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。</p> <p>C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧</p> | <p>による故障および損傷。</p> <p>D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。</p> <p>E)電池や消耗品などの部品交換の場合。</p> <p>F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。</p> <p>G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。</p> <p>H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。</p> <p>I)保証書のご提示がない場合。</p> <p>J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。</p> <p>6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.</p> |
|---|--|

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

- 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

- 製品仕様

品名	電動ソニックフェイシャルブラシ
品番	TB-1788
入力電圧/電流	DC5V/0.5A
消費電力	0.3W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 500mAh)
充電方式	専用USBケーブル
材質	ABS、シリコン
寸法	約143(W)×62(H)×37(D)mm

質量	90g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社
 住所：東京都台東区浅草橋5丁目12-2
 TEL：03-4362-8880
 MAIL: service@touchbeauty.co.jp