


TOUCHBeauty

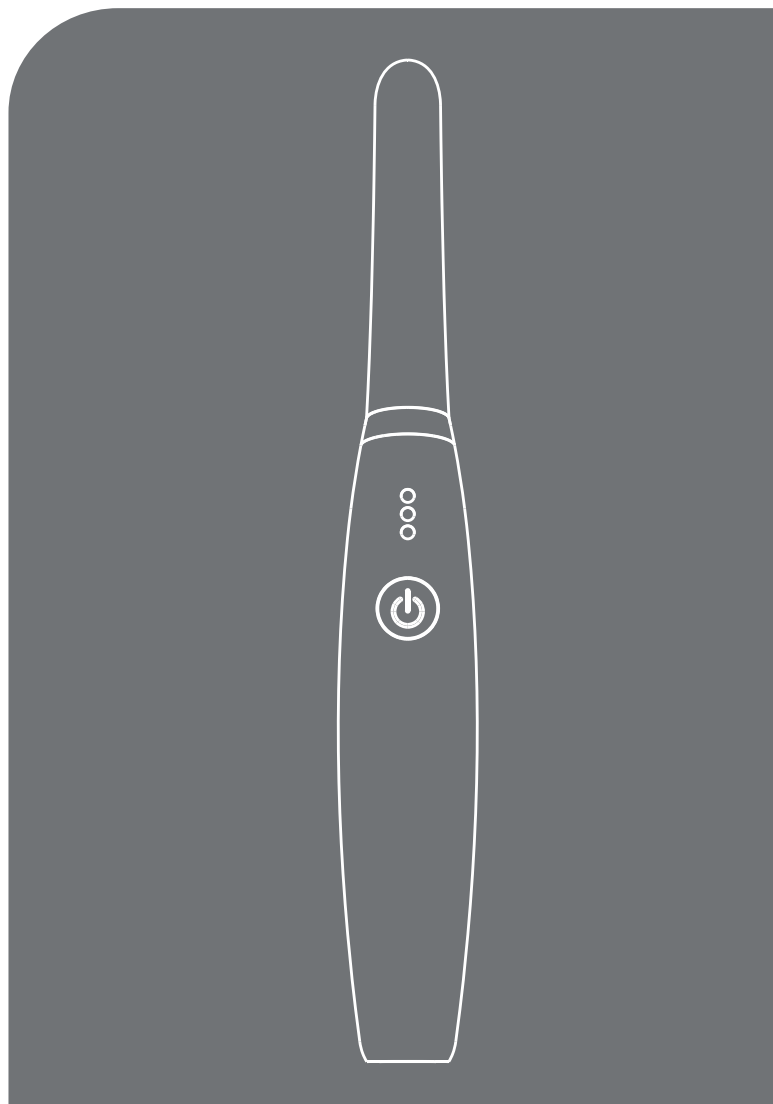

根元から立ち上がるホット
ビューラー プレミアム

TB-1859

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

取り扱い上のご注意:

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い、大切に保管してください。

⊗ 警告

- 本製品はおもちゃではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ご使用前に、必ずコーム部の状態(変形・破損など)を確認する。
- USB充電ケーブルと充電ポートを乾いた状態に保ってください。
- 充電中に使わないでください。

⚠ 注意

- アレルギー体質、結膜炎など、目の病気の方は医師に相談のうえ使用します。(目を傷つける原因)
- お子様、ならびに身体的、感覚的または知的能力が低下している、あるいは経験および知識がない方は、監視の下、または器具の安全な使用方法の指導を受け、本機を使用することができます。
- コンタクトレンズを着けた状態で使用しないでください。
- 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談する(やけどやけがの原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。
- 他の人とは共有しないでください。
- 改造・分解・修理しないでください。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。高温・湿気の多い場所で使用したり、保管しないでください。長時間使用しない場合は、充電して保存してください。
- 廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。

各部のなまえ:

- ① キャップ
- ② ボリュームコーム
- ③ セパレートコーム
- ④ 切替ライト
- ⑤ 電源スイッチ
- ⑥ 充電ケーブル
- ⑦ 本体ソケット

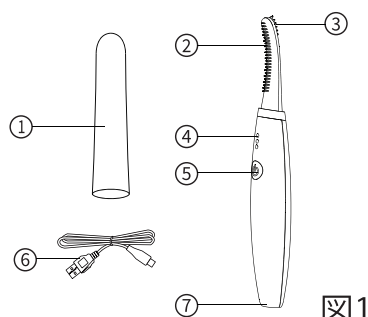


図1

使用前の説明:

- *初めて使用される前に充電してください。
- *電量不足の場合、インジケーターランプが点滅し続けます。
- 充電について
 - ・必ず電源スイッチは「OFF」の状態で行ってください。
 - ・USBケーブルと接続すると充電が始まります。
 - ・充電ケーブルをACアダプター・モバイルバッテリーなどにつないでください。(図2)
 - ・充電中に3つのライトは順に点滅し、フル充電後、ライトは点灯します。フル充電時間は約2時間です。
 - ・1回のフル充電で最大約50分使用できます。
 - ・充電残量がなくなるとライトが点滅します。再度充電を行ってください。
- ご注意:内蔵電池を交換しないでください。

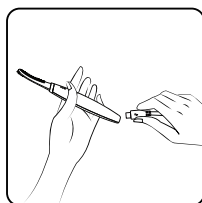


図2

使いかた:

ご使用前に以下の事項をよく読み、製品を正しくお使いください。

●ON/OFF

電源スイッチを長押しすると電源が入ります。オフタイマーは5分で、5分間何も操作しなければ自動的にOFFになります。

●レベル調節

レベル 1 : 55℃±5℃ (1つ点灯)

レベル 2 : 65℃±5℃ (2つ点灯)

レベル 3 : 75℃±5℃ (3つ点灯)

電源スイッチを短く押すと温度が切り替わります。

*本製品ははギアメモリー機能が搭載されており、電源を入れると前回使用時の設定温度と保温時間が記憶されます。

●基本の使いかた

目やまぶたを傷付けないように、鏡で確認しながら使用してください。

長時間使用しないでください。まつげを傷める原因になります。コーム部をまぶたに当てないようにしてください。製品をONにしてから15秒予熱後、使い始めてください。セパレートコーム：間隔の細かいコームで、まつげをきれいに分けて広げます。

ボリュームコーム：まつげに束感をつくります。

- ・マスカラを塗り、少し乾いたあとに使用すると仕上がりがよくなります。

- ・キャップを外し、電源スイッチが「ON」になってから、約15秒予熱後

使い始めてください。

- ・根元に約3秒間、持ち上げて約3秒間、コームを当てます。2～3回繰り返してください。(図3)

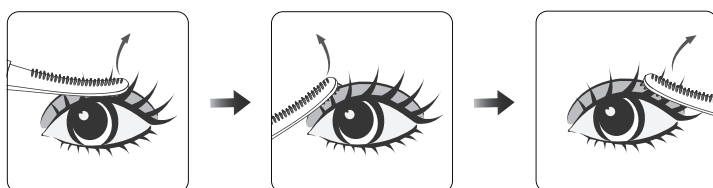


図 3

- ・まつげの根元にセパレートコームを当て、毛先までゆっくり下に動かします。

- ・順番でのご使用をおすすめ：上まつげ、下まつげ。コームを上へゆっくり動かし、毛先まで来たら止めて、まつげをまぶたの方へ軽く押してカールをつくり、約3秒間当てます。2～3回繰り返してください。

- ・使い終わったら、切替スイッチを「OFF」にし、製品が冷めてからお手入れします。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
動かない	バッテリーが切れていませんか？	充電してください。
カール効果 が弱い	カーリング温度 が低いですか？	コームが約15秒予熱後 使い始めてください。
	まつげへの当て時 間が短いですか？	お好みのカールが出 来るまで当て時間を 調節してください。
肌に当たって 熱く感じられる	まぶたに当てている	目を傷つけないよう に、鏡でよく確認しな がら使う。
その他の異常・ 故障がある		すぐに使用を中止 し、製造元にご相談 ください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

• 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

• 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までお問い合わせください。

保証書

品名	根元から立ち上がる ホットビューラー プレミアム	型番	TB-1859
無料修理保証	対象部分:本体	期間:ご購入日より1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＜ 無料修理規定 ＞

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
I)保証書のご提示がない場合。
J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。
☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	根元から立ち上がるホットビューラー プレミアム
品番	TB-1859
入力電圧/電流	DC5V/0.5A
消費電力	2.4W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 320mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS シリコン

寸法	約160 (H) × 22 (W) × 20 (D) mm
質量	31g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、収納バッグ、 取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL：service@touchbeauty.co.jp