


TOUCHBeauty

TB-1951

電動ノーズトリマー プレミアム
取扱説明書

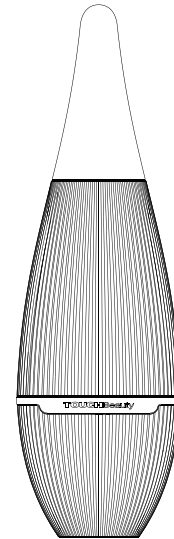

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

取り扱い上のご注意

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い、大切に保管してください。

ご注意事項

TB-1951

⚠ 警告

- ⦿ 本製品はおもちゃではありません。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ⦿ ご使用前に、必ずコーム部の状態(変形・破損など)を確認する。
- ⦿ USB充電ケーブルと充電ポートを乾いた状態に保ってください。
- ⦿ 充電中に使わないでください。

⚠️ ご注意

- ⦿ アレルギー体質、トリミング部位に炎症を起こしている・傷口・吹出物などがある場合は使用しないでください。
- ⦿ お子様、ならびに身体的、感覚的または知的能力が低下している、あるいは経験および知識がない方は、監視の下、または器具の安全な使用方法の指導を受け、本機を使用することができます。
- ⦿ 使用中や使用後に異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談する（やけどやけがの原因）
- ⦿ 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- ⦿ ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。
- ⦿ 他の人とは共有しないでください。
- ⦿ 改造・分解・修理しないでください。
- ⦿ 本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。高温・湿気の多い場所で使用したり、置いたりしないでください。長時間使用しない場合は、満充電して保存してください。

各部のなまえ

TB-1951

- ① キャップ
- ② アタッチメント
 - a. 外刃
 - b. 内刃
- ③ バッテリー インジケーター
- ④ 接触スイッチ
- ⑤ 本体ソケット
- ⑥ ソケットキャップ
- ⑦ 充電ケーブル
- ⑧ クリーニングブラシ

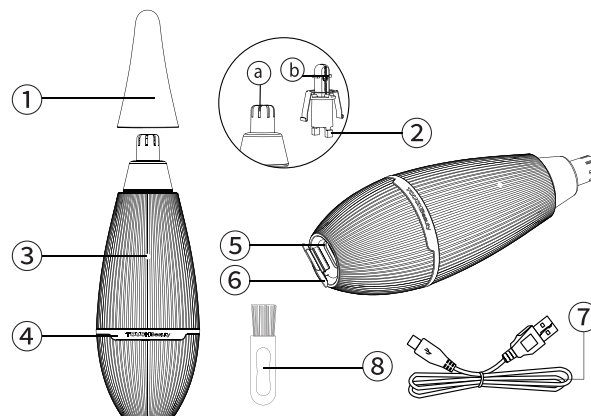


図1

使用前の説明

TB-1951

＊初めて使用される前に充電してください。

＊電量不足の場合、アタッチメントが動作を停止し、低電圧でモーター回転不足による鼻毛の巻き込みを防ぎます。バッテリーインジケーターが10回赤く点滅後offします。

本製品はモーターロック保護機能を搭載しているため、モーターがロックするとランプが10回点滅して動作を停止します。

充電のしかた

- 充電ケーブルをACアダプターにつないで本体ソケットに差し込みます。
- 充電時赤色に点滅、満充電になると青色に点灯します。
- 1回のフル充電で約60分使用できます(1回2分を使う場合)

注意：充電式電池を分解しないでください。

使いかた

TB-1951

ご使用の前に以下の事項をよく読み、製品を正しくお使いください。

👁 刃の取り外しかた

- 取り外し：刃を取り外す時、内刃が回転しないよう、接触スイッチ手が触れないように注意してください。刃をつまみしながら反時計方向にまわしてまっすぐに引いてはずして、内刃をつまみます。(図2)
- 取り付け：モーターが停止していることを確認した上で、まず内刃を外刃に差し込みます。その後、トリマーヘッド全体を本体にかぶせ、時計回りに回してしっかり固定してください。(図3)

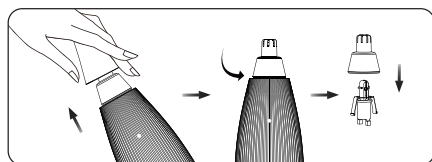


図2

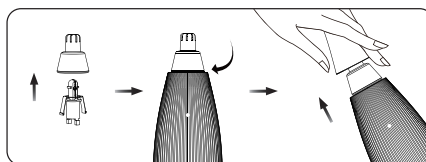


図3

使用する

- キャップを外し、接触スイッチに手が触れるとONになります。(図4)
- 刃の先端を鼻孔の入口(約5mm)に入れ、ゆっくり本体を動かしながら毛をカットします。(図5)
- カット後毛くずが一部鼻孔の中に残る場合がありますので、綿棒やティッシュなどで取り除いてください。



図4



図5

* 鼻毛のカット以外に使用しないでください。

* 切れ味や吸引力を維持し、より快適にお使いいただくには、本製品を使い終わったら、乾いたやわらかい布で汚れをふき取ります。水分をふき取り、十分に乾燥させてからアタッチメント・キャップを取り付けます。

お手入れのしかた

TB-1951

＊使用するたびにお手入れしてください。

•お手入れの際は必ず電源をoffにしてください。

•水の中に放置しないでください。

•ご使用後は、少し濡らした清潔な布で拭いしてから、アタッチメントをゆっくり回して外して、内刃を本体から取り外し、ブラシで掃除後水で洗ってください。

•シンナーやベンジン、アルコールは使わないでください。

故障かなと思ったら

TB-1951

症状	確認事項	対応策
動かない	電池切れになっている	充電してください。
異音がする	アタッチメントを正しく取り付けてない	取扱説明書を参照し、アタッチメントを正しく取り付けてください。
	アタッチメントを正しく取り付けてない	取扱説明書を参照し、アタッチメントを正しく取り付けてください。
その他の異常・故障がある		すぐに使用を中止し、製造元にご相談ください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までお問い合わせください。

保証書

品名	電動ノーズトリマー プレミアム	型番	TB-1951
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

•所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

•本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty Japanにご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
I)保証書のご提示がない場合。
J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

12 ◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書

によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

- 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	電動ノーズトリマー プレミアム
品番	TB-1951
入力電圧/電流	DC5V/0.5A
消費電力	0.5W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 300mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、ステンレス
寸法	121×φ37.4 mm

質量	57g
生産国	中国
セット内容	本体、USBコード、ブラシ、 収納バッグ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社
住所：東京都台東区浅草橋5丁目12-2
TEL：03-4362-8880
MAIL：service@touchbeauty.co.jp