

TOUCHBeauty



電動ノーズトリマー

TB-2051

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意:

⚠ 警告

- 以下の方は使用しないでください:アレルギー体質の方。トリミング部位に傷、炎症、腫瘍がある方。
- 本製品は、成人の付き添いなしでは以下の方(子供を含む)には適していません:身体機能が低下している方。経験や知識が不足している方。これらの方が使用する場合は、安全を確保するために監督者の指示のもとで使用してください。
- 使用中に異常や不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- トリマーを鼻腔や耳道に深く挿入しすぎないようにしてください。ケガの原因となる恐れがあります。
- 使用前に製品に破損や故障がないか確認し、異常がある場合は使用しないでください。

⚠ 注意

- 本製品を子供の手の届かない場所に保管してください。
- 製品の寿命を延ばすために、定期的に清掃してください。
- 他人と同じ製品を共用しないでください。
- 分解、修理、改造をしないでください。事故の原因となる恐れがあります。
- 本製品は電池式です。長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。

本製品について:

• 各部のなまえ

- ①保護キャップ
- ②トリマー刃
 - a 外刃
 - b 内刃
- ③接続軸
- ④電源スイッチ
- ⑤電池カバー
- ⑥クリーニングブラシ

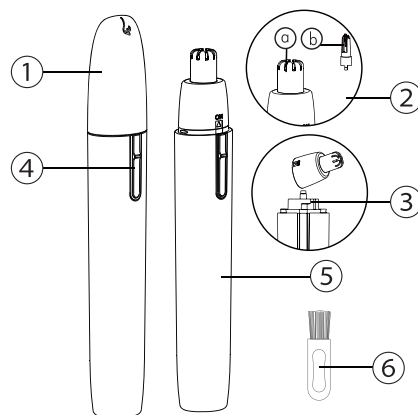


図 1

使用前の準備:

• 電池の取り付け

電源スイッチがオフの状態では、保護キャップを取り外します。外刃部分を持ち、電池カバーを下に引き抜きます。電池ボックスの極性(+/-)に従って、単4形電池1本を正しく挿入します。(図2)

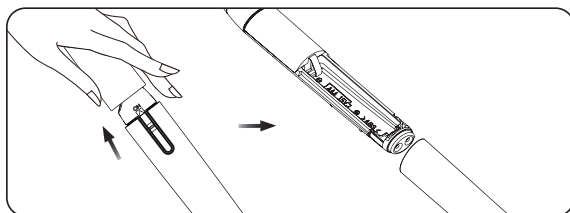


図 2

• 刃の取り外しと取り付け

1. 取り外し: トリマー刃を反時計回りに回転させ、上に引き抜きます。外刃の内側から内刃を取り出し、取り外し完了です。(図3)

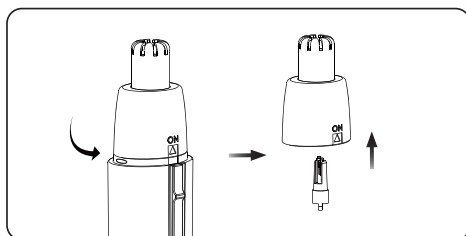


図 3

2. 取り付け: 内刃を外刃に挿入します。トリマー刃をかぶせ、時計回りに回転させます。「カチッ」と音がするまで回し、ロックを確認してください。(図4)

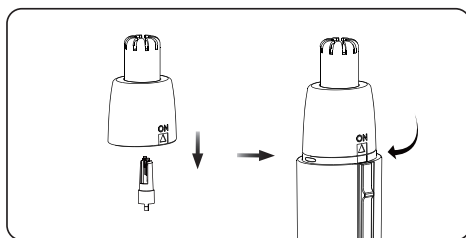


図 4

使用方法:

正しく使用するために、以下の手順を守ってください:

- 保護キャップを取り外し、電源スイッチを上押しして電源をオンにします。
- 外刃をゆっくりと鼻孔または外耳道に挿入します(挿入の深さは0.5cm以内)。鼻孔や外耳道内でゆっくり回転させながらトリミングを行います。(図5)



図 5

- 使用後、鼻孔や外耳道内に残った毛屑をティッシュや綿棒で取り除きます。
- 電源スイッチを下に押し、製品をオフにします。
- 掃除をする際は、トリマー刃を取り外し、クリーニングブラシで掃除した後、水で洗い流してください。
- 洗浄後は、内刃を元に戻し、トリマー刃を取り付け、保護キャップをかぶせてください。

清掃とメンテナンス:

- 清掃前に電源をオフにしてください。
- 本製品は防水仕様ではありません。本体を水没させたり、水道で直接洗ったりしないでください。
- 本体は乾いた布またはしっかり絞った布で拭いてください。トリマー刃は取り外して洗浄してください。
- スチールワール、研磨剤、化学薬品、腐食性液体は使用しないでください。
- タオル、ティッシュ、スチールワールで外刃や内刃を清掃しないでください。

保管方法:

本製品は乾電池式です。湿気や高温の環境での長期保管は避けてください。長期間使用しない場合は、乾電池を取り出して保管してください。

廃棄について:

乾電池には環境を汚染する物質が含まれています。本製品を廃棄する際は、電池を取り外し、通常の家庭ゴミとして廃棄せず、指定の回収センターに持ち込んでください。環境保護のため、ご協力をお願いいたします。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
動作しない	バッテリー切れ	取扱説明書に従い、新しい電池に交換してください。
	電池が正しく取り付けられていません	極性を確認し、正しく電池を挿入してください。
異音がする	外刃や内刃が正しく取り付けられていない	取扱説明書に従い、正しく取り付けてください。
その他の故障		製造元へお問い合わせください。
注: 上記の方法を試しても製品が正常に動作しない場合は、使用を中止し、製造元にご相談ください。		

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

• 保証期間中は
商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

• 保証期間がすぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	電動ノーズトリマー	型番	TB-2052
無料修理保証	対象部分: 本体	期間:	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	電動ノーズトリマー
品番	TB-2051
入力電圧	1.5V
電源	乾電池式(単4アルカリ 乾電池×1本:別売)
材質	ABS、ステンレス
寸法	124×20×16.5mm
質量	21g
生産国	中国
セット内容	本体、ブラシ、収納バッグ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL：service@touchbeauty.co.jp