


TOUCHBeauty

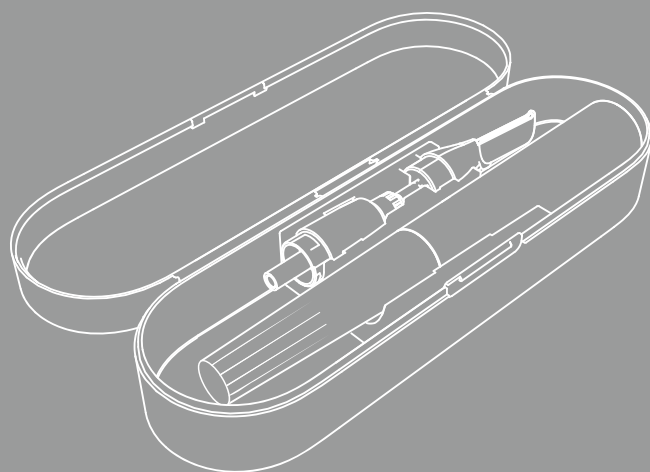

フェイスマルチトリマー

TB-2158A

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意:

*取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い、大切に保管してください。

⚠警告

- ご使用前に、必ずコーム部の状態(変形・破損など)を確認する。
- USB充電ケーブルと充電ポートを乾いた状態に保ってください。
- 充電中に使わないでください。

⚠注意

- アレルギー体質、結膜炎など、目の病気の方は医師に相談のうえ使用します。(目を傷つける原因)
- お子様、ならびに身体的、感覚的または知的能力が低下している、あるいは経験および知識がない方は、監視の下、または器具の安全な使用方法の指導を受け、本機を使用することができます。
- コンタクトレンズを着けた状態で使用しないでください。
- 使用中や使用後に目やまぶたに異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談する(やけどやけがの原因)。
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- ご使用のたびにお手入れされることをおすすめします。
- 他の人とは共有しないでください。
- 改造・分解・修理しないでください。
- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しております。高温・湿気の多い場所で使用したり、置いたりしないでください。長時間使用しない場合は、満充電して保存してください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。

本製品について:

• 各部のなまえ

- ① 本体
- ② シェービングヘッド
- ③ 眉毛コーム
- ④ ノーズトリマーヘッド
- ⑤ 眉用カッターヘッド
(円型)
- ⑥ キャップ
- ⑦ 収納ケース
- ⑧ 充電ケーブル
- ⑨ 取扱説明書

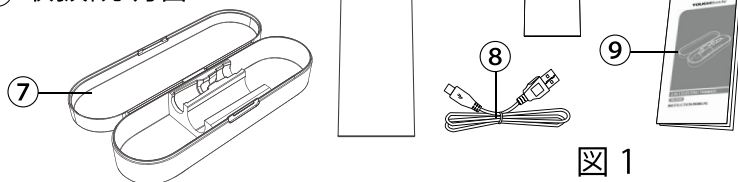


図 1

• 製品機能

- ① 電源スイッチ
- ② マーク (取付)
- ③ 眉毛カッター着脱つまみ
- ④ ライト
- ⑤ USB充電口

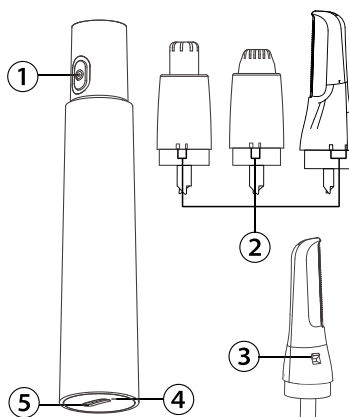


図 2

使用前の準備:

• 充電について

- 1) フル充電は約2.5時間、1回のフル充電で約60分使用できます。
- 2) 充電時赤色に点滅、満充電になると青色に点灯します。
- 3) 残量不足を知らせる場合は、指示ライトが5回点滅し続けると、本品に充電してください。(自動OFFになります)
- 4) 本製品は充電中に使用できます。
- 5) 本製品にはACアダプターまたはモバイルバッテリーが付属しておりませんので、定格出力1A以上のACアダプターまたはモバイルバッテリーを使用してください。

• 電源ON/OFF

電源スイッチを短く押すと電源ON/OFFします。

使いかた:

ご使用の前に以下の事項をよく読み、製品を正しくお使いください。

• 刃の着脱のしかた

取り外し方(図3)

1. 刃部を矢印の方法に回転しながらスライドさせる。
2. 刃部を矢印の方向に取りはずす。

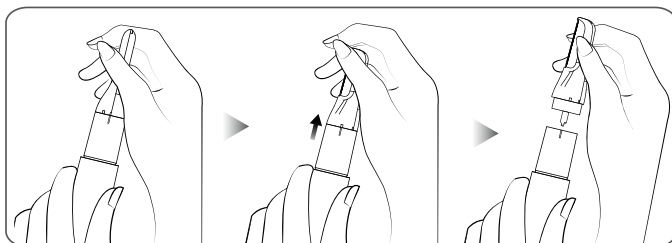


図 3

取り付け方(図4)

1. 本体の先端に刃の先端を合わせて取りつける。
2. 刃着脱つまみを矢印の方向にスライドさせる。

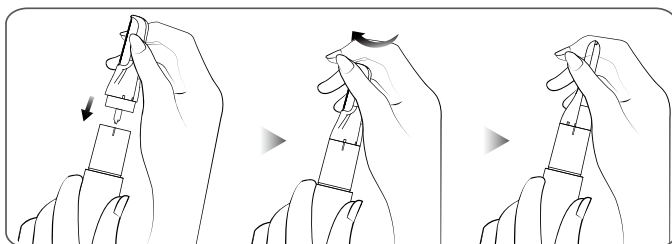


図 4

• コーム着脱のしかた(図5)

コームの長さ(5mm/3mm)はお好みで選択でき、コームの歯側をアタッチメントの方向に合わせると、着脱できます。



図 5

• アタッチメント着脱のしかた(図6)

内刃は切替可、刃部を矢印の方向に引き出し、下にスライドさせながら取り外す。

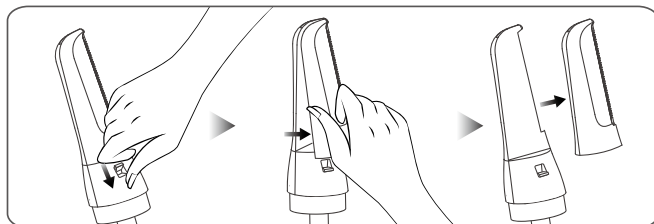


図 6

使いかた:

本体からキャップをはずし、お好みのヘッドを選び、刃の向きに合わせて差し込む。電源スイッチをONにする。

- シェービング

足などのムダ毛を処理していきます。

まゆにコームを合わせ、3mmと5mmの長さを使い分けて仕上げるすることができます。(図7)

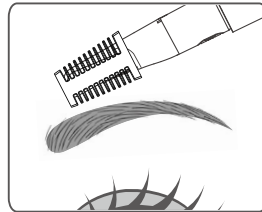
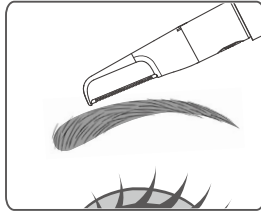


図 7

- ノーズトリマー

刃の先端を鼻孔の入口(約5mm)の毛をゆっくりと本体を動かしながらカットします。(図8)



図 8

カット後はティッシュなどで鼻孔内の毛くずを取り除いてください。

- 眉用カッター (図9)

まゆ尻からまゆ頭に向けてゆっくり動かします。

左右のバランスを整えながら、仕上げたい長さになるまで繰り返します。

使用後はスイッチを「OFF」にし、刃と本体についた毛くずを掃除用ブラシで掃除してから、キャップをかぶせます。

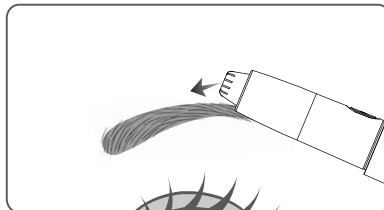


図 9

お手入れのしかた:

必ず電源が切れた状態で行ってください。

本体を水中に沈めたり、浸したりしないでください。カッターヘッドを洗浄後はよく乾かしてください。

シンナーやベンジン、アルコールを使わないでください。

やわらかい布で汚れをふき取ってください。

浴室など、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。長時間使わない場合は、半年一度はフル充電をしてください。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
動かない	電池切れになっている	充電してください
その他の異常・故障がある		製造元へお問い合わせください

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	フェイスマルチトリマー	型番	TB-2158A
無料修理保証	対象部分:本体	期間:	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様への必ずお願い※印欄をご記入・ご捺印の上
お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束
するものです。

前ページに記載の「無料修理保証期間」中に故障が発
生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご
購入の販売店に修理をご依頼ください。

• 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわか
るレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはな
りません。

• 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してくだ
さい。

＜ 無料修理規定 ＞

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正
常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料
修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製
品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依
頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理
が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談
ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損
傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧
による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外（例えば業務用の長時間）に使用された
場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損
傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入
または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた
場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	フェイスマルチトリマー
品番	TB-2158A
入力電圧/電流	DC5V/0.5A
消費電力	1.5W
電源	充電式(リチウムイオン電池3.7V 400mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS、ステンレス、シリコン
寸法	155xΦ22.7 mm
質量	46g
生産国	中国
セット内容	本体、眉毛カッター(コーム付)、鼻毛カッター、USBコード、収納ケース、ブラシ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL：service@touchbeauty.co.jp