


# TOUCHBeauty

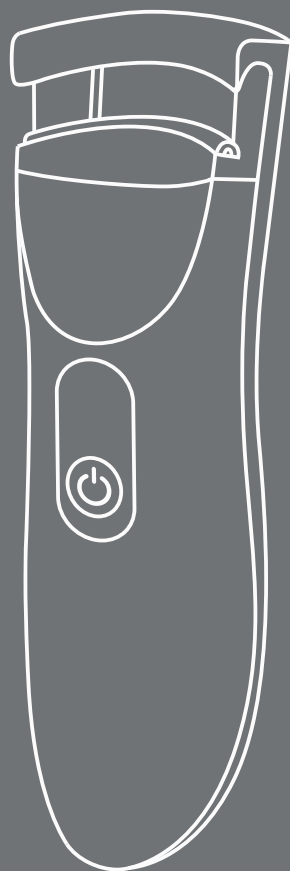

## 3段階温度調節ホットビューラー

TB-2316

### 取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

## 安全上のご注意:

◆ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

◆ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告: 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるものを示しています。

⚠注意: 誤った取扱いをしたときに、軽症を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるものを示しています。

### 記号の例

⊘ 禁止: 「してはいけないこと」を示しています。

❗ 指示: 「必ずすること」を示しています。

#### ⚠ 警告

⊘ • 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使用しないでください。  
付属品、取り外しのできる部品などの誤飲の恐れがあります。

❗ • 異常、故障時には直ちに使用を中止ください。  
火災・けがの原因となります。

#### ⚠ 警告

⊘ • 次のような方は使用しない。  
・子ども ・アレルギー体質の人  
・眼部の疾患および炎症(結膜炎など)  
・コンタクトレンズを装着している場合  
肌をトラブルにつながる恐れがあります。  
• 使用する前に、本体に変形や損傷がないか確認してください。肌のトラブルを防ぐため。  
• シリコンパッドを取り付けずに本製品を使用しないでください。事故やケガの原因となります。  
• ご使用の際にシリコンパッドの加熱部分やカーリングサポートをまぶたに強く押し付けたりしないでください。ケガの原因となります。  
• 使用後に肌に異常を感じたときは、使用を中止して専門医に相談をしてください。症状が悪化する原因となります。

- 浴室や湿気の多いところで保管しないでください。火災・感電の原因となります。
- ご自身で本体を分解・修理・改造をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。

### ⚠ 注意



- 製品を直射日光の当たる場所や器具の近くに放置しないでください。変形・変色・故障の原因となります。
- 本製品を家族や他人と共有しないでください。感染や炎症の原因となります。
- 定期的に製品のお手入れをしてください。より長持ちができます。
- 温熱パッドをまぶたに押しつけないでください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 水で洗ったり、また水につけたり、水をかけたりしないでください。

### 本製品について:

#### • パッケージ内容

- ①本体
- ②Type-Cケーブル
- ③取扱説明書
- ④収納袋

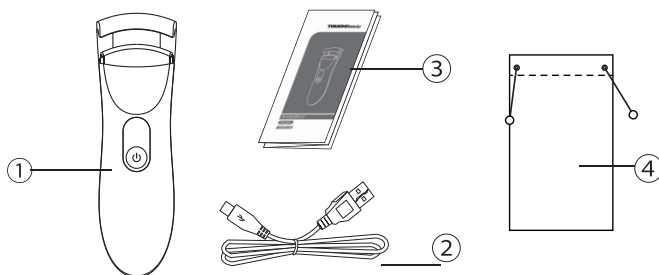


図 1

#### • 各部のなまえ

- ①電源スイッチ
- ②デジタルスクリーン
- ③プッシュシステム
- ④シリコンパッド
- ⑤USB充電口

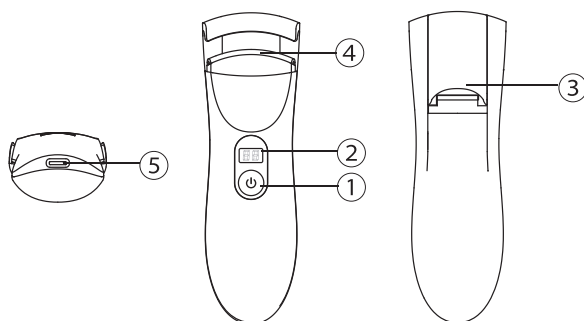


図 2

## 使用前の説明:

### 充電について

- 1.フル充電時間は約2時間、使用時間は約80分間となります。
- 2.USBケーブルと接続して充電が始まります。デジタルスクリーンのライトは点滅し、フル充電後、ライトは点灯します。(図3)

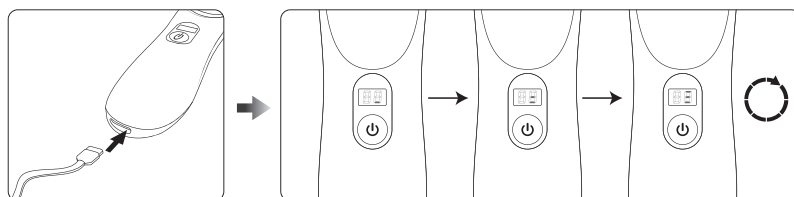


図3

- 3.充電しながら製品の使用が可能です。
- 4.充電残量が少なくなるとデジタルスクリーンのライトが点滅し、動作を停止します。再度充電を行ってください。
- 5.本製品ACアダプターまたはモバイルバッテリーは付属しないので、充電する時、出力電流は1A以上のACアダプターまたはモバイルバッテリーをお使いください。

### 電源ON/OFF

- 1.⏻長押しして電源ONにします。
- 2.オートオフ機能があり、電源ONにすると5分間後自動的にOFFになります。

### レベル調節

- 1.本製品は、レベルのL1/L2/L3にそれぞれ対応する55℃/65℃/75℃の3段階の温度設定があります。電源を入れた後、ON/OFFボタンを押すと3段階から温度の切り替えが出来ます。L1-L2-L3は順番サイクルになります。
- 2.電源ONにした後、デジタルスクリーンにリアルタイムで表示します。設定温度に達するまで、温度値の表示が変化し続きます。選ばれた温度になるとキープ状態になります。
- 3.本製品は、ギアメモリー機能を搭載しています。電源を初めて入れたときの初期設定温度はL1。電源を切って再度入れると、自動的に前回切ったときのレベルに調節します。

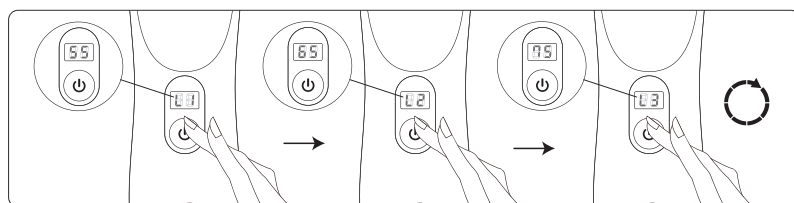


図4

## 使いかた:

### 使用する

1.電源ボタンを長押しするとデジタルスクリーンが点灯し、即時加熱が始まります。

ニーズに応じて適切なレベルを選択して、デジタルスクリーンの表示温度値が設定値になると使用できます。

注:L1設定(55℃)は、長いまつげや柔らかいまつげ、つけまつげのカールに適しています。

L2/L3(65℃/75℃)は、短いまつげや硬いまつげのカールに適しています。

使用するときには、実際のカール効果に応じて、適当なレベルをテストしてください。

2.使用する前に、製品背面のプレスバーを開け出します。

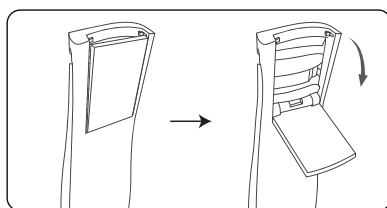


図 5

3.まつ毛をカールする時、カーラーをまつ毛の根元に当て、プレスバーで押さえます。カーラーがまつ毛をやさしくつかみ、製品本体を上を持ち上げるように押し付けます。

10～15秒程度キープします。まつげの損傷を防ぐために、優しく軽く挟んでカールしてください。

(製品は5秒ごとに、音がします。)

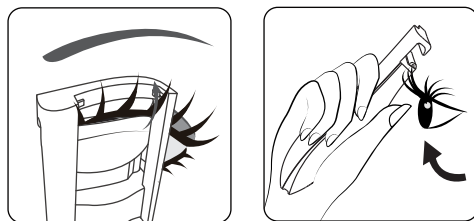


図 6

4.一度にすべてのまつげをカールできない場合は、何回か繰り返して均一にカールさせます。

5.使用後は本製品の電源スイッチを長押しして電源を切ります。

## 使用後のお手入れ、保管:

1.必ず電源が切れていることを確認してください。

2.やわらかい布を水で湿らせ固く絞って本体とシリコンパッドを軽く拭いてください。

3.製品にシンナー、ベンジン、アルコール、ワイヤーボールなどは絶対に使用しないでください。

4.本製品はリチウム電池を使用していますので、直射日光を避け、湿気の多い場所や高温になる場所での長時間の保

管はお避けてください。  
長期間使用せずに保管する場合、半年に一度充電してください。

### 故障かなと思ったら:

| 症状            | 確認事項                     | 対応策                                       |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 動かない          | バッテリーが切れていませんか？          | 充電してください。                                 |
| カール効果が弱い      | カーリング温度は適切ですか？           | シリコンパッドが透明になるまで待ってください。                   |
|               | シリコンパッドの位置がずれてないですか？     | 本製品の電源を入れる前に、シリコンパッドを調整してください。            |
|               | まつげの当て時間は適切ですか？          | お好みのカールが出来るまで当て時間を調節してください。               |
|               | シリコンパッドがマスカラなどで汚れていませんか？ | シリコンパッドをクリーニングしてください。                     |
| 温くなるまでに時間がかかる | 周囲温度が低いですか？              | 周囲温度が低いと、加熱時間は長くなります、室温15℃以上の場所で使用してください。 |
| その他           |                          | 製造元へお問い合わせください。                           |

### アフターサービスについて

#### 1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

### 3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

### 4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

## 保証書

|        |                 |    |           |
|--------|-----------------|----|-----------|
| 品名     | 3段階温度調節ホットビューラー | 型番 | TB-2316   |
| 無料修理保証 | 対象部分：本体         | 期間 | ご購入日より1年間 |
| ※販売者名  | 店名・住所・電話        |    |           |

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### 《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。  
F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。  
G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。  
H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。  
I)保証書のご提示がない場合。  
J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。  
6.保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

◇ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。  
◇ ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 品名      | 3段階温度調節ホットビューラー             |
| 品番      | TB-2316                     |
| 入力電圧/電流 | DC5V/2A                     |
| 消費電力    | 3.5W                        |
| 電源      | 充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 500mAh) |
| 充電方式    | Type-Cケーブル                  |
| 材質      | ABS、シリコン                    |
| 寸法      | 約123(H)×38.4(W)×27.4(D) mm  |
| 質量      | 45.5g                       |
| 生産国     | 中国                          |
| セット内容   | 本体、USBコード、収納バッグ、取扱説明書       |

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp