


TOUCHBeauty

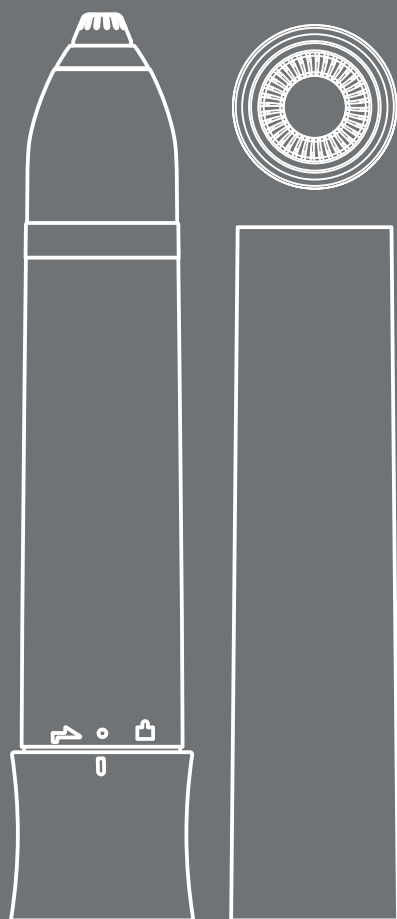

フェイスシェーバーセット

TB-2456

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意:

⚠ 警告

- 次のような方は本製品を使用しないでください: 自身で意思表示できない方／十分な経験や知識のない方(お子様を含む)／アレルギー体質の方／トリミング部位に傷、ひび割れ、腫れ、または重度の皮膚疾患がある方など。
- ご使用前に、製品に破損や損傷がないかを必ずご確認ください。異常が見られる場合は使用しないでください。
- 使用中に異常や故障が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 眉毛の処理後に皮膚に異常が現れた場合は、使用を中止し、医師にご相談ください。
- 思わぬ事故を防ぐため、本製品を分解しないでください。

⚠ 注意

- 本製品を他人と共有しないでください。
- 本製品を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品を定期的に清掃することで、故障を防ぐことができます。
- 本製品は乾電池で動作します。長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
- ご使用の際は、電池残量が十分にあることをご確認ください。不足していると正常に作動しない恐れがあります。
- 製品を廃棄する際は、爆発の危険があるため火中に投入しないでください。

本製品について:

• 各部のなまえ

- ① 本体
- ② 眉毛用ヘッド
- ③ ムダ毛用ヘッド
- ④ 保護キャップ
- ⑤ 電池カバー
- ⑥ 取扱説明書
- ⑦ 清掃用ブラシ
- ⑧ 収納ポーチ

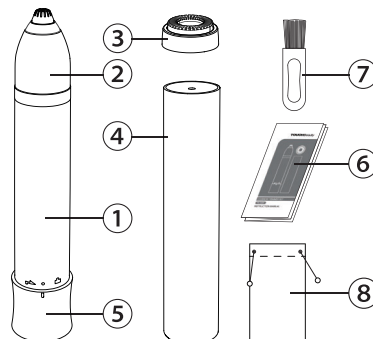


図 1

- はたらき
- ①ライト
- ②回転マーク
- ③オフマーク
- ④電源オンマーク
- ⑤インジケーターマーク

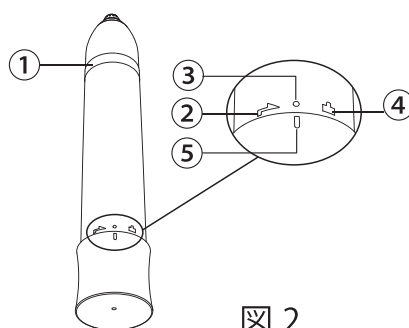


図 2

使用準備:

• 電池の取り付け

1. 保護キャップを取り外してください。電池カバーを左に回し、インジケーターマーク“■”を回転マーク“➡”に合わせてから、電池カバーを取り外します。

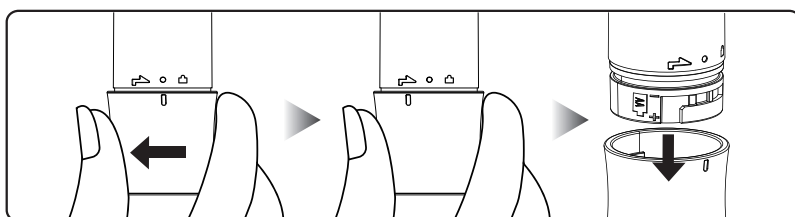


図 3

2. +の極性表示に従って、単三形アルカリ乾電池を1本正しく装着してください(本製品に電池は付属しておりません)。電池カバーを元に戻す際は、インジケーターマーク“■”を回転マーク“➡”に合わせてから、カバーを押し込み、右に回してインジケーターマーク“■”をオフマーク“●”に合わせてください。

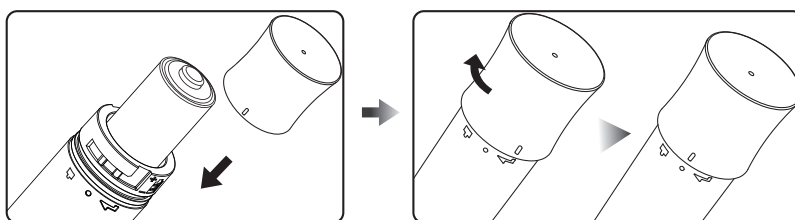


図 4

• 電源のオン／オフ

1. 保護キャップを取り外し、電池カバーを右に回して、カバーのインジケーターマーク“■”を本体の電源オンマーク“凸”に合わせると、製品の電源が入り、ライト部が点灯します。
2. 使用後は、電池カバーを左に回し、カバーのインジケーターマーク“■”を本体のオフマーク“●”に合わせると、電源が切れ、ライトが消灯します。

使用方法:

本製品を正しく安全にご使用いただくため、使用前に以下の内容をよくお読みください:

- 使用時に刃を肌に強く押し当てないでください。皮膚を傷つける恐れがあり、刃の寿命も縮まる可能性があります。
- 眉毛の形を整える際は、鏡を見ながらのご使用を推奨します。

製品の操作手順

1. 保護キャップを取り外し、電源をオンにします。
2. 眉用刃を整えたい部位に軽く当ててください。本刃は眉毛の輪郭を整えるのに適しており、毛の流れに逆らって剃るようにしてください。
※使用中は必要な部分まで剃り落としてしまわないよう、ゆっくりと丁寧に動かしてください。

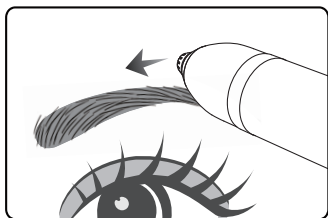


図 5

3. 刃を交換する場合: 眉用刃を反時計回りに回して取り外し、顔・ボディ用トリマー刃を本体に取り付け、時計回りに回して固定してください。

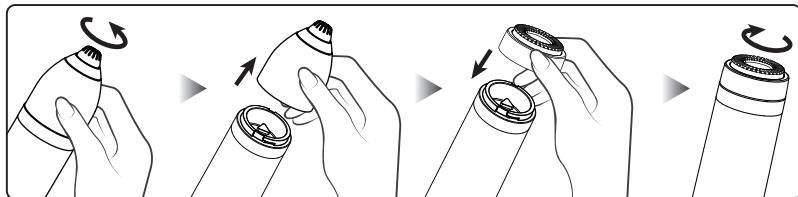


図 6

4. フェイス・ボディ用トリマー刃を剃毛したい部位に軽く当ててご使用ください。

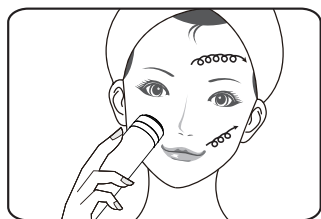


図 7

安全上のご注意:

※お手入れの前に、必ず電源がオフになっていることを確認してください。

1.使用後、刃のまわりに毛が残っている場合があります。付属の清掃用ブラシで刃およびライトの内部を丁寧に清掃し、その後、保護キャップを取り付けてください。

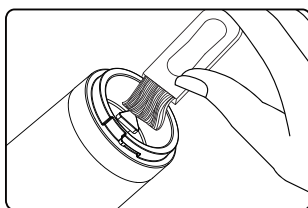


図 8

保管:

- 本製品を落とすなど、外部からの衝撃を与えないようご注意ください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は乾電池式です。湿気の多い場所や高温環境での長期保管は避けてください。
- 使用済み電池や、長期間ご使用にならない場合は、電池を本体から取り外してください。電池の液漏れによる故障の原因となります。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
製品が正常に動作しない	バッテリー残量が少ないまたは無い	製品の取扱説明書に従って、電池を交換してください
	電池の取り付けが正しくない	極性表示(+/-)に従って、正しく電池を取り付けてください
その他の故障		製造元にお問い合わせください
注: 上記の方法を試しても製品が正常に動作しない場合は、使用を中止し、製造元にご相談ください。		

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	フェイスシェーバーセット	型番	TB-2456
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外（例えば業務用として長時間）に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	フェイスシェーバーセット
品番	TB-2456
入力電圧	1.5V
電源	乾電池式(単三形アルカリ乾電池×1本:別売)
材質	ABS、ステンレス
寸法	128×φ23.7 mm
質量	44g
生産国	中国
セット内容	本体、眉毛用ヘッド、収納バッグ、ブラシ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp