




Life on Products

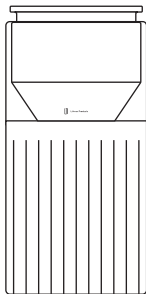

LCAHF015

取扱説明書

充電式ムードライト加湿器

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

⚠ 警告


リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～7 ページ
	使用上のご注意	8 ページ
使い方	ご使用方法	9～12 ページ
お手入れ	お手入れ	13 ページ
	保管のしかた	13 ページ
困ったときは	故障かな？	14 ページ
	アフター販売	15 ページ
	アフターサービス	16 ページ
	カスタマーサポートセンター	16 ページ
	仕様	17 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

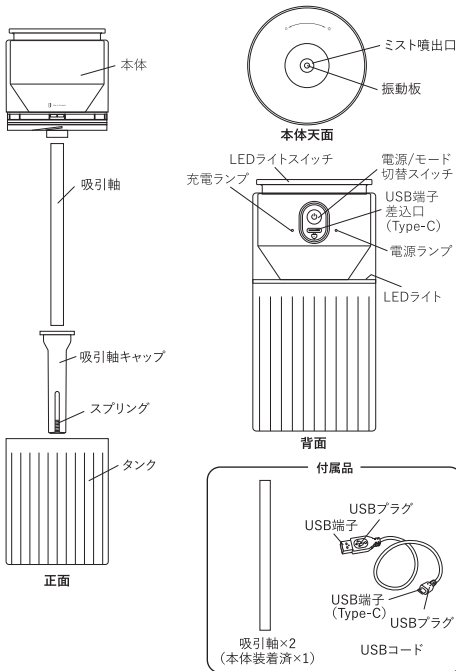

安全上のご注意



Li-ion

▲ 警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。

▲ 警告



改造禁止

修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理をしたりしないでください。

発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。



禁止

高温になる場所での充電はしないでください。

ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

熱がこもる場所での充電はしないでください。

充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱・発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告



強制

異常に気づいたら使用を中止してください。

異臭・発熱・変色・変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火するおそれがあります。



強制

電池が液漏れしたら火気から遠ざけてください。

内蔵電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火の原因となります。



強制

液漏れした場合など、各自治体の指示に従って廃棄してください。

漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。



禁止

本体に強い衝撃を加えないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱・破裂・発火の原因となります。



禁止

本体が膨らむ、変形するなどした時は直ちに使用を中止してください。

液漏れ・発熱・発火の原因となります。



強制

本体を火中に投じないでください。

破裂・発火するおそれがあります。



禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

怪我・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

落としたり、ぶついたりした本体を使用しないでください。
高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。



禁止

お手入に塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。

本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生・水漏れ・故障の原因となります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。



強制

ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。
火災・故障の原因となります。



禁止

暖房器具、テレビなどの電化製品、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。

転倒すると感電・ショートの原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり、漏電・感電や故障・火災の原因となります。



強制

水漏れや異臭がするなどのときは、USBコードを抜いてください。

そのまま作動を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁止

USBコードを傷つけないでください。

火災・感電の原因となります。



強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。



禁止

USBコードを傷つけたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



禁止

USBコードが傷んでいる、またはUSBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。



ぬれ手禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

感電して怪我をするおそれがあります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBコードを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。

感電・怪我をするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意



強制

定格出力がDC5V/0.8A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。



禁止

不安定な場所に設置しないでください。

転倒すると怪我・故障・水漏れの原因となります。



強制

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。

掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は医師に相談してください。



禁止

直射日光が当たる所、45℃以上の所に置かないでください。

リチウムイオン電池の耐熱温度は45℃です。高温になる場所に放置しないでください。



禁止

本製品を0℃以下の環境で保管・充電しないでください。

電池の寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。



禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず各自治体の指示に従って廃棄してください。

⚠ 注意

- 持ち運ぶ際はタンク内の水をすべて捨ててください。
- ミストの噴出口に向って、エアコンや扇風機の風をあて続けしないでください。
噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 停止直後にタンクを外す際は、水滴が落ちる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れると、ミストが出ない場合があります。初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、1度吸引軸を水で濡らして十分に湿らせてから本体にセットしてください。
- 横倒しや逆さまにしないでください。
- 吸引軸カバーは外れやすいのでしっかりセットしてください。
- ミストが出なくなってもタンク内に水が残っている場合があります。タンクから本体を取り外す際はご注意ください。
- ミストの出が悪くなったら吸引軸を交換してください。
- 濡れた吸引軸をセットしたまま持ち運んだ場合、かばんの中などで電源スイッチが押されると、タンクに水が入っていてもミストが噴出することがあります。
- 吸引軸は乾いた状態で持ち運んでください。
- 本体を逆さにして置く際は、電源がOFFになっていることを確認し、吸引軸・吸引軸キャップをはずしてから置いてください。水漏れや故障の原因となります。

ご使用方法

はじめてお使いになる前に

吸引軸・吸引軸キャップ・タンクの内側を洗浄する

- ① 本体からタンクを取り外します。
- ② 本体から吸引軸キャップと吸引軸を取り外します。
- ③ タンク・吸引軸キャップ・吸引軸を水洗いします。

※本体は絶対に水洗いしないでください。

充電する

- ① 付属の USB コードの USB 端子を USB 接続式 AC アダプターやモバイルバッテリーに差し込み、USB 端子 (Type-C) を本体の USB 端子差込口に差し込んでください。

充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

※本製品は充電しながら動作できます。充電しながら動作する場合は、USB 端子を差し込む前にタンクに水を入れて本体をセットしてください。

- ② 充電が完了すると、充電ランプは消灯します。

※動作させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。

※バッテリー充放電回数約 300 回で、バッテリー容量が約 80% となります。(使用方法や保管状態により異なります。)

充電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V0.8A以上**のACアダプターをご使用ください。



※ 注

定格出力が5V0.8A未満のACアダプターをご使用されると充電できなかったりACアダプターの故障の原因となります。

ACアダプターの定格確認方法

拡大図

定格出力



パソコン



0.7A



0.8A

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V = 0.8A
ライフオンプロダクツ株式会社

ご使用方法



禁止

USB PD(パワーデリバリー)対応のACアダプターやUSBコードを使用しないでください。

充電できなかったり、故障の原因となります。

※充電は10～45℃未満の環境で行ってください。


加湿器を使用する

- ① あらかじめ水で湿らせた吸引軸を吸引軸キャップに差し込みます。
それを本体の奥まで差し込んで取り付けます。

- ② タンクに水道水を入れ、本体を取り付けます。

※MAX線より上まで水を入れしないでください。

※本体のマークとタンクのマークの位置を合わせて取り付けてください




- ③ 電源/モード切替スイッチを押すと電源ランプが白色に点灯し、連続運転で加湿器が作動します。
- ④ 電源/モード切替スイッチをもう1度押すと間欠運転に変わります。
- ⑤ 電源/モード切替スイッチをもう1度押すと運転を停止します。

※連続運転時は4時間、間欠運転時は8時間で自動的に電源が切れます。



加湿モードの切替



ご使用方法

タンクの水が無くなったとき

タンクの水が無くなるとミストが出なくなります。

続けてご使用される場合は電源を OFF にして USB プラグを取り外してからタンクに水道水を給水してください。

※タンクの MAX ライン以上に給水しないでください。MAX ラインを超えて給水すると水があふれたり、故障の原因となります。

※本体を逆さにして置く際は、電源が OFF になっていることを確認し、吸引軸・吸引軸キャップをはずしてから置いてください。
水漏れや故障の原因となります。


※ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

LEDライトを使用する

- ① 本体上部の LED ライトスイッチを  の方向に回すと、LED ライトが黄色で点灯します
- ② 黄色で点灯時に電源 / モード切替スイッチを長押しすると赤色に変わり、しばらくすると徐々に色が7色に変化していきます。
- ③ LED の色を固定したいときは、お好みの色が点灯しているときに電源 / モード切替スイッチを長押しすると色が固定されます。
- ④ もう1度電源 / モード切替スイッチを長押しすると、黄色の点灯に戻ります
- ⑤ LEDライトを消灯する時は LED ライトスイッチを  の方向に回すと消灯します。

ご使用方法

LED ライトの ON/OFF

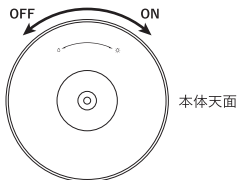

LED ライトの切替



- ・LEDライトが点灯中に本体上部のLEDライトスイッチを回すと、明るさを調節できます。
- ・LEDライトを消灯して、再びLEDライトスイッチを  の方向に回すと、LEDライトは黄色で点灯します。
- ・色が変化している最中にLEDライトを消灯し、再びLEDライトスイッチを  の方向に回すと黄色で点灯します。

お手入れ

※お手入れは必ず電源を切り、USBプラグを本体から抜いて行ってください。

- タンク・吸引軸・吸引軸キャップを水洗いしてください。
- ミスト噴出口(超音波振動板) や本体裏側はやわらかい布などで掃除してください。
- 本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取ったあと、から拭きしてください。
- タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体も毎回お手入れして常に清潔にしてお使いください。
- 使用しないときはタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

保管のしかた

長期間保管する場合は充電後に日常の点検・お手入れを行い、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。直射日光のあたる場所に放置しないでください。


バッテリーの劣化が早まることを防ぐため、保管中も6ヶ月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

故障かな？


サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	• 充電が切れていませんか？ • タンクの水が無くなっていませんか？ • 吸引軸が取り付けられていますか？	• 充電してください。 • タンクに水を入れてください。 • 吸引軸を取り付けてください。
充電できない	• USBプラグはしっかり差し込まれていますか？ • 定格出力が5V0.8A未満のACアダプターを使用していないませんか？ • USB PD対応のACアダプターやUSBコードを使用していないませんか？	• USBプラグをしっかり差し込んでください。 • 定格出力が5V0.8A以上のACアダプターをご使用ください。 • USB PD非対応のACアダプターと付属のUSBコードをご使用ください。
悪臭がする	• タンクや吸引軸に雑菌が繁殖している可能性があります。	• 13ページを参考にお手入れを行ってください。
点灯しない	• 回転速度によって点灯しない場合があります。	• もう少し速く回してください。

アフター販売



CS-K2768
USBコード
660円(税込)



CS-K2766
吸引軸3本セット
1,320円(税込)



CS-K2767-MO
CS-K2767-ME
吸引軸キャップ
880円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)



PR-EA002
コンパクトACアダプター 1A
USB接続 プラグ格納式
1,078円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)

弊社オフィシャルストアにて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文
を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート
情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- | | |
|----------|-----------|
| ■品番 | ■お問い合わせ内容 |
| ■色 | ■お買い上げ日 |
| ■お買い上げ店名 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

仕様

品名	充電式ムードライト加湿器
品番	LCAHF015
電源	DC5V 0.8A
消費電力	4W
充電電池	リチウムイオン電池3.7V 800mAh 2.96Wh
充電時間(約)	3時間
満充電時の 合計使用可能時間(約)	連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間
加湿能力(約)	連続運転時:30ml/h、間欠運転時:15ml/h(±10ml)
推奨面積	パーソナル
オートオフ(約)	連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間
間欠運転	有
調光機能	有
調色機能	7色
タンク容量	250ml
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
寸法(約)	73×73×150mm
重量(約)	220g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社