




Life on Products

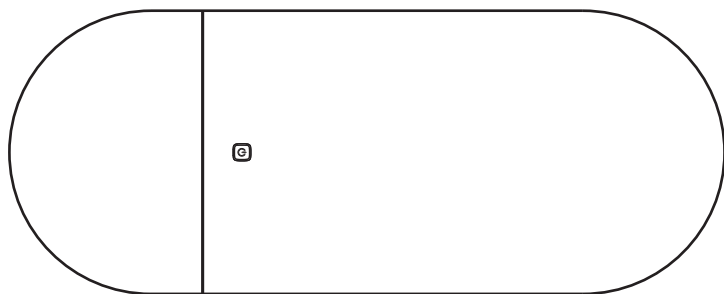

LCAWA023 取扱説明書

給電式ナイトネックウォーマー

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～5 ページ
使い方	ご使用方法	5～6 ページ
お手入れ	お手入れ方法	7 ページ
	保管方法	7 ページ
困ったときは	故障かな？	7 ページ
	アフター販売	8 ページ
	アフターサービス	9 ページ
	カスタマーサポートセンター	9 ページ
	MEMO	10～12 ページ
	仕様	13 ページ
	保証書	裏表紙


各部名称

<給電式ナイトネックウォーマー>

<本体／表面>

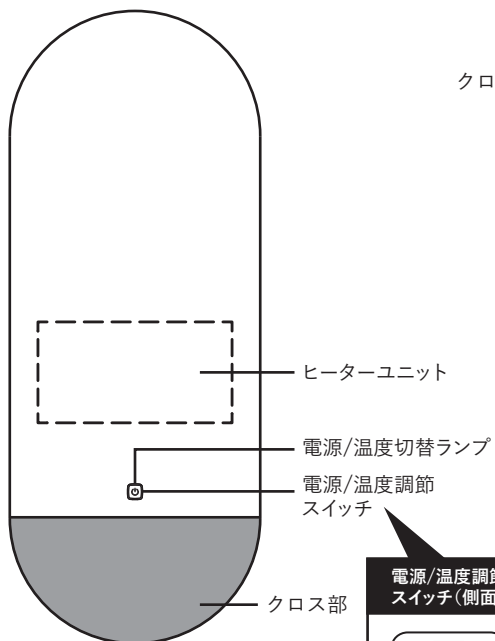


<本体／裏面>

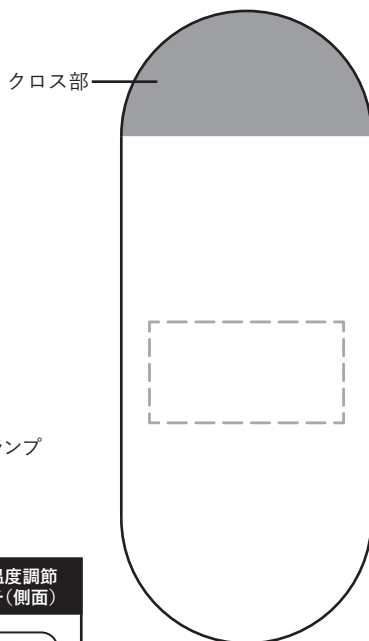


<付属品>

<シルクカバー>

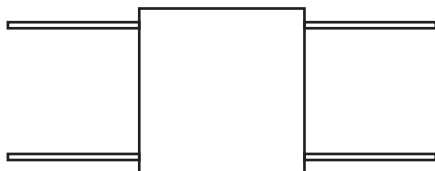

<USBコード>

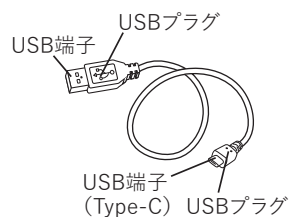

**警告**

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意**

誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

このような表示は「禁止」を示します。



このような表示は「強制」を示します。

警告

改造禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。
発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

使用中に本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。
怪我・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。



濡れ手禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

USBコードを傷つけないでください。
加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



強制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。
火災・感電のおそれがあります。



強制

異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。
そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。
ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。
感電・ショートの原因となります。



強制

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



強制

ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。
火災・故障の原因となります。



禁止

発熱体部分にピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
火災・感電の原因となります。



禁止

ペットなどの動物を近づけないでください。
USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。

⚠ 注意



禁止

暖房器具などの温風吹出し口の前で使用しないでください。
やけどをするおそれがあります。



強制

定格出力が DC5V/3A以上のACアダプターをご使用ください。
定格出力がDC5V3AのACアダプターのご使用を推奨します。
定格出力がDC5V3A未満のACアダプターでも使用は可能ですが
規定のヒーター温度が出ない場合があります。



強制

オートオフにより電源が切れた場合は連続して電源を入れず、本体の温度が下がってから再度電源を入れてください。
低温やけどとなるおそれがあります。



強制

シルクカバーを洗濯した後は、乾燥させてから使用してください。
劣化する原因となります。

安全上のご注意

⚠ 低温やけどについてのご注意


低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。自覚症状をとまわず低温やけどとなる場合がございますのでご注意ください。

- ・長時間使用しないでください。
 - ・熱すぎると感じたときはすぐに使用を中止してください。
 - ・幼児または高齢の方、身体の不自由な方など自分で調節できない方のご使用はお避けください。
 - ・布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
 - ・就寝時は使用しないでください。
 - ・本製品を使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいる時など、他の暖房具と併用すると、製品仕様以上の温度になるのでお避けください。
- ※ご使用後は電源の切り忘れにご注意ください。

ご使用方法

温度切替について

1. 付属のUSBコードを本体に装着してDC5V3A出力対応（推奨）※のACアダプターに差し込みます。※必ず機器の仕様を確認してからご使用ください。
 2. 電源/温度調節スイッチを1秒間に2回クリック（ダブルクリック）すると電源/温度切替ランプが緑色に点灯し、ヒーターが弱モードに設定されます。
 3. 弱モード時に電源/温度調節スイッチを短押しすると、電源/温度切替ランプが青色に点灯し、ヒーターが中モードに設定されます。
 4. 中モード時に電源/温度調節スイッチを短押しすると、電源/温度切替ランプが赤色に点灯し、ヒーターが強モードに設定されます。
 5. 強モード時にスイッチを短押しするとまた弱モードに設定されます。
- ※どのモードの時でもスイッチを長押しすることで電源がオフになります。

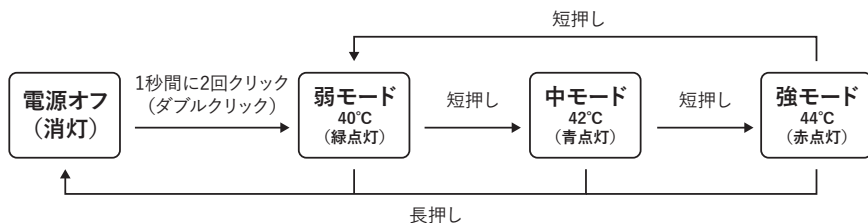


※USB給電用の電源はDC5V3Aに対応したACアダプターを推奨します。
DC5V3A未満でも使用可能ですがヒーター温度が変わる場合があります。

ご使用方法


- ① 給電式ネックウォーマーにシルクカバーを取り付けます。

シルクカバーの紐を給電式ネックウォーマーの裏側で外れない程度に調節して縛ってください。

〈給電式ネックウォーマー表側〉

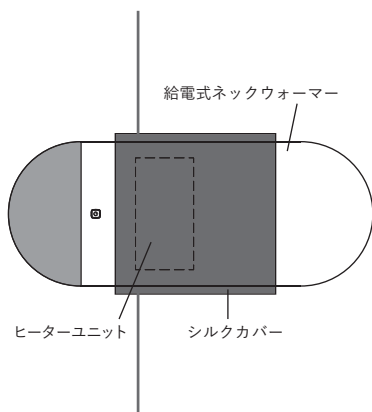


〈給電式ネックウォーマー裏側〉

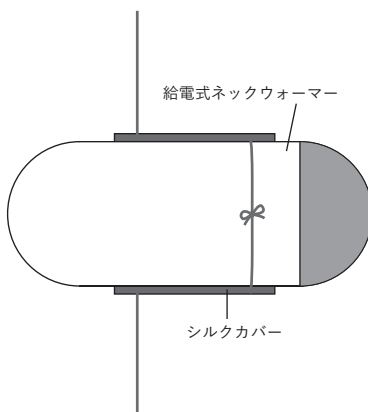

- ② 給電式ネックウォーマーの操作部を表側にし、枕にまきつけます。

クロス部を合わせ、外れない程度に締め付けを調節してください。

※サイズが合わない場合、無理に締め付けて使用しないでください。破損するおそれがあります。

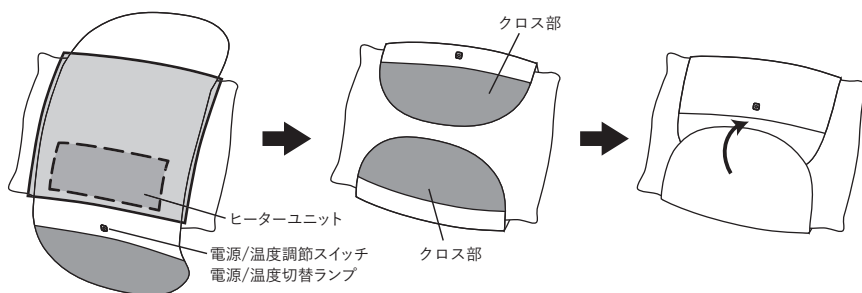

- ③ USBコードのUSBプラグ (Type-C) を本体に差し込みます。

その後もう一方のプラグを、ACアダプターやモバイルバッテリーに差し込んでください。

お手入れ方法

- ・給電式ネックウォーマーの汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ・シルクカバーはカバーについている洗濯表示に従って洗ってください。
- ・洗濯後は直射日光のあたらない風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。乾燥機は使用しないでください。



お手入れは、必ずUSBプラグを抜き、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉などは絶対に使わないでください。

保管方法

- ・長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	USBプラグがACアダプターやモバイルバッテリーなどに差し込まれていますか？	USBプラグをしっかりと差し込んでください。
あたたかくならない	電源がオフになっていませんか？	電源/温度調節スイッチを1秒間に2回押して、電源をオンにしてください。

上記の内容をお調べいただき、それでも不具合がある場合は使用を中止し、お買い上げ店または、弊社カスタマーサポートセンター(9ページ)までご連絡ください。

アフター販売



LCAEA017
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W
3,300円(税込)



LCAEA018
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
67W
7,150円(税込)



LCAEA020
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
35W コード巻取式
4,950円(税込)



LCAEA021
USB急速充電器
USB PD(パワーデリバリー)対応
65W コード巻取式
6,930円(税込)



CS-K3564
USBコード(Type-C)
660円(税込)

弊社カスタマーサポートセンター(9ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート
情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・
取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまり
ませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。
ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせ
ください。

- | | |
|---------|-----------|
| ■品番 | ■お買い上げ店名 |
| ■色 | ■お問い合わせ内容 |
| ■お買い上げ日 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00

(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容をご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品名	給電式ナイトネックウォーマー
品番	LCAWA023
電源	DC5V 3A
消費電力	15W
表面設定温度(約)	弱:40℃、中:42℃、強:44℃(室温25℃時)
オートオフ(約)	1時間
電源コード(約)	USBコード1.5m(Type-C)
給電式ナイトネックウォーマー寸法(約)	1010×400×10mm
枕対応サイズ(約)	縦寸法35～45cm
給電式ナイトネックウォーマー重量(約)	250g
シルクカバー寸法(約)	420×440mm(紐除く)
シルクカバー重量(約)	18g
セット内容	給電式ナイトネックウォーマー、シルクカバー、 USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。
※実物と印刷とは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用の際は取扱説明書に従ってお取り扱いください。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社