

暮らし、イロドル



Life on Products



plus⁺more

MO-HF023 取扱説明書

上部給水ハイブリッド式加湿器
湿度コントロール機能付




この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

| | | |
|--------|---------------|--------------|
| はじめに | もくじ | 1ページ |
| | 各部名称 | 2ページ |
| | 設置場所について | 3ページ |
| | 安全上のご注意 | 4～6ページ |
| | ご使用前の準備 | 7ページ |
| 使い方 | ご使用方法 | 8～10ページ |
| お手入れ | 日常の点検・お手入れ | 11ページ |
| | 保管のしかた | 11ページ |
| 困ったときは | 故障かな？ | 12ページ |
| | アフター販売 | 13～14ページ |
| | アフターサービス | 15ページ |
| | カスタマーサポートセンター | 15ページ |
| | よくある症状 | 16ページ |
| | 仕様 保証書 | 17ページ 裏表紙 |

各部名称

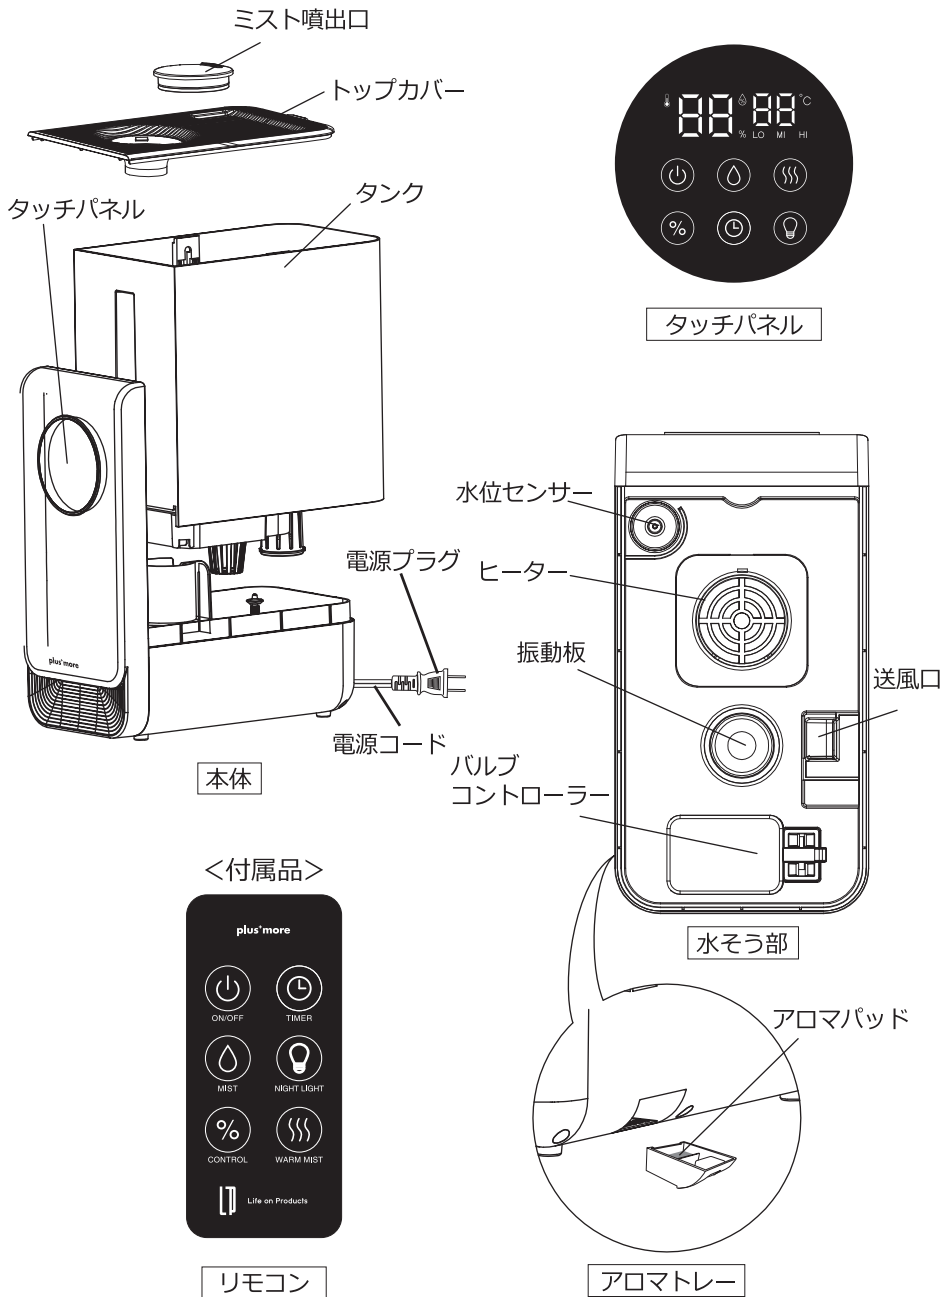

設置場所について

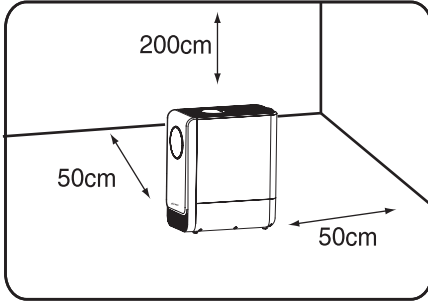

水平な場所で、壁・家具・家電製品から50cm以上、天井から200cm以上離れた場所に設置してください。





※下記の場所には**絶対**に設置しないでください。

落下のおそれのある場所。
凹凸がある場所。

冷たい窓や、壁など結露が発生するおそれのある場所。

















じゅうたんや電気カーペット、ふとんの上など水分を吸収しやすいところや吸気口をふさぐようなところ。

電化製品のそばや、パソコンなどミストを吸い込むおそれのあるものの近く。
電磁調理器などの磁気が多いところ。

| | |
|---|---|
|  警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。 |
|  注意 | 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 |
| 絵表示の例 |  このような表示は「禁止」を示します。  このような表示は「強制」を示します。 |

|  警告 | |
|---|--|
| 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。 <small>改造 禁止</small> | 幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  感電・やけど・部品を誤飲する原因となります。 <small>禁止</small> |
| 本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 <small>禁止</small> | 水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。 <small>プラグを抜く</small> |
| 電源コードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <small>禁止</small> | 定期的電源プラグのホコリを掃除してください。  ホコリがたまる湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 <small>強制</small> |
| タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗剤剤を使用しないでください。  本体内部に洗剤剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。 <small>禁止</small> | 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。 <small>強制</small> |
| お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 <small>強制</small> | 排水するときは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  火災・感電・ショートの原因となります。 <small>強制</small> |
| 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  感電して怪我をするおそれがあります。 <small>禁止</small> | 電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 <small>強制</small> |
|  使用中に人体、ペット等の小動物、製品自体に何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。 <small>強制</small> | |

⚠ 注意

| | |
|--|---|
| <p>不安定な場所に設置しないでください。</p> <p> 転倒すると怪我や故障、水漏れの原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> | <p>雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。</p> <p> 周囲の湿度が高く、ミストが蒸発しにくくなり、床や家具が濡れるおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> |
| <p>電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、電源プラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p> | <p>電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。</p> <p> 電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> |
| <p>電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p> | <p>水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。</p> <p> 健康を害することや、器具の故障や変形の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> |
| <p>落としたり、ぶつけたりしたタンクは使用しないでください。</p> <p> そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> | <p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> |
| <p>タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的に掃除してください。</p> <p> 掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因となります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は医師に相談してください。</p> <p style="text-align: center;">強制</p> | <p>暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。</p> <p> 転倒すると感電・ショートの原因となります。また本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> |
| <p>タンクやトップカバー、ミスト噴出口を外したままで、電源を入れしないでください。</p> <p> 水が飛び散ったり、水柱に手を触れると痛みを感じたりして危険です。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> | <p>外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p> 怪我ややけど、絶縁不良による感電・漏電・火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">プラグを抜く</p> |
| <p>水に濡れて困るものを近くに置かないでください。</p> <p> 家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> | <p>水を給水するときは、必ず電源を切ってください。</p> <p> 送風口に水が入るなどして、故障の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p> |
| <p>小さなお子様だけの使用はしないでください。</p> <p> 怪我や故障、感電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> | <p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> 電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p> |

使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。

本体を逆さまにしないでください。
故障の原因となります。

ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。
凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかると、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります。カビなどが発生するおそれがあります。風通しのよい場所で使用してください。

ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中の超音波振動板は絶対に触らないでください。
痛みを感じる場合があります。



ヒーター部分、ミスト噴出口は大変高温になります。顔や手を近づけないでください。ヤケドをする恐れがあります。

炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎（通常は青色）がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

ご使用前の準備

1. タンク内を洗浄します。

- ①本体からタンクを外します。
- ②本体水槽部の、バルブコントローラーの下の緩衝材を取り外してください。(緩衝材は破棄してください。)
- ③バルブコントローラーが外れていないかご確認ください。(バルブコントローラーが外れていると、水漏れの原因となります。)
- ④タンク内部を水道水で洗浄してください。

注意

必ずタンクに給水してください。水そう部に直接給水すると、送風口に水が入り漏電・感電・故障の原因となります。

2. 水道水をタンクに入れてください。

- ①トップカバーを外し、計量カップ等からタンクに水道水を入れてください。
もしくはタンクを本体から取り外し水道水を入れてください。
※タンク容量は約5.5リットルです。
- ②タンクを本体にセットしてください。
- ③トップカバーをセットしてください。

注意

タンクを外すときは、必ず電源を切ってください。絶対に40℃以上のお湯を入れないでください。

タンクの水がなくなったとき

タンクの水の水がなくなるとタッチパネルの表示が点滅し運転を停止します。
続けてご使用される場合は、タンクに水道水を給水し、電源を入れてください。
また、水位センサーが沈んだ状態の時も同様に運転を停止しますので、給水してもミストが出ない場合は、説明書P16を参考に水位センサーの掃除をしてください。

※停止後にタンクを外す際は水滴が落ちる場合がありますので、タオルなどで水滴が落ちないように押さえてください


※タンクに給水する際は本体水そう部に残った水を排水してから給水してください。本体の水を排水する際は、排水方向にご注意ください。本体内部に水が入りますと故障の原因となります。

ご使用方法

タッチパネルでの操作





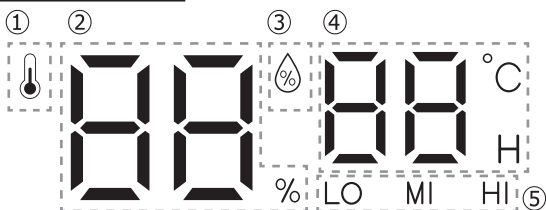



LED表示部




- ①ヒーターのON/OFFを表示
- ②室内湿度/設定湿度/常時噴霧を表示
- ③ミストの状態を表示
- ④室内温度/タイマー設定時間を表示
- ⑤ミストの強さを表示


スイッチ

-  電源スイッチ
-  ミストスイッチ
-  ヒータースイッチ
-  湿度スイッチ
-  タイマースイッチ
-  ライトスイッチ

1. 本体を水平で安定した場所に設置します。

2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。


 3. 電源スイッチをタッチして電源を入れてください。

 4. ミストスイッチをタッチしてお好みのミストの強さを設定してください。



ミストの強さはLO（弱）、MI（中）、HI（強）の3段階からお選びいただけます。

 5. ヒータースイッチをタッチしてヒーターのON/OFFを設定します。

ヒーターがONになるとタッチパネルの左上に温度計のマークが赤く点灯します。

 6. 湿度スイッチをタッチすると湿度表示の数字が設定湿度の数字に変わり2回点滅して、現在の湿度の表示に戻ります。

湿度は30%～90%まで5%ごとの設定ができます。

設定した湿度に達すると自動でミストが停止し、③の  マークが白から緑に変わり、湿度が下がると③の  マークが緑から白に変わり、再びミストがでます。

湿度設定で90%の時にタッチすると数字が **— —** に変わり、常時噴霧になります。

※設定した湿度が現在の湿度より低い場合はミストが出ません。

ご使用方法

- ⑦ 7. タイマースイッチをタッチすると温度の表示がタイマーの時間に変わり、設定した時間で自動で電源OFFになります。

設定時間は1時間～12時間まで1時間単位で設定できます。

タイマーが設定されているときは室温とタイマーの設定時間が交互に表示されます。

設定時間が12時間の時にタッチするとタイマーはOFFになります。

- ⑧ 8. ライトスイッチをタッチするとLEDライトが点灯します。


明るさは3段階で強、中、弱の順番で点灯し、弱の時にタッチすると消灯します。

LEDライトは電源がOFFの時も操作が可能です。

リモコンでの操作

本製品は付属のリモコンで操作が可能です。

操作方法は本体のスイッチと同様になります。

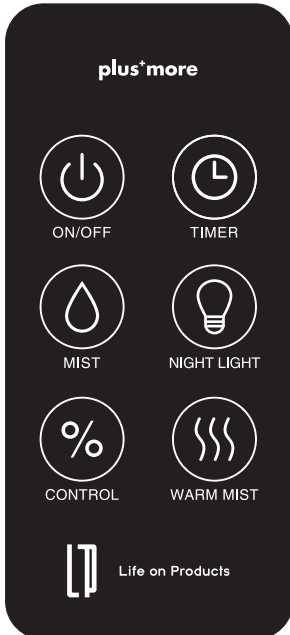

- | | |
|-----------|------------|
| ① 電源スイッチ | ⑦ タイマースイッチ |
| ② ミストスイッチ | ⑧ ライトスイッチ |
| ③ 湿度スイッチ | ⑨ ヒータースイッチ |

リモコンは本体へ向けてご使用ください。

障害物があると赤外線が届きませんのでご注意ください。
またリモコンを続けて操作されますと反応しない場合がございますのでしばらく時間がたってから操作してください。

本リモコン、及び、本体受信部は赤外線を使用しております。
お使いの環境によっては、本品、またはお使いの電気製品が誤作動する可能性があります。
ご注意のうえご使用ください。


リモコンの受信距離は直線で約8m以内です。

ご使用方法

アロマオイルをご使用の場合

お好みでアロマパッドにmercyu（メルシーユー）純正アロマソリューションオイル（別売）、または市販のアロマオイル（精油100%のもの）をしみこませてご使用いただけます。

- ① 本体側面からアロマトレーを取り出します。
- ② アロマトレーのパッド部にアロマオイルを数滴しみこませます。
- ③ アロマトレーを元に戻し、電源を入れます。
- ④ アロマオイルの種類を替えてご使用の場合は、アロマパッドを交換していただくとともに、アロマトレーをよく洗ってください。

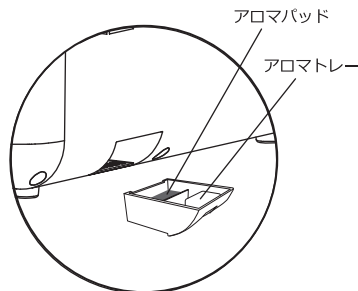

禁止

アロマオイルは絶対にタンク内や本体に入れしないでください。
アロマトレー以外のプラスチック部品に付着するとひび割れや破損して水漏れの原因となります。



注意

アロマオイルはmercyu（メルシーユー）純正アロマソリューションオイル（別売）、または精油（純度100%のもの）をしみこませてご使用ください。
アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。
アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れてたりしないでください。

アロマウォーターのご使用について

mercyu アロマウォーターをご使用の場合はタンクに直接入れてご使用いただけます。ご使用の際にはアロマウォーターの使用法をよくお読みになり、必ず容量を守ってご使用ください。

※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。
入れすぎますと、本体水そう内で泡立ち、水漏れの原因となります。

日常の点検・お手入れ

お手入れ方法

※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ① 本体からトップカバーを取り外し、タンクにたまった水を捨ててください。
- ② 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
- ③ アロマトレーを取り外してください。
- ④ アロマトレーは台所用中性洗剤で洗ってください。
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
- ⑤ タンクとトップカバーをすすぎ洗いしてください。
※洗剤は使わないでください。
- ⑥ 本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、タンク内も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がするおそれがあります。
- アロマパッドは変形や変色などが発生した場合、もしくはご使用開始より約1年間が、交換の目安となります。

お手入れにおすすめの別売品 → 詳しくは13ページをご参照ください。

MRU-DC01 【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン】

お好みでタンクに【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン】（別売）をご使用いただけます。タンクに適量（2Lに対してキャップ1杯分）入れるだけで、効果を発揮します。また、無臭なのでお使いの好きなアロマと併用してお使いいただけます。

MRU-DC03 【抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean + Agイオン mini】

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってからタンク内の水、本体内部の水を排水して、陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

修理・サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

| 症 状 | 調べるところ | 対処方法 |
|----------------------|--|---|
| 周囲が濡れる | <ul style="list-style-type: none"> 超音波式の性質上、ミストの粒子が大きいため床が濡れることがあります。 | <ul style="list-style-type: none"> 目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。 |
| タッチパネルのLEDが3回点滅して止まる | <ul style="list-style-type: none"> 水がなくなっていないですか？ 水位センサーが沈んでいませんか？ | <ul style="list-style-type: none"> タンクに水を入れてください。 水位センサーと本体の間を綿棒で掃除してください。 |
| 作動しない | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ | <ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。 |
| ミストが出ない | <ul style="list-style-type: none"> 水がなくなっていないですか？ スイッチは入っていますか？ 毛足の長いじゅうたん等で本体底面の給気口がふさがれていませんか？ 水位センサーは浮いていますか？ | <ul style="list-style-type: none"> タンクに水を入れてください。 スイッチを入れてください。 設置場所を変えるか、本体の下に板等を敷いてください。 水位センサーを洗浄してください。 |
| 水そう部に白いものが付着している | <ul style="list-style-type: none"> 水道水に含まれている成分です。 | <ul style="list-style-type: none"> 給水時にハブラシなどでお手入れしてください。 ※本体内部に水が入らないようご注意ください。 |
| 部屋が結露する | <ul style="list-style-type: none"> 加湿しすぎていませんか？ | <ul style="list-style-type: none"> ミストの量を調節してください。 |
| 部屋の湿度が上がらない | <ul style="list-style-type: none"> 部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ 換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？ | <ul style="list-style-type: none"> 推奨面積を参考にしてご使用ください。 換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。 |

アフター販売

Aroma Solution Oil アロマソリューションオイル 1,210円(税込)

A-1100-6-4

MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。好みの匂いはこちらも場所や状況に応じて香りをお楽しみください。

成分: トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、
水、香料、グリセリン

箱サイズ: 79×28×71mm
容量: 10ml×3本セット



MRU-104-CIT
(シトラスセット)
016: オレンジ
017: レモングラス
018: グレープフルーツ



MRU-104-PLA
(プラントセット)
019: グリーンティ
020: ラベンダー
021: パンパー



MRU-104-FLO
(フローラルセット)
022: ジャスミン
023: ローズ
024: ローズウッド



MRU-104-FRU
(フルーティセット)
025: マンダリン
026: ヘルガモット
027: レモン



MRU-104-REF
(リフレッシュセット)
028: レモン
029: ローズマリー
030: ユーカリ

Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン



除菌



消臭/防臭




抗菌

MRU-DC01 Drop Clean +Agイオン 抗菌試験


黄色ぶどう球菌

大腸菌O157

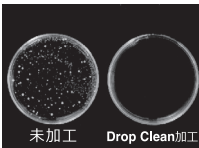

未加工

Drop Clean加工

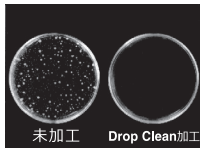

未加工

Drop Clean加工

| 試料 | 黄色ぶどう球菌 | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| | 生菌数の対数値 | |
| | 菌液接種直後 | 18時間培養後 |
| Drop Clean +Agイオン | 4.0 | <1.3 |
| MRU-DC01 | 10 ⁴ ≒10000□ | 20□以下 |
| 綿標準 | 4.0 | 6.9 |
| 白布 | 10 ⁴ ≒10000□ | 10 ⁷ ≒10000000□ |



除菌 消臭

抗菌



加湿器内を清潔に保つ

MRU-DC01

銀イオン配合

Drop Clean+Agイオン

2,035円(税込)

A-1850-6-6

タンクに入れるだけ

水2Lに対しキャップ1杯分で効果を発揮します。

天然成分100%

日本製

100%天然成分で作られた除菌・消臭・抗菌液です。無香料なのでアロマと併用いただけます。加湿器のタンクに水と一緒に入れるだけで効果を発揮します。

成分: イオン化ミネラル、純水、ゼオライト
サイズ: 52×52×188mm
容量: 280ml

MRU-DC03

銀イオン配合

1,078円(税込)

A-980-12-6

Drop Clean+Agイオン mini

成分: イオン化ミネラル、純水、ゼオライト
サイズ: 49×49×126mm
容量: 130ml

アフター販売

Nordic Collection

AROMA WATER アロマウォーター

内容量
約**320**
ml

主成分：水、イソチアゾリノン、
アルコール、PEG-40、香料
セット内容：ボトル（香料入）

MRU-160 1,408円(税込)

※クリアエアーはライフオンプロダクツ株式会社の登録商標です。



AROMA GEL BALL

アロマジェルボール

30
個
入

主成分：香料、BHT、MMB、色素、PVA、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、苦味料、成膜剤

MRU-162 1,628円(税込)

※クリアエアーはライフオンプロダクツ株式会社の登録商標です。




アフターパーツ



CS-K040
リモコン
1,430円(税込)



CS-K082-WH
CS-K082-CM
アロマトレイ
660円(税込)



CS-K084
アロマパッド 5枚セット
1,012円(税込)



CS-K056-WH
CS-K056-CM
ミスト噴出口
1,430円(税込)



CS-K055-WH
CS-K055-CM
トップカバー
1,430円(税込)

弊社オフィシャルストア（15ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼されるとき

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。 ※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルストアにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- 色
- お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00 (土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F



よくある症状

ミストが出ない場合


本体に水を入れても水位センサーが沈んだままではありませんか？

▶ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

水そう部

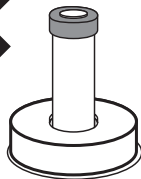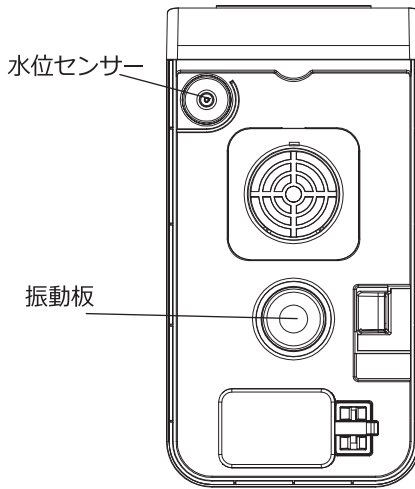

水を入れたり、本体を振っても水位センサーが浮上しない状態。

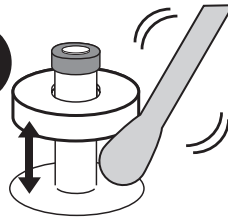

水位センサーが上下に移動し、水を入れると浮上する状態。

仕様

| | |
|-------------|---|
| 品番 | MO-HF023 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力(約) | 強：33W(超音波式運転時) 強：250W(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
| 寸法(約) | 155×300×350mm |
| 重量(約) | 2300g |
| 電源コード(約) | 1.5m |
| 加湿能力(約) | 弱：80ml/h、中：200ml/h、強：300ml/h(±20%)(超音波式運転時) 弱：200ml/h、中：450ml/h、強：600ml/h(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
| タンク容量(約) | 5.5L |
| 推奨面積※(約) | 木造和室5畳、プレハブ洋室8畳(超音波式運転時) 木造和室10畳、プレハブ洋室17畳(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
| 調光調節 | 3段階 |
| 連続加湿時間(約) | 弱：68時間、中：27時間、強：18時間(超音波式運転時) 弱：27時間、中：12時間、強：8時間(超音波+PTCヒーター加熱式運転時) |
| オフタイマー(約) | 1～12時間(1時間ごと) |
| 湿度コントロール(約) | 30～90%(5%ごと) |
| リモコン受信距離(約) | 8m |
| セット内容 | 本体(アロマトレー、アロマパッド付)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2032：3V)、取扱説明書(保証書付) |

オフタイマーは1～12時間で1時間ごとの設定が可能です。
湿度コントロールは30～90%で5%ごとの設定が可能です。

※推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

- 加湿をしすぎると床・周囲が濡れる場合があります。
- 製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



ISO 22196

for KOHKIN

無機抗菌剤・練込

本体・タンク

JP0122465X0016I

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

