


plus⁺more

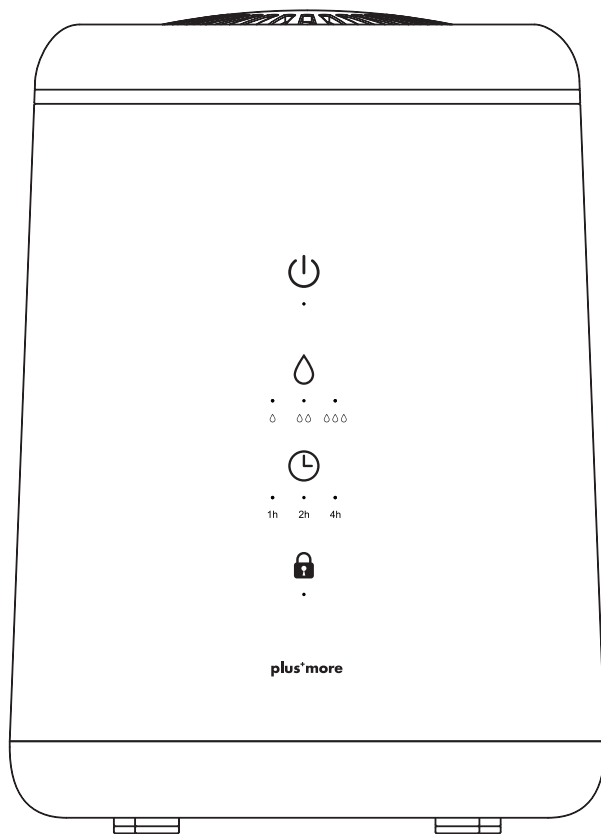

PBAHF005 取扱説明書

倒れてもこぼれにくいスチーム式加湿器


この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	設置場所について	3ページ
	安全上のご注意	4～7ページ
	ご使用前の準備	7ページ
使い方	ご使用方法	8～9ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	9ページ
	保管のしかた	10ページ
困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	MEMO	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙

各部名称


<本体>

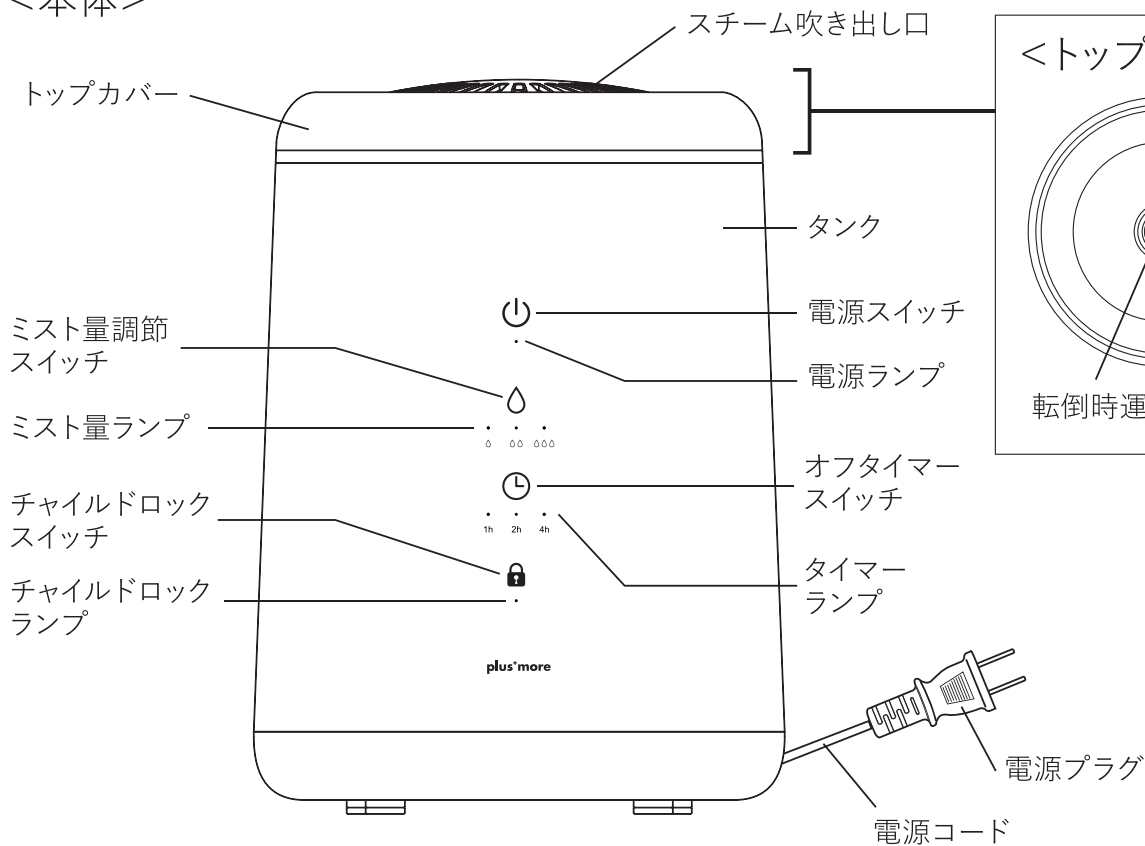

<トップカバー>

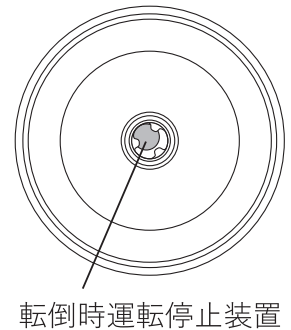


<本体水そう部>

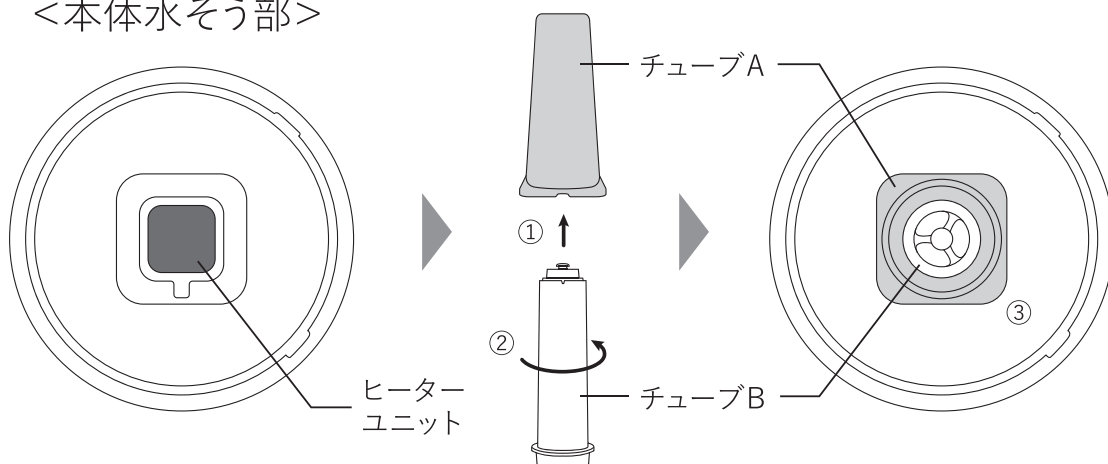

- ① チューブAにチューブBを差し込んでください。
- ② チューブBを矢印の向きに回し、固定してください。
- ③ 組み合わせたチューブA・Bを、本体水そう部のヒーターユニットにセットしてください。

設置場所について

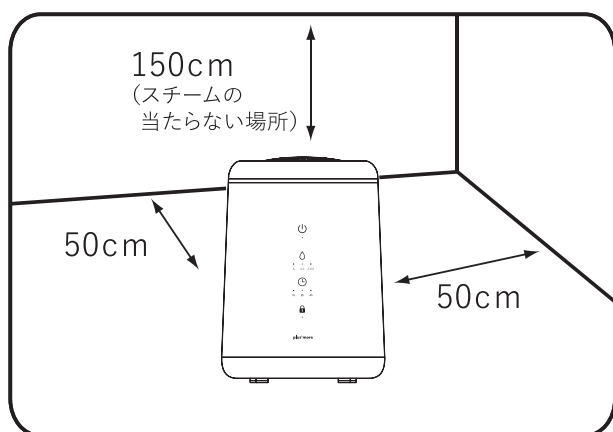

水平な場所で、壁・家具・家電製品から図で示した距離以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には **絶対** に設置しないでください。

落下のおそれのある場所。
凹凸がある場所。

冷たい窓や、壁など結露が発生するおそれのある場所。

じゅうたんや電気カーペット、
ふとんの上など水分を吸収しやすいところ。

電化製品のそばや、パソコンなどスチームを吸い込むおそれのあるものの近く。
電磁調理器などの磁気の多いところ。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
---	--

 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
---	---

絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。
-------	--	--

 警告	
修理技術者以外の人、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止	幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  禁止
本体を水につける、水をかけるなどはしないでください。  禁止	水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。  プラグを抜く
電源コードを傷つけないでください。  禁止	定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。  強制
タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。  禁止	電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  強制
お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  強制	排水するときは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  強制
濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  禁止	電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。  強制

安全上のご注意

警告

ペットなどの動物を近づけないでください。  電源コードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。 禁止	電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  電源コードの破損の原因となります。傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。 禁止
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。  感電・ショートの原因となります。 強制	外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  怪我・やけど・絶縁不良による感電・漏電・火災の原因となります。 プラグを抜く
落としたり、ぶつけたりした場合は使用しないでください。  そのまま使用すると破損箇所から水漏れしてショート・感電・発火の原因となります。 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  電源コードや電源プラグが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。 禁止
小さなお子様だけの使用はしないでください。  怪我・やけど・故障・感電の原因となります。 禁止	暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。  転倒すると感電・ショートの原因となります。本体底面の熱によりテーブルや棚自体、もしくは表面の塗装の変形・変色の原因となります。また、万が一水漏れした場合はシミになります。 禁止
使用中に人体、ペット等の小動物、製品自体に何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。  健康を害することや、器具の故障や変形の原因となります。 強制	

注意

トップカバーを外したままで、電源を入れないでください。  水が飛び散ったり、水そう部に手を触れるとやけどをするおそれがあります。 禁止	水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。  健康を害することや、器具の故障や変形の原因となります。 禁止
---	---

安全上のご注意

注意

水に濡れて困るものを近くに置かないでください。



禁止

家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

給水するときは、必ず電源を切ってください。



強制

火災・感電・やけどをするおそれがあります。

不安定な場所に設置しないでください。



禁止

転倒すると怪我ややけど、故障・水漏れの原因となります。

雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。



禁止

周囲の湿度が高く、スチームが蒸発しにくくなり、床や家具が濡れるおそれがあります。

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。



強制

掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し悪臭の原因となります。まれに体質によっては、過敏に反応し、健康を害することがあります。この場合は医師に相談してください。

安全上のご注意

使用上の注意とお願い

直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。
変形・変質や故障の原因となります。

本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。
転倒による本体の破損・故障の原因となります。

本体を逆さまにしないでください。
故障の原因となります。

スチーム吹き出し口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

凍結に気をつけてください。
凍結したまま使用すると故障の原因となります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

窓や冷たい壁からは、できるだけ離して風通しのよい場所に設置してください。
窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

スチームを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因となります。

動作中・運転停止後しばらくは本体水そう部やヒーター部周辺には
絶対に触らないでください。
高温になっており、やけどをするおそれがあります。

トップカバーは必ず取り付けてご使用ください。
加熱後の飛び散った水やスチームによりやけどをするおそれがあります。

ご使用前の準備

- ① トップカバーを取り外します。トップカバーの▼のマークを本体の🔒まで両手で回すとトップカバーが外れます。
- ② タンクに半分程度水を入れてふり洗いします。
- ③ タンクに水道水を入れてください。
※タンク容量は3リットルです。





⚠ 注意

- ・タンクに給水するときは、必ず電源プラグを抜いてください。
- ・給水には必ず水道水をご使用ください。水道水は塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーターなどは、カビや雑菌が繁殖してしまう可能性があります。

ご使用方法

- ① 本体を水平で安定した場所に設置します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
ビーと音が鳴って待機状態になります。
- ③ 電源スイッチをタッチして電源を入れてください。
約20分後に高温のスチームが出始めます。
もう1度電源スイッチをタッチすると停止します。
- ④ 動作中にミスト量調節スイッチをタッチすると
弱→中→強の順番にミスト量を調節できます。

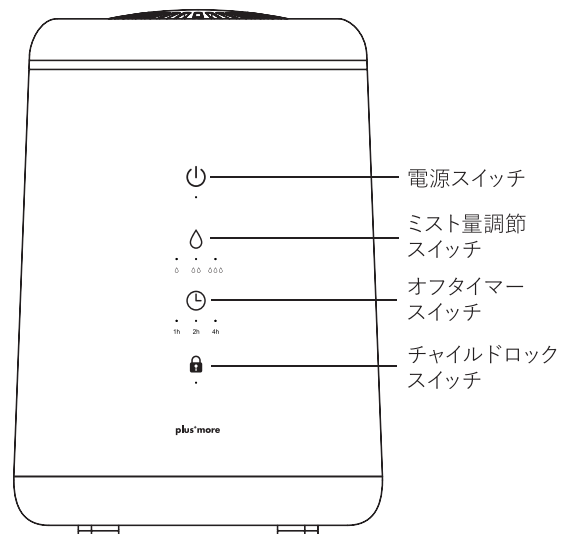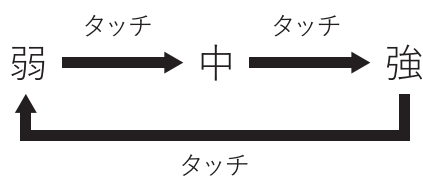

ヒーターについて

弱・中・強のどのモードでも、運転開始 15 分は強モードで加熱します。
その後、設定したモードの温度になります。

オフタイマーを設定する

オフタイマースイッチをタッチすると1～7時間のオフタイマーを設定できます。

- 1回タッチ・・・1時間タイマー「1h」ランプ点灯
- 2回タッチ・・・2時間タイマー「2h」ランプ点灯
- 3回タッチ・・・3時間タイマー「1h」「2h」ランプ点灯
- 4回タッチ・・・4時間タイマー「4h」ランプ点灯
- 5回タッチ・・・5時間タイマー「1h」「4h」ランプ点灯
- 6回タッチ・・・6時間タイマー「2h」「4h」ランプ点灯
- 7回タッチ・・・7時間タイマー「1h」「2h」「4h」ランプ点灯

タイマーを解除する場合はオフタイマースイッチを約3秒タッチしてください。

タンクの水が無くなったとき

タンクの水が無くなるとブザーが鳴り、電源スイッチが赤く点滅し運転を停止します。
続けてご使用される場合は、タンクに水道水を給水し、再度電源を入れてください。

ご使用方法

チャイルドロックを設定する

【本体稼働時】

チャイルドロックスイッチを約2秒長押しするとチャイルドロックがかかります。

チャイルドロックを解除する場合は再度チャイルドロックスイッチを約2秒長押ししてください。

※チャイルドロック時に電源をOFFにすると電源スイッチもロックされます。

チャイルドロックスイッチを長押しして解除してから電源を入れてください。

【電源OFF時】

電源がOFFの時もチャイルドロックスイッチを長押しするとチャイルドロックが作動します。

その際は全てロックされるので、電源を入れるときはチャイルドロックスイッチを長押しして解除してから電源スイッチを押してください。

トップカバーの転倒時運転停止装置について

トップカバーが正しく取り付けられていない場合、
運転中でもスチームがスチーム吹き出し口から出てきません。

日常の点検・お手入れ


※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

使用後すぐは水の温度が高くなっておりますので温度が下がってからお手入れしてください。

- ① 本体からトップカバーとチューブを取り外し、タンクにたまった水を捨ててください。
- ② タンクとトップカバーをすすぎ洗いしてください。トップカバーの裏面にある、転倒時運転停止装置部分は取り外して洗うことができます。転倒時運転停止装置を  の方向へ回すと、外すことができます。

※洗剤は使わないでください。

- ③ 本体水そう部は綿棒などでこすってください。
- ④ 本体外側のお手入れは、
水で湿らせた布を固く絞って
汚れを拭き取り、から拭きしてください。

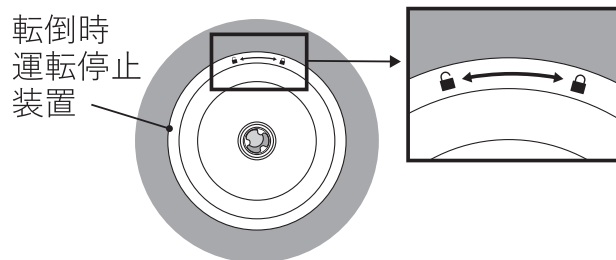

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入れ替え、タンク内も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行い陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

故障かな？

サービスをご依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
電源ランプが点滅する	・水が無くなっていませんか？	・タンクに水を入れてください。
作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
操作できない	・チャイルドロックがかかっていませんか？	・チャイルドロックスイッチを約2秒長押しして解除してください。
スチームが出ない	・運転開始直後ではありませんか？ ・水が無くなっていませんか？ ・電源は入っていますか？ ・トップカバーとチューブが正しく取り付けられていますか？	・電源を入れてしばらくするとスチームが出ます。 ※使用環境により時間は異なります。 ・タンクに水を入れてください。 ・電源を入れてください。 ・トップカバーとチューブを正しく取り付けてください。
水そう部に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・給水時に歯ブラシなどでお手入れしてください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか？	・電源を切ってください。
部屋の湿度が上がらない	・部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか？ ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか？	・推奨面積を参考にしてご使用ください。 ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■お買い上げ店名 ■お買い上げ日
■色 ■お問い合わせ内容

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文を
承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート情報を
ご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ 0570-080856

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

品名	倒れてもこぼれにくいスチーム式加湿器
品番	PBAHF005
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W
加湿能力	弱:200ml/h、中:250ml/h、強:300ml/h(±20%)
連続使用可能時間(約)	弱:15時間、中:12時間、強:10時間
沸騰時間(約)	20分
推奨面積	木造和室5畳、プレハブ洋室8畳
タンク容量	3L
電源コード(約)	1.4m
オフタイマー(約)	1～7時間(1時間毎)
安全装置	転倒時運転停止装置、空焚き防止機能、 チャイルドロック、温度ヒューズ
本体寸法(約)	210×210×290mm
本体重量(約)	1670g
セット内容	本体、取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products

ライフオンプロダクツ株式会社