


# BBH-50W

アロマ超音波式加湿器リモコン付

Sablier-Wood  
サブリエ-ウッド

## 取扱説明書

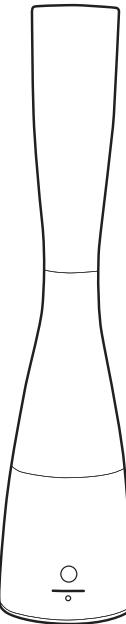

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ

はじめに	特徴	1ページ
	よくあるご質問	2ページ
	各部名称	3ページ
	設置場所について	4~5ページ
	安全上のご注意	6~8ページ
	ご使用前の準備	9ページ
使い方	ご使用方法	10~12ページ
お手入れ	日常の点検・お手入れ	13ページ
	保管のしかた	14ページ
困ったときは	故障かな?	14ページ
	アフター販売	15~17ページ
	アフターサービス	18ページ
	カスタマーサポートセンター	18ページ
	よくある症状	19~20ページ
	仕様	21ページ

## 特徴

### ●便利なリモコン操作

離れた場所からでも快適操作。

### ●エアーフィルター搭載

お手軽に取替え可能で、お掃除も便利に。

### ●超音波式

水・霧も熱くならない超音波式を採用。

### ●大容量タンク

2.5リットルのタンクで最大350ml/hの加湿能力、最大連続運転約7時間実現。

※使用環境により異なります。

### ●アロマトレー付属

付属のトレーにアロマオイルを含ませて、お好みの香りでリラックス!

### ●安心設計

水がなくなると自動的に停止します。

仕様	
品番	BBH-50W
ブランド	PRISMATE(プリズメイト)
品名	アロマ超音波式加湿器リモコン付 Sablier-wood-(サブリエ -ウッド- )
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力(約)	弱/18W、中/21W、強/23W、睡眠モード/16W
寸法(約)	170×170×800mm
質量(約)	1.82kg
材質	ABS、PP、AS(水タンク)
電源コード(約)	1.5m
加湿能力(約)	弱:120-200ml/h、中:250-300ml/h 強:300-350ml/h、睡眠モード:50-120ml/h
タイマー	2時間オフタイマー、おやすみタイマー(5時間)
推奨床面積*(約)	木造和室6畳、プレハブ洋室10畳
連続使用可能時間(約)	7時間
タンク容量(約)	2.5L
セット内容	本体(アロマトレー、アロマパッド、エアーフィルター付)、 リモコン(CR2032 3V電池出荷時テスト用付属)、 説明書(保証書付)

\*推奨面積は目安となるお部屋の大きさです。ご使用環境により異なります。

\*製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

## よくあるご質問

Q.どこから給水するの?

A.上部タンクをひっくり返すとタンクキャップがありますのでそのキャップを外して給水してください。

Q.周りが濡れてるようだけど?

A.空気中の湿度が高まりますと噴出したミストが空気中に吸収されず降下して周囲が濡れる場合がございます。そのような場合はミストの量を減らしていただくか、電源をお切りください。

Q.ミストが下向きに流れるようだけど?

A.噴出したミストを本体底部の吸気口から吸い込むとエアーフィルターが濡れるため、十分に空気を取り込めずミストが垂れ流れるように噴出します。そのような場合はエアーフィルターの水分を取り除いてからご使用ください。

Q.アロマオイルはどこに入れるの?

A.タンク上部のフタを外すとアロマパッドとアロマトレーがございますのでアロマパッドに3~5滴アロマオイルをしみこませてください。

Q.水道水を使わないといけないの?

A.水道水以外の水を使った場合、雑菌の繁殖・水アカの付着・おい・部品の変色の原因になります。

Q.エアーフィルターのお手入れは?

A.2週間に1回程度、付着したチリやホコリを取り除いてください。水洗いする場合は完全に乾燥したことを確認してから取り付けてください。

Q.アロマパッドが水浸しだけど?

A.アロマパッドは給水の際に水分を搾り取ってください。水浸しのままご使用されますとアロマオイルが本体に逆流し、破損の原因となります。

Q.タンクにアロマオイルを入れてはいけないの?

A.アロマオイルの成分によってはプラスチックを溶かすことがございますのでタンクの中や本体には絶対に入れないでください。タンクに直接入れるタイプのアロマウォーター(MRU-150/MRU-151)は弊社カスタマーサポートセンターにて販売しております。→説明書15~17ページ


Q.使用時に音がするようになったんだけど?

A.本体内部の送風ファンの音です。あまりに大きな音の場合はファンの停止にも繋がりますので、弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

Q.使用中にピーピーと音が鳴ったけど?

A.給水のサインです。電源を切り本体からタンクを取り外し、タンクキャップを外して給水してください。その際に、アロマトレーとアロマパッドに溜まった水分も一緒に捨ててください。

## 各部名称

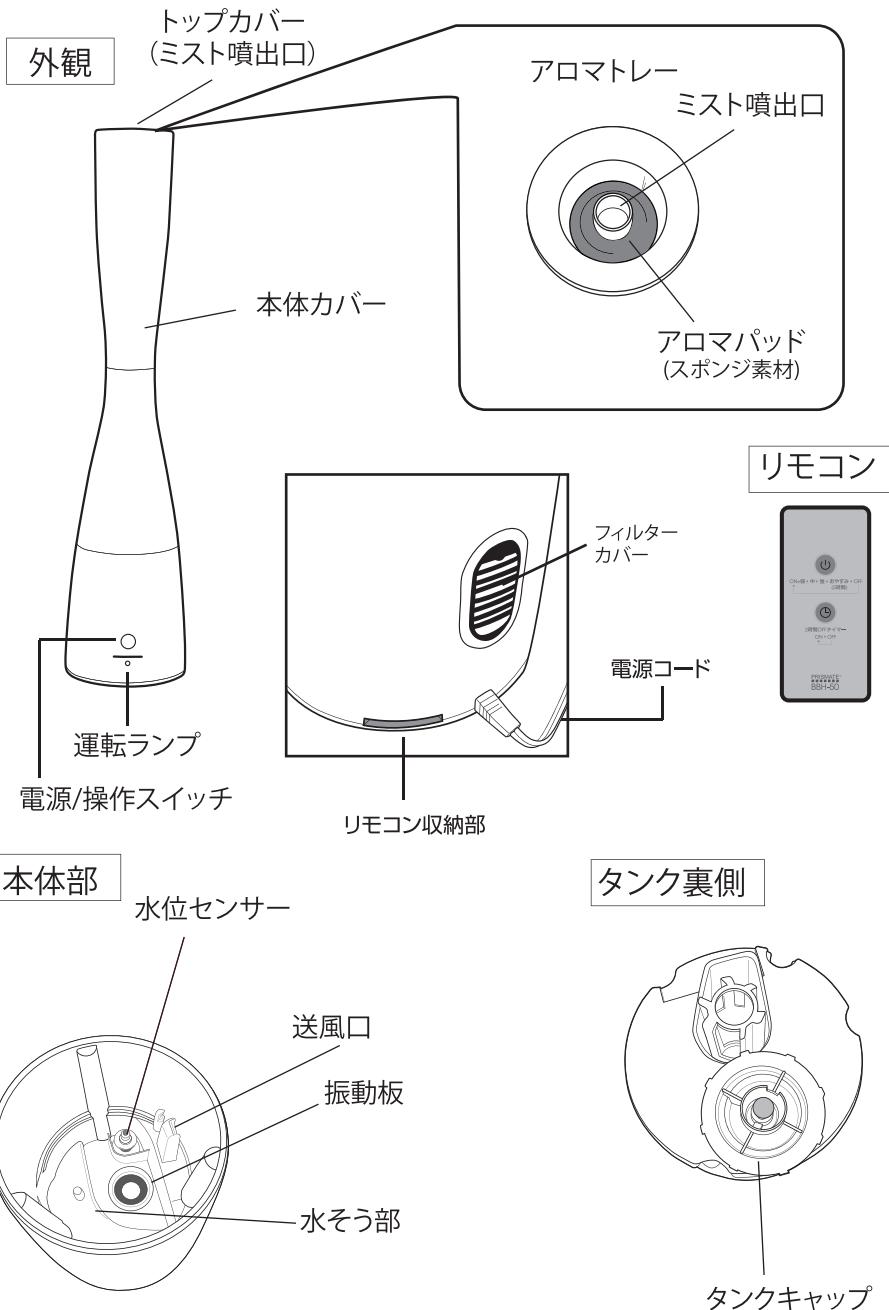

## よくある症状




禁止

柔らかいじゅうたんや、マット、カーペット等の上では使用しないでください。

底面に転倒時の運転停止用ストッパーがございます。

柔らかいじゅうたんやカーペットの上でご使用されますと、うまく作動せず、運転が開始されなかつたり、途中で運転が停止する場合がございます。

ご使用の際は必ず固くて平らな床面に設置してご使用ください。

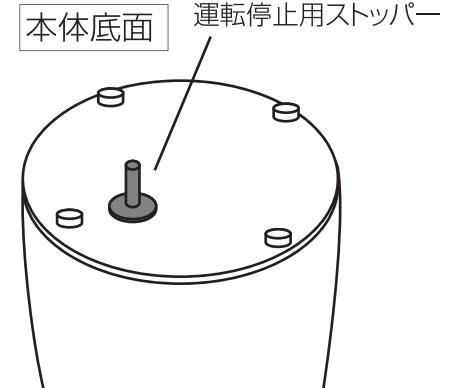


## よくある症状

### ミストが下向きに出る場合

本体底面にございますエアーフィルターの目詰まり等が原因の場合はございます。下記の内容をご確認ください。

本体下部

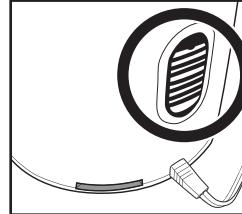

#### エアーフィルター

##### エアーフィルターの取り外し方

本体下部のフィルターカバーを引きはがすようにスライドさせ、フィルターカバーを取り外してください。

エアーフィルターがホコリで目詰まりしていませんか?

▶ エアーフィルターをタオルやティッシュで押さえて水気を取り除いてください。

エアーフィルターが湿気たり濡れたりしていませんか?


▶ エアーフィルターを水道水でよく洗い、完全に水気を取ってからご使用ください。

### 給水ランプが点灯する場合


本体に水を入れても水位センサーが沈んだままではありませんか?

▶ 水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

本体部

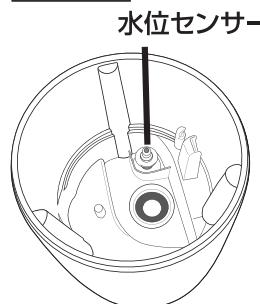

水位センサー

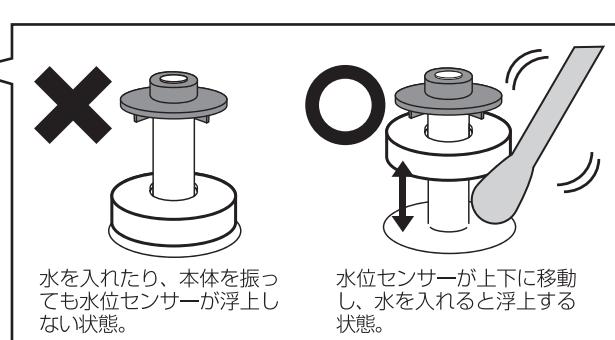


水を入れたり、本体を振つても水位センサーが浮上しない状態。

水位センサーが上下に移動し、水を入れると浮上する状態。


上記に当てはまらない場合は、お手数ですが弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

## 設置場所について

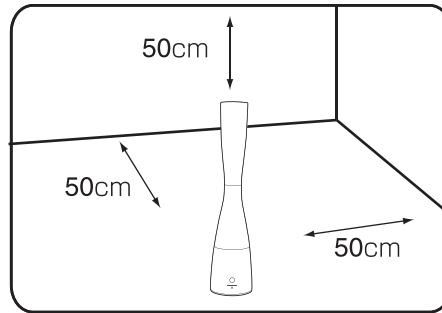

水平な場所で、壁・家具・家電製品から50cm以上離れた場所に設置してください。

※下記の場所には絶対に設置しないでください。

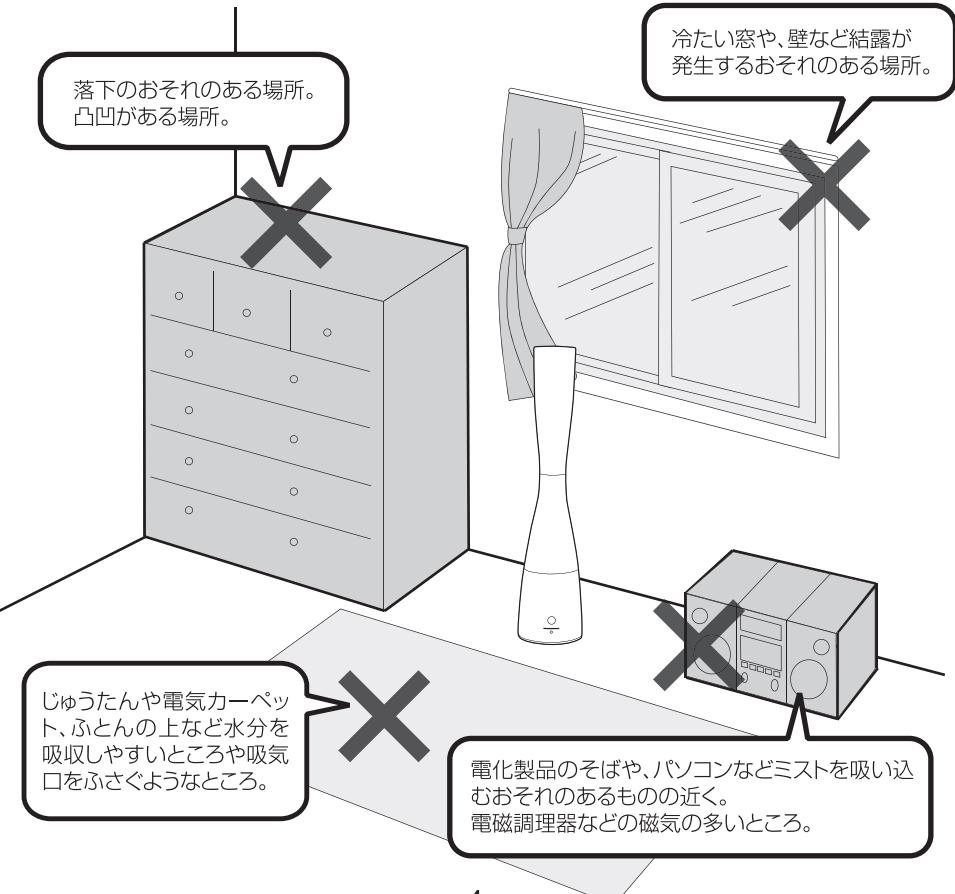

## 設置場所について




柔らかいじゅうたんや、マット、カーペット等の上では使用しないでください。

底面に転倒時の運転停止用ストッパーがございます。

柔らかいじゅうたんやカーペットの上でご使用されますと、うまく作動せず、運転が開始されなかつたり、途中で運転が停止する場合がございます。

ご使用の際は必ず固くて平らな床面に設置してご使用ください。

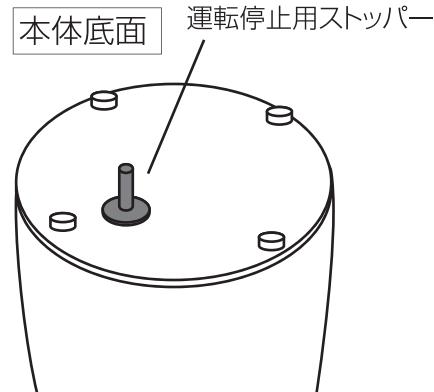

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●修理をお申し付けされるとき

#### [保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示の上ご相談ください。保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

#### [保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

### ●アフターサービスについてのご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEB

弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。

- ▶ <http://www.b-grow.com/support/>
- ▶

### MAIL

受付時間外のお問い合わせはメールにて受け付けております。

- ▶ [ss@b-grow.com](mailto:ss@b-grow.com)

※ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

#### お問い合わせの前に…

次ページの「よくある症状」にあてはまりませんか?  
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

- ▶ **050-3505-7050**

受付時間 10:00~17:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

### 消耗品・部品のご注文

下記ウェブサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

- ▶ <http://www.b-grow.com/support/>

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■品名 ■お買い上げ日
- お買い上げ店名
- お問い合わせ内容

### 発売元

株式会社 阪和

〒556-0016 大阪市浪速区元町3-11-16

## MRU-103 和の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した和の香りが3本セットになりました。  
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。  
成 分：トリプロビレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン  
箱サイズ：79×28×71mm  
容 量：10ml×3本セット  
A-950-6-4



⑨MRU-103-RIN(リンセット)  
001：李(スモモ)  
002：柘榴(ザクロ)  
003：桃(モモ)  
JAN: 4944370818116



⑩MRU-103-HAN(ハナセット)  
004：百合(ユリ)  
005：蓮(リス)  
006：桜(サクラ)  
JAN: 4944370818079



⑪MRU-103-ITS(イツキセット)  
007：森林(シンリソ)  
008：白檀(ビャクダン)  
009：檜(ヒノキ)  
JAN: 4944370818086



⑫MRU-103-MIY(ミヤビセット)  
010：風信子(ヒヤシソ)  
011：竹(タケ)  
012：金木犀(キンモクセイ)  
JAN: 4944370818109



⑬MRU-103-MEG(メグミセット)  
013：柚子(ユズ)  
014：林檎(リンゴ)  
015：梅(ウメ)  
JAN: 4944370818093

## MRU-104 洋の香りセット

アロマオイルの中でも厳選した洋の香りが3本セットになりました。  
好みの匂いはもちろん場所や状況に応じて香りをお楽しみください。  
成 分：トリプロビレングリコールモノメチルエーテル、水、香料、グリセリン  
箱サイズ：79×28×71mm  
容 量：10ml×3本セット  
A-950-6-4



⑭MRU-104-CIT(シトラスセット)  
016：オレンジ  
017：レモングラス  
018：グレープフルーツ  
JAN: 4944370818161



⑮MRU-104-PLA(プラントセット)  
019：グリーンティ  
020：ラベンダー  
021：パンプー  
JAN: 4944370818178



⑯MRU-104-FLO(フローラルセット)  
022：ジャスミン  
023：ローズ  
024：ローズウッド  
JAN: 4944370818185



⑰MRU-104-FRU(フルーティセット)  
025：マンダリン  
026：ベルガモット  
027：レモン  
JAN: 4944370818192




⑱MRU-104-REF(リフレッシュセット)  
028：レモン  
029：ローズマリー  
030：ユーカリ  
JAN: 4944370818208

## アフターパーツ



⑲FL-06  
アロマパッド(5枚セット)  
JAN: 4944370814606



⑳FL-56  
エアーフィルター(3枚セット)  
JAN: 4944370814613

## 安全上のご注意

(必ずお守りください) 本製品は家庭用です。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

**⚠ 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**⚠ 注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

**絵表示の例** このような表示は「禁止」を示します。 このような表示は「強制」を示します。

**⚠ 警告**

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。  
改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

感電やけど部品を誤飲する原因になります。  
禁止

本体を水につける、水をかける、直接水を入れるなどはしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。  
禁止

水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止して電源プラグを抜いてください。

そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターへご連絡ください。  
プラグを抜く

電源コードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。  
禁止

定期的に電源プラグのホコリを掃除してください。

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。  
強制

タンクのお手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤の洗剤を使用しないでください。

本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ故障の原因になります。  
禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

電源コードや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因になります。  
強制

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行なってください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。  
強制

排水するときは必ず本体からタンクを取り外して行なってください。

火災・感電・ショートの原因になります。  
強制

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電してケガをすることがあります。  
禁止

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。

火災・感電の原因になります。  
強制

## ⚠ 注意

不安定な場所に設置しないでください。  禁止	タンク内にアロマオイルを入れないでください。  禁止
電源プラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  強制	電源コードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。  禁止
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端のプラグを持って抜いてください。  強制	水は必ず水道水を使用し、汚れた水やお湯、洗剤などは入れないでください。  禁止
落としたタンクは使用しないでください。  禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  禁止
タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。  強制	暖房器具、テレビなどの電化製品や、熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。  禁止
タンクやトップカバーを外したままで、電源を入れないでください。  禁止	外出するとき、使用しないとき、保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  プラグを抜く
給水は、必ずタンクに給水してください。本体に直接給水しないでください。  強制	水を補給するためにタンクを外すときは、必ず電源を切ってください。  プラグを抜く
小さなお子様だけでの使用はしないでください。  禁止	ペットなどの動物を近づけないでください。  禁止
給水時にタンクを外す際は必ず先にアロマトレーを外してください。  強制	雨天時、高湿度時のご使用は控えてください。  禁止

## Drop Clean

抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean+Agイオン  
抗菌除菌 加湿器洗浄液 Drop Clean Wash+Agイオン



除菌



消臭 / 防臭



抗菌

天然成分100%


PAS-12 Drop Clean +Agイオン 抗菌試験

黄色ぶどう球菌



未加工

大腸菌O157

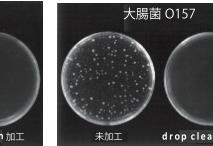

未加工

黄色ブドウ球菌

生菌数の対数値	
菌液接種直後	18時間培養後
4.0	<1.3
10 <sup>4</sup> =10000コ	20コ以下
4.4	6.9
10 <sup>4</sup> =10000コ	10 <sup>7</sup> =10000000コ

※(財)日本紡績検査協会調べ

① PAS-12

Drop Clean +Agイオン



② PAS-13

Drop Clean Wash +Agイオン



加湿器内を清潔に保つ

除菌 消臭 抗菌

タンクに入れるだけ

水2Lに対しキャップ1杯分で効果を発揮します。

加湿器内の汚れを落とす

除菌 防臭 抗菌

簡単スプレータイプ

汚れた部分にスプレーし、数分間置いて汚れを落ちやすく。

天然成分でお掃除・除菌ができます。汚れた部分にスプレーし、数分間置くことにより汚れを落ちやすくなります。加湿器以外のプラスチック用品にもお使いいただけます。

成 分：イオン化ミネラル・純水・ゼオライト

サ イ ズ：49x49x192mm

容 量：280ml

J A N：4944370818420

A-1850-6-6

成 分：水・植物抽出ミネラル・鉱物抽出ミネラル

サ イ ズ：43x43x145mm

容 量：100ml

J A N：4944370819632

A-1200-6-6

## AROMA WATER

アロマウォーター



大容量  
340ml

大容量でリーズナブル。和と洋の香りを3種類ずつセットにしました。加湿器に入れるだけでアロマをお楽しみいただけます。

成 分：水・オクトキシノール-10・香料・メチルクロロイソチアゾリノン・メチルイソチアゾリノン

サ イ ズ：53x53x200mm

容 量：340ml



アロマ対応製品に  
入れるだけ！

③ 蓮(ハス)

MRU-150-HAS  
JAN:4944370812688

④ 白樺(ビャクダン)

MRU-150-BYA  
JAN:4944370812671

⑤ 森林(シンリソ)

MRU-150-SHI  
JAN:4944370812695

A-1000-6-6



⑥ ジャスミン

MRU-150-JAS  
JAN:4944370812701

⑦ ローズ

MRU-151-ROS  
JAN:4944370812725

⑧ ラベンダー

MRU-150-LAV  
JAN:4944370812718

A-1000-6-6



# アフター販売

品番	品名	価格(税別)
① P A S - 1 2	抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン	1,850 円
② P A S - 1 3	除菌・抗菌 加湿器洗浄液 Drop Clean Wash+Agイオン(お掃除用)	1,200 円
③ MRU-150-HAS	アロマウォーター和の香り 蓮(ハス)	1,000 円
④ MRU-150-BYA	アロマウォーター和の香り 白檀(ビャクダン)	1,000 円
⑤ MRU-150-SHI	アロマウォーター和の香り 森林(シンリン)	1,000 円
⑥ MRU-151-JAS	アロマウォーター洋の香り JASMINE(ジャスミン)	1,000 円
⑦ MRU-151-ROS	アロマウォーター洋の香り ROSE(ローズ)	1,000 円
⑧ MRU-151-LAV	アロマウォーター洋の香り LAVENDER(ラベンダー)	1,000 円
⑨ MRU-103-RIN	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 凜(リン)セット (スマモザクロ・モモ)	950 円
⑩ MRU-103-HAN	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 華(ハナ)セット (ユリ・ハス・サクラ)	950 円
⑪ MRU-103-ITS	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 樹(イツキ)セット (シンリン・ビャクダン・ヒノキ)	950 円
⑫ MRU-103-MIY	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 雅(ミヤビ)セット (ヒヤシンス・タケ・キンモクセイ)	950 円
⑬ MRU-103-MEG	純正 アロマソリューションオイル 和の香り 恵(メグミ)セット (ユズ・リンゴ・ウメ)	950 円
⑭ MRU-104-CIT	純正 アロマソリューションオイル洋の香り シトラスセット (オレンジ・レモン・グラス・グレープフルーツ)	950 円
⑮ MRU-104-PLA	純正 アロマソリューションオイル洋の香り プラントセット (グリーンティ・ラベンダー・バンブー)	950 円
⑯ MRU-104-FLO	純正 アロマソリューションオイル洋の香り フローラルセット (ジャスミン・ローズ・ローズウッド)	950 円
⑰ MRU-104-FRU	純正 アロマソリューションオイル洋の香り フルーティセット (マンダリン・ベルガモット・レモン)	950 円
⑱ MRU-104-REF	純正 アロマソリューションオイル洋の香り リフレッシュセット (レモン・ローズマリー・ユーカリ)	950 円
⑲ FL - 0 6	アロマパッド(5枚セット)	620 円
⑳ FL - 5 6	エアーフィルター(3枚セット)	620 円

弊社カスタマーサポートセンター(18ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。

お電話・メールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。

送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

上記の商品価格・送料・手数料はすべて税別表記となりますので、別途消費税がかかります。  
ご了承ください。

各商品の詳細は  
次頁をご覧ください。

## 使用上の注意とお願い

**直射日光のあたるところや暖房器具の近くに置かないでください。**  
変形・変質や故障の原因になります。

**本体の上に物をのせたり、乗ったりしないでください。**  
転倒による本体の破損・故障の原因になります。

**本体を逆さまにしないでください。**  
故障の原因になります。

**ミスト噴出口をふさがず、室内の空気がよく循環する場所に設置してください。**  
性能低下や故障、床が濡れる原因となります。

**凍結に気をつけてください。**  
凍結したまま使用すると故障の原因になります。凍結のおそれがあるときは、タンクの水を捨ててください。

**窓や冷たい壁からは、出来るだけ離して風通しのよい場所に設置してください。**  
窓や冷たい壁にミストがかかりますと、水滴となって窓や壁、床に付くことがあります、カビなどが発生することがあります。風通しのよい場所で使用してください。

**ミストを直接、家具・電気製品・壁・カーテンなどにあてないでください。**  
家具や壁にシミが付いたり、故障・変形・変色の原因になります。

## アロマオイルについて

アロマトレー以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。  
(アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してからから作業してください。)

本体内部までアロマオイルが入ったおそれがあるときは、本体内部の水を捨て、タンクキャップや本体内部の振動板と水そう部を洗浄してください。  
またタンク内には絶対にアロマオイルを入れないでください。タンクの変形や破損して水漏れしたり、器具の故障の原因になります。


## 炎色反応について

ガス器具の近くでご使用になりますと、ガスの炎(通常は青色)がオレンジ色になることがあります。これは水中に溶けているカルシウムなどが加熱されるときに特有の光を発する現象ですので心配ありません。

# ご使用前の準備

## 1.タンク内を洗浄します。

- ①トップカバーを外します。
- ②本体からタンクを持ち上げて外します。
- ③タンク裏側のタンクキャップを左に回して外します。
- ④給水のたびに、タンクに半分程度水を入れてぶり洗いしてください。

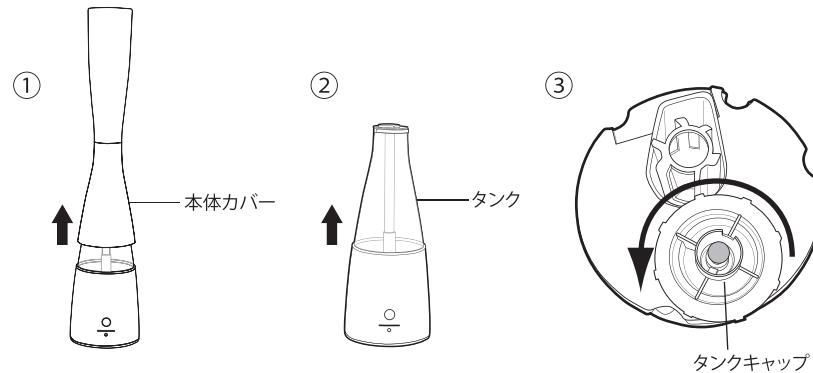

### △注意

給水は、必ずタンクに給水してください。  
水そう部に直接給水すると、送風口に水が入り漏電・感電・故障の原因になります。

## 2.水道水をタンクに入れてください。

- ①タンクキャップを左に回して外し水道水を入れてください。  
※タンク容量は2.5リットルです。
- ②タンクキャップを右に回してしっかりとしめ、タンクを本体にセットしてください。
- ③トップカバーをセットしてください。

### △注意

タンクを外すときは、必ず電源スイッチを切ってください。  
絶対に40°C以上のお湯を入れないでください。

# 保管のしかた

長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行なってからタンク内の水、本体内部の水を排水して、陰干してよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	調べるところ	対処方法
ミストが下向きに出る	・エアーフィルターがホコリで目詰まりしているませんか? ・エアーフィルターが湿気たり濡れたりしているませんか?	・エアーフィルターを綿籠に清掃してください。 ・エアーフィルターをタオルやティッシュで押さえて水気を取り除いてください。
作動しない	・電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ・柔らかいじゅうたんや、マット、カーペット等の上で使用していませんか?	・電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。 ・必ず固くて平らな床面に設置してご使用ください。
周囲が濡れる	※本製品は超音波加湿式を採用しています。霧が熱くならず、音が静かなことが特徴ですが、超音波式の性質上、霧の粒子が大きいため床が濡れることがあります。	・目に見えてミストが降下してきた場合はミストの量を少なくするか、運転を停止してください。
電子音がなって動かない	・水がなくなっていますか? ・水位センサーが沈んでいませんか? ・水位センサーが外れていますか?	・タンクに水を入れてください。 ・水位センサーと本体の間を綿棒などで掃除してください。 ・水位センサーを取り付けてください。
途中で止まる	・じゅうたんの上で使用していませんか?	・固い床面で使用してください。
ミストが出ない	・水がなくなっていますか? ・スイッチは入っていますか? ・タンクキャップのバルブがずれていませんか? ・アロマトレーの噴出口がずれていませんか?	・タンクに水を入れてください。 ・スイッチを入れてください。 ・タンクキャップのバルブ位置を調節してください。 ・アロマトレーをセットしなおしてください。
水そう部に白いものが付着している	・水道水に含まれている成分です。	・抗菌・除菌 加湿器洗浄液 Drop Clean wash【ドロップクリーン ウォッシュ】(別売)をご使用し洗浄してください。 また、毎日水替えてください。
悪臭がする	・タンクや本体に雑菌が繁殖している可能性があります。	・抗菌・除菌・消臭液 Drop Clean +Agイオン【ドロップクリーン +Agイオン】(別売)をご使用し除菌してください。
部屋が結露する	・加湿しすぎていませんか?	・ミストの量を調節してください。
部屋の湿度が上がりない	・部屋の大きさが推奨面積より広くありませんか? ・換気をしていたり、床がじゅうたん敷きではありませんか?	・推奨面積を参考にしてご使用ください。 ・換気状態、床や壁の材質によって異なりますが、じゅうたん敷きの場合、湿度が上がりにくいことがあります。


# 日常の点検・お手入れ

## お手入れ方法

- ※お手入れは必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- ①本体からタンクを取り外し、本体とタンクにたまつた水を捨ててください。
  - ②本体水そう部の振動板をやわらかい布などで掃除してください。
  - ③水位センサーと本体の間を綿棒などでこすってください。
  - ④タンクとミネラルカートリッジをすすぎ洗いしてください。※洗剤は使わないでください。
  - ⑤アロマトレーは台所用中性洗剤で洗ってください。  
※アロマパッドはアロマオイルの種類ごとに交換し、使用してください。
  - ⑥本体外側のお手入れは、柔らかい布を固く絞って汚れを拭き取り、から拭きしてください。

### エアーフィルターの取り外しかた

- ①本体下部のフィルターカバーを引きはがすようにスライドさせ、フィルターカバーを取り外してください。
- ②エアーフィルターを取り外し水道水でよくすすぎ洗いしてください。
- ③水分を完全にしぶり、よく乾かしてから取り付けてください。

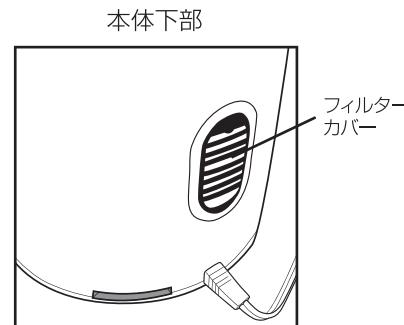

- タンクの水は、毎日新しい水道水と入替え、本体水そう部も毎日お手入れし、常に清潔にしてお使いください。なお、浄水器を使用の水ですと水アカが比較的に付きにくくなります。
- 使用しない時はタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

お手入れにおすすめの別売品 → 詳しくは15~17ページをご参照ください。

### PAS-12 【抗菌・消臭・除菌液 Drop Clean +Agイオン】

お好みでタンクに【抗菌・消臭・除菌液 Drop Clean +Agイオン】(別売)をご使用いただけます。タンクに適量(2Lに対してキャップ1杯分)入れるだけで、効果を発揮します。また、無臭なのでお使いの好きなアロマも同時に使いいただけます。

### PAS-13 【除菌・抗菌 加湿器洗浄液 Drop Clean wash +Agイオン】

天然成分でお掃除、除菌が可能。汚れた部分にスプレーし、数分間置くことにより汚れを落ちやすくなります。加湿器以外のプラスチック用品にもご使用いただけます。

## ご使用方法

- 1.本体を水平で安定した場所に設置します。
- 2.電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3.電源スイッチを押すと電源がります。  
弱・中・強・おやすみの各モードでお好みのミスト量に調節してください。  
弱モード:約120ml/h~200ml/h (運転ランプ:オレンジ)  
中モード:約250ml/h~300ml/h (運転ランプ:グリーン)  
強モード:約300ml/h~350ml/h (運転ランプ:ブルー)  
おやすみ:約50ml/h~120ml/h (運転ランプ:レッド)  
※おやすみモードは5時間で運転を停止します。

### タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると自動的に運転を停止します。水が入っていない状態で電源スイッチを押すと電子音が鳴ります。続けてご使用される場合は、電源スイッチを切り、タンクに水道水を給水してから電源を入れてください。  
※アロマトレーにたまつた水をタンクや本体にこぼさないように注意してください。

### ●タイマー機能について

リモコンのタイマーボタン、もしくは本体の電源ボタンを3秒間押し続けるとタイマーをセットできます。

タイマーをセット中は運転ランプが点滅します。

タイマーの設定時間は2時間で時間の変更はできません。

タイマーを解除する場合はリモコンのタイマーボタンを押すか、本体の電源ボタンを3秒間押してください。

## リモコンの使用について

リモコンは本体へ向けてご使用ください。障害物がありますと赤外線が届きませんのでご注意ください。

またリモコンを続けて操作されますと反応しないことがありますのでしばらく時間がたってからご操作ください。

本リモコン、及び、本体受信部は赤外線を使用しております。お使いの環境によっては、本製品、またはお使いの電気製品が誤作動する可能性があります。ご注意の上ご使用ください。

# ご使用方法


## 給水しても電子音が鳴って動かない場合

### ■タンクのキャップがずれている場合

タンクキャップのバルブがずれているおそれがあります。  
その場合はバルブを正しい位置にセットしなおしてください。


手順

- 1.バルブの軸を引き抜く。
- 2.キャップに挟まったバルブを取り外す。
- 3.キャップに軸を取り付けバルブを軸の凹み部分に取り付ける。
- 4.軸を押されたとき、バルブも同じように動けば正しい位置に取り付けられています。

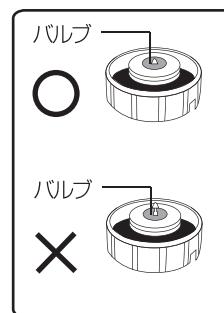

### ■水位センサーが反応していない場合

水位センサーが固着し、正しく作動していないおそれがあります。  
その場合は、水位センサーと本体の間を綿棒などでこすって掃除してください。

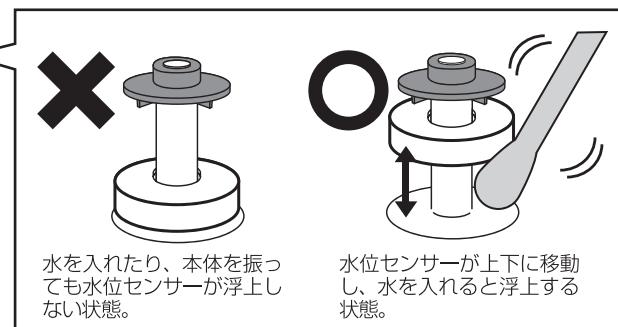

# ご使用方法

## ・アロマオイルのご使用について



### アロマオイルは絶対にタンク内や本体に入れないでください。

アロマトレー以外のプラスチック部分に付着するとひび割れや破損して水漏れの原因になります。

お好みでアロマパッドにmercyu(メルシュー)純正 アロマソリューションオイル(別売)  
または市販のアロマオイル(精油100%のもの)をしみこませてご使用いただけます。

- ①タンクからアロマトレーを取り出します。
- ②アロマトレーのパッド部にアロマオイルを数滴しみこませます。
- ③アロマトレーを噴出口の向きに注意してセットし、電源を入れます。
- ④アロマオイルの種類を替えてご使用の場合は、アロマパッドを交換していくとともに、アロマトレーをよく洗ってください。



アロマオイルはmercyu(メルシュー)純正 アロマソリューションオイル(別売)または精油(純度100%)をご使用ください。

アロマオイルを本体にこぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れすぎないようにご注意ください。

**アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけたり、タンクの中に入れたりしないでください。**

## ・アロマウォーターのご使用について

mercyu アロマウォーター (MRU-150、MRU-151) をご使用の場合はタンクに直接入れてご使用いただけます。(→詳しくは 15 ~ 17 ページ)

ご使用の際にはアロマウォーターの使用方法をよくお読みになり、必ず容量を守ってご使用ください。

※アロマウォーターには界面活性剤が入っているものがあります。入れすぎますと、本体水そう内で泡立ち、水漏れの原因になります。