


TOUCHBeauty

TB-1738

電動ネイルセルフケア
取扱説明書



このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

注意事項

TB-1738

⚠ 警告

- ⦿ 以下の人は使用しないでください：子供、指あるいは足の指が皮膚炎症を患っている方、アレルギー体質の方、剪定部位に傷口が存在して、炎症を起こして、腫れている方。自身で意思表示できない方。
- ⦿ 使用時に不快感や異常があった場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- ⦿ 使用する前に、製品に破損や破損がないか確認してください。発生した場合は使用しないでください。
- ⦿ 自分で分解したり、製品を修理したり、改造したりしないでください。

⚠ 注意

- ⦿ 子供に使用させない、本製品で遊ばせない、ペットには使用しないでください。
- ⦿ 定期的にクリーニングしてください。
- ⦿ 他の人と同じ製品を共有しないでください。
- ⦿ 製品本体は防水ではありません。水に洗い流したり浸したりしないでください。湿布で拭いて清潔にしてください。
- ⦿ 使用するときは、正常に動作するように、バッテリーの電量が十分かどうかを確認してください。
- ⦿ 使用前に製品に破損がないか、同梱物に不備がないかを確認してください。もし破損や不備等、お気

づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しているので、湿気や高温の環境下に長期間放置したり保存したりしないでください。
- 製品の廃棄時には火の中に入れてください。普通ごみと一緒に捨てないでください。各地域指定のごみ処理に従ってください。

本製品について

TB-1738

● 各部のなまえ(図1)

- | | |
|-------------|--------------|
| ①電源スイッチ | ⑦クロムコランダムヘッド |
| ②回転方向スイッチ | ⑧コランダムヘッド |
| ③スピード調節スイッチ | ⑨ウールヘッド |
| ④充電口 | ⑩セラミックヘッド |
| ⑤ダイヤモンドヘッド | ⑪Type-Cケーブル |
| ⑥硬い爪専用ヘッド | ⑫ヘッド収納ケース |

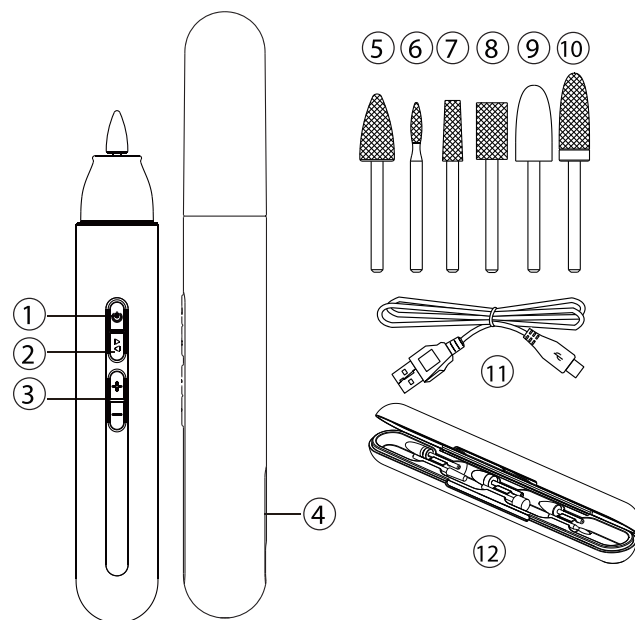


図1

使用準備

TB-1738

- 1) バッテリーの充電時間は約2.5時間で、使用時間は90分です。
- 2) 充電中はランプが赤で点滅し、満充電時は青ランプが点灯します。
- 3) 本製品には低電力量のアラート機能があり、電力量が不足している場合、赤ランプが3回点滅して自動的に電源を切ります。
- 4) 本製品にはアダプター、モバイルバッテリーが付属していませんので、充電時に出力電流が1 Aより大きいアダプター、モバイルバッテリーを選択してください。

使用方法

TB-1738

本製品の正しい動作を保証するために、使用前に次の事項をよくお読みください。

- ・ アクセサリボックスを図のように開いてください。(図2)
- ・ ネイルのニーズに合わせて異なる研磨ヘッドを選択し、製品の先端の接続軸に取り付け、所定の位置に固定します。
- ・ 使用後は電源を切り、清潔にしてから製品本体キャップをかぶせ、研磨ヘッドを収納ボックスに保管してください。

各ヘッドの機能

- ・ ダイヤモンドヘッド: 爪先の角質や甘皮を除去。(図3)
- ・ 硬い爪専用ヘッド: キューティクルや、落とすきれない汚れ、皮脂などを取り除く。(図4)

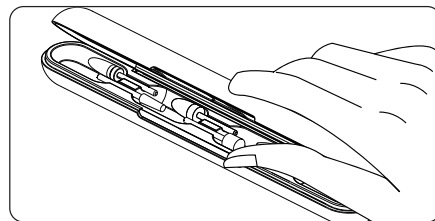


図2

- クロムコランダヘッド：クリスタルネイルの縁取りとマニキュア除去。(図5)
- コランダヘッド：クリスタルネイルの表面、前縁を磨き、また表面を滑らかにする。(図6)
- ウールヘッド：天然ウール使用、爪の艶を出す、仕上げ用。(図7)
- セラミックヘッド：ネイルジェルやマニキュア取り除く専用。(図8)

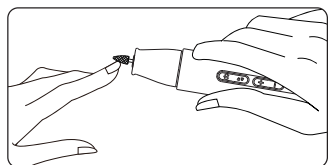


図3

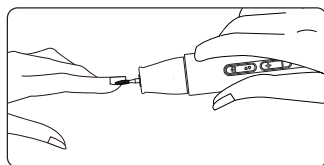


図4

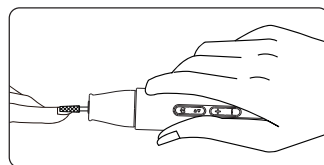


図5

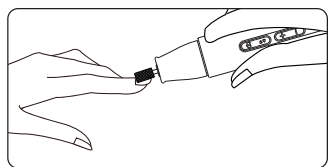


図6

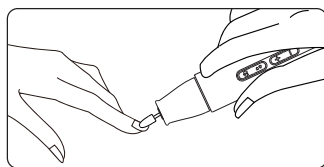


図7

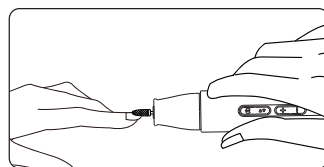


図8

• ヘッドを取り付けたら、電源ボタンを1.5秒間押して電源を入れ、モーターを回して動作させます。(図9)

• 回転方向の切り替え：電源を入れた状態で方向ボタンを短く押し、0.5秒後にモータの回転方向を切り替えます。(図10)

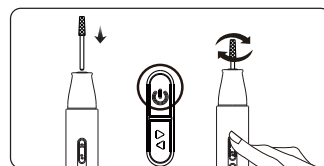


図9

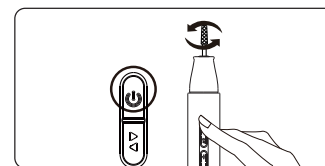


図10

⦿速度を上げる：

「+」ボタンを長押しすると、速度が最上位に上昇します。

「+」ボタンを短く押すたびに速度が1段階アップ。6段階の調節が可能です。

⦿速度を下げる：

「-」ボタンを長押しすると、速度が最低段に低下します。

「-」ボタンを短く押すたびに速度が1段階ダウン。6段階の調節が可能です。

使用が終わったら、電源ボタンを短く押して、製品の電源を切り、研磨ヘッドを収納ボックスに保管します。(図11)

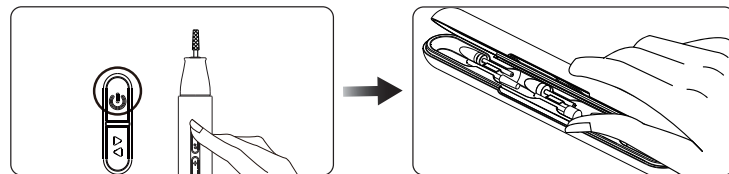


図11

使用後のお手入れ、保管 TB-1738

⦿製品保管

- 1) 製品が落下するなど、製品に外部衝撃を与える恐れがある場所は避けてください。
- 2) 子供の手の届かない場所に保管してください。

⦿製品クリーニング

- 1) クリーニングを開始する前に、製品の電源がオフになっていることを確認してください。
- 2) 本製品本体を水に浸したり、直接洗い流したりしないでください。各ヘッドは取り外した後、単独で水で洗い流すことができ、洗浄後は乾いた布で乾かすか、乾燥した場所に置いて自然乾燥してください。
- 3) 清潔な布や固く絞った布で製品の表面を清潔にすることができます。

- 4) ワイヤボール、研磨性洗浄剤、化学薬品または腐食性液体を使用して本製品を洗浄しないでください。
- 5) 本製品を長期間ご使用にならない場合は、半年毎に満充電をして保管してください。

アフターサービス

TB-1738

※故障対処

発生状況	確認事項	対応策
動かない	バッテリーが切れていませんか？	取扱説明書をご参考して 充電してください。
	電量が不足ですか？	
騒音が大きすぎます 研削ヘッドが偏心しています 研削ヘッドが落下しやすい	研磨ヘッドが正しく取り付けられていませんか？	研磨ヘッドをご確認ください
その他		製造元にお問い合わせください

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎている場合は。

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	電動ネイルセルフケア	型番	TB-1738
無料修理保証	対象部分：本体	期間	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡してください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- ・所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- ・本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

- 1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。
- 2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。
- 3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。
- 5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

- C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
 - E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
 - F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
 - G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - I)保証書のご提示がない場合。
 - J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

☆ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

- 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

- 製品仕様

品名	電動ネイルセルフケア
品番	TB-1738
入力電圧/電流	DC5V/0.5A
消費電力	1.95W
電源	充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 700mAh)
充電方式	Type-Cケーブル
材質	ABS
寸法	約190(W)×ø26mm
質量	114g(本体のみ)
生産国	中国

セット内容	本体、ダイヤモンドヘッド、硬い爪専用ヘッド、クロムコランダムヘッド、コランダムヘッド、ウールヘッド、セラミックヘッド、USBコード、収納ケース、収納バッグ、取扱説明書
-------	---

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12-2

TEL：03-4362-8880

MAIL: service@touchbeauty.co.jp