


# TOUCHBeauty

TB-1887A

ウォーターピーラー  
取扱説明書

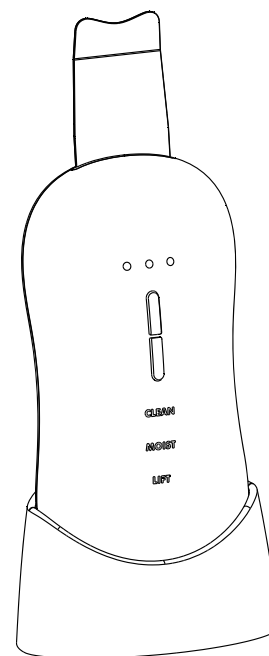

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

## 注意事項

TB-1887A

### ⚠ 警告

- 🚫 本製品はおもちゃではなく、お子様には使用させないでください。
- 🚫 ご使用前に、本体に破損や異常がないかを必ずご確認ください。破損が見られる場合は使用しないでください。
- 🚫 乾燥した環境で使用する場合、製品に触れた際に静電気が発生することがありますが、これは日常的な物理現象であり、安心してご使用いただけます。
- 🚫 USB充電ケーブルおよびワイヤレス充電スタンドは乾いた状態を保ってください。
- 🚫 肌が乾燥している状態でのご使用はお控えください。
- 🚫 同じ部位に短時間で繰り返し使用しないでください。
- 🚫 スクラブや粒子を含む角質除去製品との併用は避けてください。
- 🚫 充電中に本製品を使用しないでください。

## ⚠ 注意

- 🚫 以下の方は本製品を使用しないでください：妊娠中・授乳中・生理中の女性／アレルギー体質の方／顔面神経障害のある方／心臓に障害のある方／急性疾患のある方／悪性腫瘍のある方／顔面に骨折や整形手術による金属・シリコン・プラスチック等を埋め込んでいる方／医療用電子機器を装着している方／ステロイド系ホルモン薬を長期服用している方／顔に傷口・ひび割れ・しこりがある方／重度の皮膚疾患がある方／内臓疾患、血液疾患、感染症などをお持ちの方。
- 🚫 本製品は、以下の部位には使用しないでください：目・耳の周辺／傷、湿疹、皮膚炎などの敏感部位／整形手術を受けた部位／金属・シリコン・樹脂などを皮下に埋め込んだ部位／ニキビ、皮膚潰瘍などの皮膚疾患がある部位。
- 🚫 本製品は、身体機能や認知機能が低下している方、経験や知識の乏しい方（お子様を含む）が、他の成人の監督なしに使用することはできません。安全のため、必ず付き添いのある大人の指導・監督のもとで使用してください。
- 🚫 使用中に異常や不快感を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 🚫 お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 🚫 製品の寿命を延ばすために、定期的にお手入れをしてください。
- 🚫 衛生上の観点から、本製品は他人と共用しないでください。
- 🚫 製品を分解、修理、改造しないでください。事故や故障の原因になります。
- 🚫 ご使用前に髪を束ね、ネックレス・イヤリング・コンタクトレンズなどを外してください。使用中のけがや事故


を防ぐためです。

- ☹ 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。高温多湿の環境で長期間放置または保管しないでください。長期間使用しない場合は、満充電の状態で保管してください。

## 本製品について TB-1887A

### ☹ 各部のなまえ(図1)

- |            |              |
|------------|--------------|
| ①シリコンカバー   | ⑥防塵キャップ      |
| ②超音波スパチュラ  | ⑦Type-C充電ポート |
| ③レベルボタン    | ⑧本体スタンド      |
| ④電源／モードボタン | ⑨充電ケーブル      |
| ⑤接触スイッチ    |              |

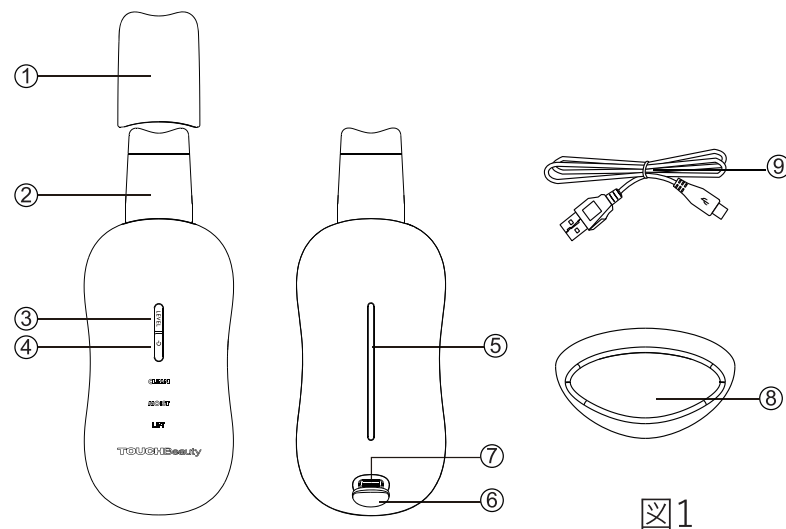

## 使用前の準備 TB-1887A

※本製品には出荷時にわずかに電力が残っていますが、正式にご使用になる前に充電を行ってください。

※本製品にはバッテリー残量低下の通知機能が搭載されています。電力が不足すると、レベルインジケーターが3回点滅した後、自動的に電源がオフになります。

### 🔌 充電方法：

- ・ 付属の充電ケーブルを使用し、市販の電源アダプター（本製品には含まれていません）と接続し、Type-C充電ポートに差し込むと充電が開始されます。
- ・ 充電中は、レベルインジケーターが順番に点滅します。満充電になると、レベルインジケーターが点灯したままになります。充電には約2時間かかります。（図2）

本製品は充電しながらの使用にも対応しています。

注意：充電式バッテリーを交換しようとししないでください。

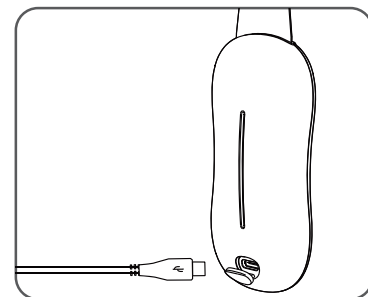


図2

## 使用方法 TB-1887A

※本製品を正しくご使用いただくために、使用前に以下の事項をよくお読みください。

## 🔊 操作方法

### ・電源／モードボタン

電源ボタンを長押しすると電源が入り、「CLEAN」モードが起動します。その後、ボタンを短く押すごとに「CLEAN」→「MOIST」→「LIFT」の順にモードが切り替わります。いずれのモード中でも、電源ボタンを長押しすることで電源をオフにできます。(図3)

※本製品には自動電源オフ機能が搭載されており、作動開始から約5分後に自動的に電源が切れます。

### ・レベルボタン

製品の電源が入ると、レベルインジケータが1段階を表示します。レベルボタンを短く押すごとに、「レベル1」→「レベル2」→「レベル3」の順に切り替わり、繰り返し循環します。(図4)

## 🔊 モード説明

※本製品を使用する際は、本体を握った手が背面の接触スイッチに触れている必要があります。

**CLEANモード:**週に1～2回のご使用を推奨します。1回の使用時間は5分以内にしてください。使用前にメイクを落とし、洗顔を行った後、水または化粧水で肌をしっかりと湿らせてください。電源を入れて「CLEAN」モードを選択し、お好みのレベルに調整してください。肌を常に湿った状態に保ちながら、超音波スパチュラの表面を

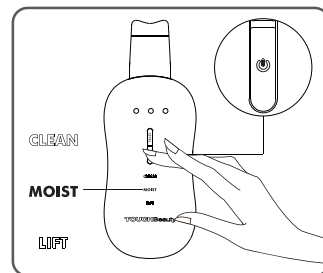


図3

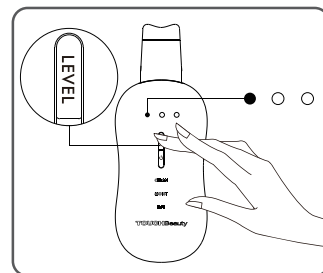


図4

肌に向け、ヘラの先端を肌に対して30°の角度に保ち、図示された矢印の方向に沿ってゆっくりと動かすことで、しっかりとクレンジングを行うことができます。(図5)

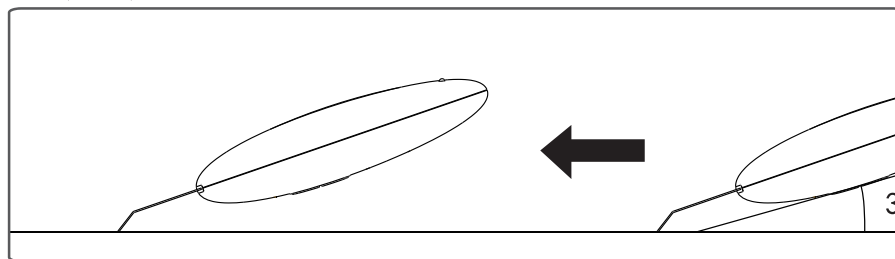
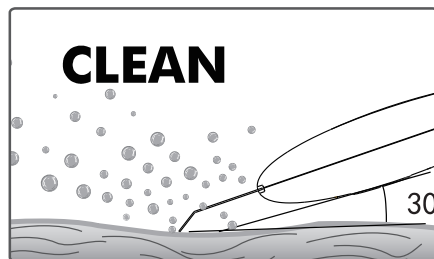


図5

※MOISTモード：週に3～5回のご使用を推奨します。1回の使用時間は5分以内にしてください。日常のスキンケア用品と併用をお勧めします。電源を入れて「MOIST」モードを選択し、レベルを調節してください。超音波スパチュラの裏面を肌に向け、ヘラの先端を肌に対して30°の角度に保ち、図示された矢印の方向に沿ってゆっくりと動かしてください。(図6)

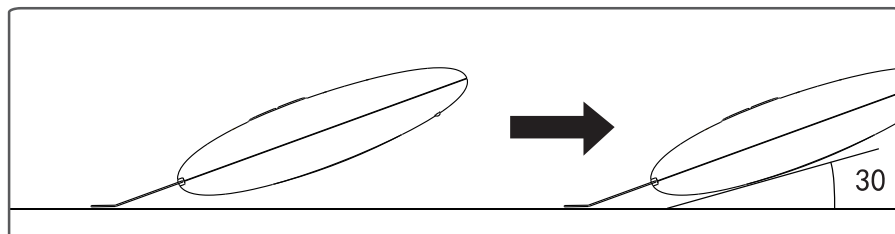
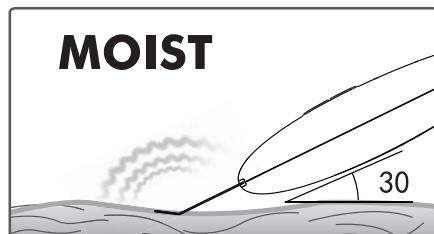


図6

※LIFTモード:週に3～5回のご使用を推奨します。1回の使用時間は5分以内にしてください。MOISTモードでのケアの後に使用するのがお勧めです。「LIFT」モードを選択し、レベルを調節してください。超音波スパチュラの裏面を肌に向け、ヘラの先端を肌に対して30°の角度に保ち、図示された矢印の方向に沿ってゆっくりと動かしてください。(図7)


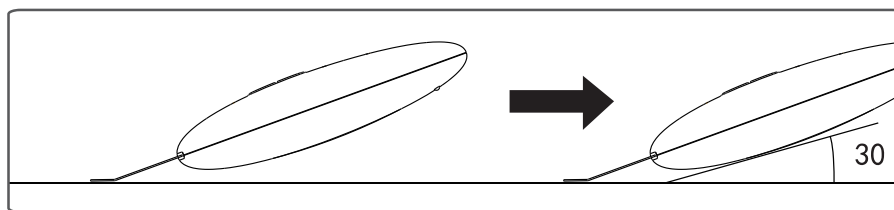


図7

#### 🔍使用手法


製品をご使用の際は、必ず以下の図に示された手順に従って操作してください:

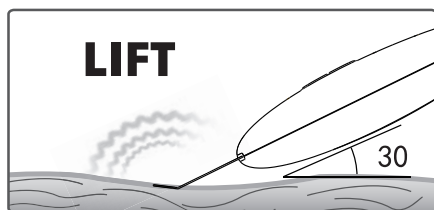

額



鼻のまわり

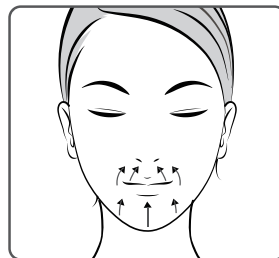

あごと唇



頬



※使用後は電源を切り、超音波スパチュラの先端を清潔な布で拭いてください。その後は、通常のスキンケア手順に従ってフェイスクアを行ってください。

## お手入れとメンテナンス TB-1887A

※ご使用の前後には、常に本製品を清潔に保つため、清潔で軽く湿らせた布で本体を拭いてください。これにより、最適なパフォーマンスを維持できます。

※お手入れを始める前に、必ず製品の電源がオフになっていることを確認してください。

※お手入れ方法：へら部分を下向きにした状態で先端のみを流水で洗うことは可能ですが、本体全体を水で洗ったり、水に浸したりしないでください。お手入れ後は、乾いた清潔な布でへら部分の水分を拭き取ってください。本製品に潤滑剤、洗剤、研磨剤、芳香剤などを使用しないでください。

## 保管方法 TB-1887A

本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されています。高温多湿な環境での長期保管は避けてください。長期間使用しない場合は、バッテリーを満充電の状態にしてから保管してください。

## 廃棄について TB-1887A

本製品に内蔵されているバッテリーには、環境に有害な物質が含まれている場合があります。本製品を廃棄する際は、家庭ゴミとして処分せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。

## アフターサービス

TB-1887A

### ※故障対処

| 発生状況                                                  | 原因               | 対処方法              |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 製品が正常に動作しない                                           | バッテリー残量が少ないまたは無し | 取扱説明書に従って充電してください |
| 超音波スパチュラが液体に触れてもミストが発生しない                             | バッテリー残量が少ない      | 取扱説明書に従って充電してください |
| その他の不具合                                               |                  | 製造元にお問い合わせください    |
| 注：上記の方法をお試しいただいても製品が正常に動作しない場合は、すぐに使用を中止し、製造元にご相談ください |                  |                   |

### アフターサービスについて

#### 1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。
  - 保証期間がすぎている場合は。お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。
- 3.廃棄について  
本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の廃棄方法をご確認の上、処分を行ってください。
- 4.お問い合わせ  
アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

## 保証書

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| 品名     | ウォーターピーラー | 型番  | TB-1887A  |
| 無料修理保証 | 対象部分:本体   | 期間: | ご購入日より1年間 |
| ※販売者名  | 店名・住所・電話  |     |           |

見本

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

・所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

・本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty 株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

- B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。
  - C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
  - D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。
  - E)電池や消耗品などの部品交換の場合。
  - F)一般家庭以外(例えば業務用の長時間)に使用された場合の故障および損傷。
  - G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
  - H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
  - I)保証書のご提示がない場合。
  - J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

☆本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

☆ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

- 利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。  
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。  
これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

- 製品仕様

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 品名      | ウォーターピーラー                   |
| 品番      | TB-1887A                    |
| 入力電圧/電流 | DC5V/1A                     |
| 消費電力    | 2.5W                        |
| 電源      | 充電式(リチウムイオン電池: 3.7V 500mAh) |
| 充電方式    | Type-Cケーブル                  |
| 材質      | ABS、シリコン                    |
| 寸法      | 約158(W)×58(H)×28(D)mm       |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 質量    | 102g                       |
| 生産国   | 中国                         |
| セット内容 | 本体、USBコード、収納バッグ、スタンド、取扱説明書 |

製造元：TOUCHBeauty株式会社  
 住所：東京都台東区浅草橋5丁目12-2  
 TEL：03-4362-8880  
 MAIL: [service@touchbeauty.co.jp](mailto:service@touchbeauty.co.jp)