

TOUCHBeauty



ダブルホットビューラー

TB-2052

取扱説明書

このたびは、TOUCHBeauty製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

安全上のご注意:

⚠ 警告

- 以下の方は本製品を使用しないでください:アレルギー体質の方。目の周囲に傷、炎症、腫れがある方。結膜炎などの眼病を患っている方。
- 本製品は、成人の付き添いなしでは以下の方(子供を含む)には適していません:自身で意思表示できない方。経験や知識が不足している方。これらの方が使用する場合は、安全を確保するために監督者の指示のもとで使用してください。
- コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 使用前に本製品が破損していないかを確認し、破損がある場合は使用しないでください。
使用中に目に違和感を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。

⚠ 注意

- 本製品を子供の手の届かない場所に保管してください。
- 製品の故障を防ぐために、定期的に清掃してください。
- 他人と同じ製品を共用しないでください。
- 分解、修理、改造をしないでください。事故の原因となる恐れがあります。
- 本製品は電池式です。長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。

本製品について:

- 各部のなまえ

- ①保護キャップ
- ②加熱ブラシヘッド
- ③適温マーク
- ④電源スイッチ
- ⑤電池カバー

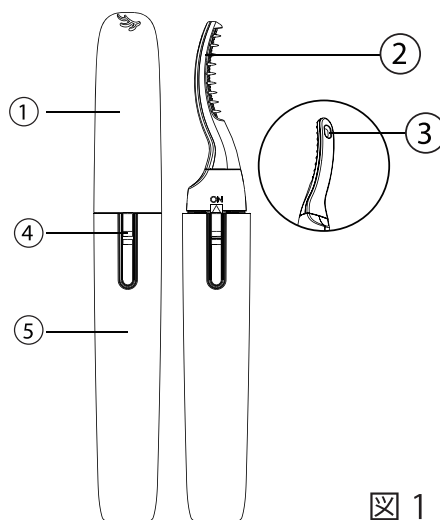


図 1

使用前の準備:

• 電池の取り付け方法

電源スイッチがオフの状態、保護キャップを取り外します。ブラシヘッド部分を持ち、電池カバーを下方方向に引き抜きます。電池ボックスの+と-の指示に従って、単4型アルカリ乾電池1本を装着してください。

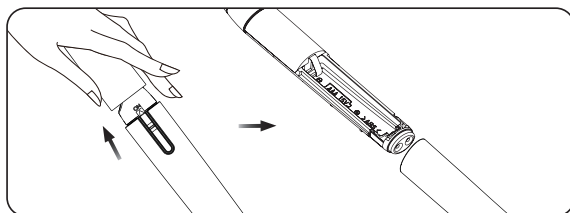


図 2

使用方法:

本製品を正しく操作するために、以下の手順をお読みください:

※鏡を見ながら使用してください。まぶたを押しすぎたり、誤った操作で目を傷つけないよう注意してください。

• まつ毛の根元から先端に向かってマスカラを塗布し、2～3回繰り返してください。(図3)



図 3

• 保護キャップを外し、スイッチをオンにすると製品は予熱モードに入ります。

• 適温マークの色が変化したら準備完了。青色から赤色に変わったら、使用可能な状態になります。(図4)

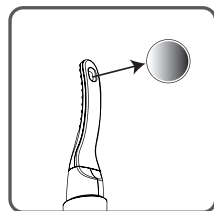


図 4

• 加熱ブラシヘッドをまつ毛の根元に当て、約3秒間キープしてください。そのまままつ毛の先端までブラシを動かす。まつ毛の先端で再度3秒間押し当てて、この動作を2～3回繰り返す。目尻や目頭のまつ毛は、斜め上にブラシを動かしてカールしてください。(図5)

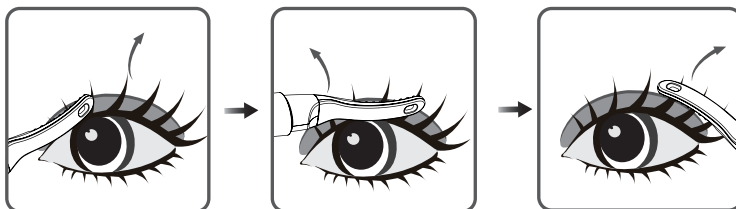


図 5

- 加熱ブラシヘッドをまつ毛の根元に当て、下方向に移動させながらカールして、2～3回繰り返す。(図6)

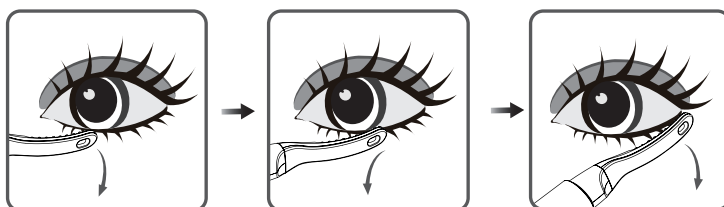


図 6

- 電源スイッチを下に押し下げ、製品をオフにします。

清掃とメンテナンス:

- 1) 清掃前に、必ず電源をオフにしてください。
- 2) 水に浸さないでください。本体は、乾いた布または水気をしっかり絞った布で拭いてください。
- 3) スチールウール、研磨剤、化学洗剤、腐食性のある液体は使用しないでください。
- 4) 潤滑剤、クリーナー、研磨剤、エアーフレッシュナーを使用しないでください。
- 5) 加熱ブラシヘッドに付着したマスカラは、メイク落としを含ませた綿棒で拭き取ってください。その後、水を含ませた綿棒で再度拭き、乾燥させてください。

保管方法:

本製品は乾電池式です。湿気や高温の環境での長期保管は避けてください。長期間使用しない場合は、乾電池を取り出して保管してください。

故障かなと思ったら:

症状	確認事項	対応策
加熱ブラシの温度が上がりにくい	電池残量が不足	取扱説明書に従い、新しい電池に交換してください。
	使用環境の温度が低い(15℃以下)	15℃以上の環境で使用してください。
まつ毛のカールが不十分	予熱が完了していない	適温マークが赤色になってから使用してください
使用中にまぶたが熱い	まぶたに押し当てすぎている	鏡を見ながら使用し、まぶたを押しすぎないようにしてください
その他の故障		製造元へお問い合わせください。

注:上記の方法を試しても製品が正常に動作しない場合は、使用を中止し、製造元にご相談ください。

アフターサービスについて

1.保証書

本製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で「販売店名、お買い上げ日」などの記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご確認ください。

- 保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

3.廃棄について

本製品および梱包材の廃棄方法については、各自治体の回収方法をご確認の上、適当な処分を行ってください。

4.お問い合わせ

アフターサービスについてご不明な点やご相談、お困りのときは、製造元までご連絡ください。

保証書

品名	ダブルホットビューラー	型番	TB-2052
無料修理保証	対象部分:本体	期間:	ご購入日より1年間
※販売者名	店名・住所・電話		

販売店様へのお願い必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行うことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、ご購入の販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままの場合や、ご購入日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

《 無料修理規定 》

1.取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、ご購入の販売店が無料修理をうけたまわります。

2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、ご購入の販売店に依頼してください。

3.ご転居の場合は、ご購入の販売店にご相談ください。

4.ご贈答品で本書に記入してあるご購入の販売店に修理が依頼できない場合はTOUCHBeauty株式会社にご相談ください。

5.保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

A)使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。

B)ご購入後の転倒・落下などによる故障および損傷。

C)火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。

D)接続する他の機器の異常により生ずる故障および損傷。

E)電池や消耗品などの部品交換の場合。

F)一般家庭以外（例えば業務用として長時間）に使用された場合の故障および損傷。

G)車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。

H)ご購入後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。

I)保証書のご提示がない場合。

J)保証書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

◇本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

◇ご使用による劣化・消耗および消耗品の交換は有料となります。

●利用目的

お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記載は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

●製品仕様

品名	ダブルホットビューラー
品番	TB-2052
入力電圧	1.5V
電源	乾電池式(単4アルカリ乾電池×1本:別売)
材質	ABS
寸法	約140.5(W)×18.8(H)×15(D)mm
質量	13.5g(電池無し)
生産国	中国
セット内容	本体、収納バッグ、取扱説明書

製造元：TOUCHBeauty株式会社

住所：東京都台東区浅草橋5丁目12 - 2

TEL：03-4362-8880

MAIL : service@touchbeauty.co.jp