




Life on Products

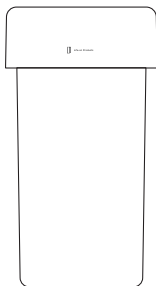

LCAHF011取扱説明書


USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。


もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3～5 ページ
使い方	ご使用方法	6～8 ページ
お手入れ	お手入れ	9 ページ
	保管のしかた	9 ページ
困ったときは	故障かな？	9 ページ
	アフター販売	10 ページ
	アフターサービス	11 ページ
	カスタマーサポートセンター	11 ページ
	MEMO	12 ページ
	仕様	13 ページ
	保証書	裏表紙

各部名称

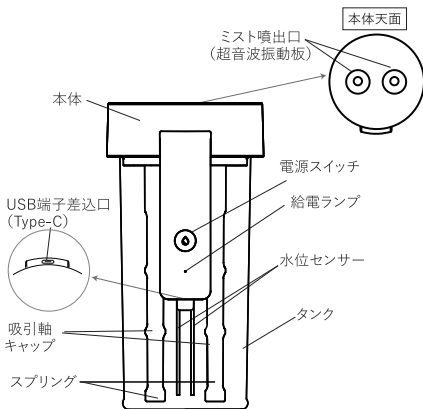

<付属品>

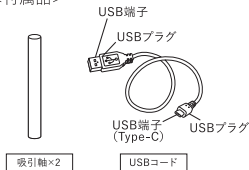

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。
	 このような表示は強制を示します。

警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。

改造禁止

発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。



禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。また付属のUSBコードは本製品以外に使用しないでください。

火災・感電・故障の原因となります。



強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。

ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電・火災の原因となります。



強制

USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

感電・ショートの原因となります。



濡れ手禁止

濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。

⚠ 警告



禁 止

USBコードを傷つけないでください。

加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。



禁 止

ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



禁 止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



禁 止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

怪我・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。



強 制

水漏れや異臭がするなどのときは、USBコードを抜いてください。

そのまま作動を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。



禁 止

落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。

高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。



強 制

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。



強 制

お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。

感電・故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 警告



禁 止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。
感電・ショートのおそれがあります。



強 制

ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。
火災・故障の原因となります。



禁 止

暖房器具、テレビなどの電化製品、水や熱に弱いテーブルや棚などの上に設置しないでください。
転倒すると感電・ショートの原因となります。



禁 止

お手入に塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。
本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生・水漏れ・故障の原因となります。

⚠ 注意



強 制

定格出力がDC5V / 0.7A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。
定格出力に満たないACアダプターをご使用されると、製品の誤動作やACアダプターの故障の原因となります。



禁 止

不安定な場所に設置しないでください。
転倒すると怪我・故障・水漏れの原因となります。



強 制

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つように定期的に掃除してください。
掃除せずにお使いになると、汚れや水アカによりカビや雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。まれに体質によっては過敏に反応し、健康に良くないことがあります。この場合は医師に相談してください。

ご使用方法

はじめてお使いになる前に


タンク内を洗浄する

- ① タンクを手でしっかりと固定し、反対の手で本体を軽く矢印の方向へ回転させタンクを本体から取り外します。
- ② 本体から吸引軸キャップと吸引軸を取り外します。
- ③ タンク・吸引軸キャップ・吸引軸を水洗いします。
※本体は絶対に水洗いしないでください。




加湿器を使用する

- ① 吸引軸キャップを本体に取り付けます。
※吸引軸キャップが本体に接触するまで差し込んでください。

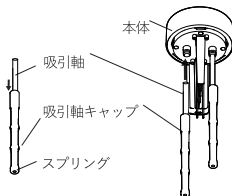


- ② タンクに水道水を入れ、本体をセットします。
※タンクの MAX ライン以上に給水しないでください。MAXラインを超えて給水すると水があふれたり、故障の原因となります。



ご使用方法

- ③ 付属のUSBコードを使い5V0.7A以上出力できるUSB接続式ACアダプターやモバイルバッテリーから給電してください。

※給電中は給電ランプが赤く点灯します。



給電できないときは

ACアダプターを使用する場合は定格出力が**5V0.7A以上**のACアダプターをご使用ください。



強制

定格出力が5V0.7A未満のACアダプターをご使用されると給電できなかったりACアダプターの故障の原因となります。



パソコン



0.6A



0.7A

ACアダプターの定格確認方法

拡大図

定格出力

定格入力: AC100-240V 50/60Hz 0.4A MAX
定格出力: 5.0V $\equiv$ 0.7A
ライフオンプロダクツ株式会社




禁止

USB PD(パワーデリバリー)対応のACアダプターやUSBコードを使用しないでください。

給電できなかったり、故障の原因となります。

- ④ 電源スイッチをクリックすると連続運転 (オートオフ 4時間) で作動します。
⑤ 電源スイッチをもう1度押すと間欠運転 (オートオフ 8時間) で作動します。
⑥ 電源スイッチをもう1度押すと電源 OFFになります。




※連続運転時は4時間、間欠運転時は8時間で自動的に電源が切れます。

ご使用方法

照明を操作する ※加湿機能とは関係なく操作できます。

- ① 電源スイッチを長押しすると本体内部の照明(明) が点灯します。
- ② 電源スイッチをもう 1 度長押しすると本体内部の照明(暗) が点灯します。
- ③ 電源スイッチをもう 1 度長押しすると、照明が消灯します。



タンクの水が無くなったとき

タンクの水が水位センサーを下回ると自動でミストが止まり、照明が数秒点滅します。続けてご使用される場合は電源を OFF にして USB プラグを取り外してからタンクに水道水を給水してください。

※タンクの MAX ライン以上に給水しないでください。MAX ラインを超えて給水すると水があふれたり、故障の原因となります。

⚠ 注意

- 持ち運ぶ際はタンク内の水をすべて捨ててください。
- ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風をあて続けしないでください。噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- 停止直後にタンクを外す際は、水滴が落ちる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- 絶対に 40℃ 以上のお湯を入れないでください。
- 吸引軸が十分に水を吸っていない状態で電源を入れると、ミストが出ない場合があります。
初めて起動する際や吸引軸を交換する際は、1 度吸引軸を水で濡らして十分に湿らせてから本体にセットしてください。
- 横倒しや逆さまにしないでください。
- 吸引軸カバーは外れやすいのでしっかりセットしてください。
- ミストが出なくなってもタンク内に水が残っている場合があります。
タンクから本体を取り外す際はご注意ください。
- ミストの出が悪くなったなら吸引軸を交換してください。

お手入れ

※お手入れは必ず電源を切り、USB プラグを本体から抜いて行ってください。

- タンク・吸引軸・吸引軸キャップを水洗いしてください。
- ミスト噴出口（超音波振動板）や本体裏側はやわらかい布などで掃除してください。
- 本体外側のお手入れは、水で濡らしたやわらかい布で拭き取ったあと、から拭きしてください。
- タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体も毎回お手入れして常に清潔にしてお使いください。
- 使用しないときはタンクの水を抜いてください。
- お手入れせずに使用を続けると、汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖し悪臭がすることがあります。

保管のしかた

長期間保管する場合は日常の点検・お手入れを行い、各パーツを陰干ししてよく乾燥させてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。直射日光のあたる場所に放置しないでください。

故障かな？

サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・ USB プラグはしっかり差し込まれていますか？ ・ 定格出力が 5 V/0.7A 未満の AC アダプターを使用していませんか？ ・ USB PD 対応の AC アダプターや USB コードを使用していませんか？	・ USB プラグをしっかりと差し込んでください。 ・ 定格出力が 5 V/0.7A 以上の AC アダプターをご使用ください。 ・ USB PD 非対応の AC アダプターと付属の USB コードをご使用ください。
悪臭がする	・ タンクや吸引軸に雑菌が繁殖している可能性があります。	・ 9 ページを参考にお手入れを行ってください。

アフター販売



CS-K3076
USBコード
660円(税込)



CS-K3074
吸引軸4本セット
1,320円(税込)



CS-K3075
吸引軸キャップ
880円(税込)



PR-EA012
ACアダプター 2A
USB接続式
878円(税込)



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408円(税込)

弊社オフィシャルストアにて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。
補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
す。予めご了承ください。

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて
消耗品及び部品のご注文
を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて
製品情報及び製品サポート
情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に…

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまり
ませんか？症状をご確認のうえ、お問い合
わせください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせく
ださい。

- | | |
|----------|-----------|
| ■品番 | ■お問い合わせ内容 |
| ■色 | ■お買い上げ日 |
| ■お買い上げ店名 | |

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間

10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながり
にくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間
違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、
変更になる場合がございます。

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への
対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人
情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を
除き、第三者には提供しません。

仕 様

品名	USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器
品番	LCAHF011
電源	DC5V 0.7A
消費電力	3.5W
加湿能力(約)	連続運転時:80ml/h(±20ml) 間欠運転時:40ml/h(±20ml)
推奨面積	パーソナル
オートオフ(約)	連続運転時:4時間 間欠運転時:8時間
間欠運転	有
調光機能	2段階
タンク容量	800ml
電源コード(約)	USBコード:750mm(Type-C)
本体寸法(約)	110×115×215mm
本体重量(約)	350g
セット内容	本体、USBコード(Type-C)、 吸引軸×4(本体装着済×2)、 取扱説明書(保証書付)

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



@lifeonproducts



Life on Products



ライフオンプロダクツ株式会社